

ELEMENT⁴



INSTALLATIEHANDLEIDING

OVATION B - BIO-ETHANOL





DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT VOOR GEBRUIK ALS PRIMAIRE VERWARMING

GEBRUIK ALTIJD BIO-ETHANOL VAN 85% TOT 96,6% ALCOHOL

INHOUD

1	CE VERKLARING	5
2	BELANGRIJKE INFORMATIE	5
2.1	VEILIGHEIDSGEGEVINGEN	5
2.2	VERPAKKINGSGEGEVINGEN	5
3	GARANTIEBEPALINGEN	6
4	AFSTANDBEDIENING EN ONTSTEKING	7
4.1	AFSTANDBEDIENING	7
4.1.1	HET KOPPELEN VAN DE AFSTANDBEDIENING	7
4.2	HET VULLEN VAN DE TANK	7
4.3	ONTSTEKEN VAN DE BRANDER	8
4.4	UITSCHAKELEN VAN DE HAARD	8
5	INSTALLATIE VOORBEREIDING EN - INSTRUCTIE	9
5.1	OPEN OF GEBALANCEERD AANSLUITEN	9
5.2	TOESTEL INSTALLATIE	9
5.3	OMBOUWINSTRUCTIE BOVENAFVOER NAAR ACHTERAFVOER	10
6	BRANDVEILIG INSTALLEREN	11
6.1	BRANDVEILIGHEID VAN DE TOESTELOPSTELLING	11
6.1.1	BESCHERMING VAN WANDEN EN PLAFONDS	11
6.2	MONTAGE VOORSCHRIFTEN	11
6.2.1	MONTAGEVOORSCHRIFTEN MET BRANDBARE MATERIALEN	11
6.2.2	VLOERBESCHERMING	11
6.2.3	STRALING	11
6.3	ELEKTRISCHE LEIDINGEN EN AANSLUITING	11
7	AFVOER BEREKENING	13
7.1	BEPALEN VAN CORRECTE WERKING VAN DE AFVOER.	13
7.1.1	BEPALEN MAXIMALE AFVOERLENGTES	13
7.1.2	BEPALEN VAN DE GEWENSTE AFVOERCONFIGURATIE.	13
7.2	BOCHTEN	14
7.3	INSTALLATIE VAN HET AFVOERMATERIAAL	14
8	VEILIGHEID	15
8.1	LEKDETECTIESENSOREN	15
8.2	OVERLOOPDETECTIESENSOREN	15
9	ONDERHOUDSINSTRUCTIE	16
9.1	ONDERHOUD IN DE HAARD	16
9.1.1	ELEKTRONICA EN ANDERE FUNCTIONELE ONDERDELEN	16
9.1.2	DE VERBRANDINGSKAMER	16
9.2	HET SCHOONMAKEN VAN HET GLAS	16
9.3	HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN	16
10	ONDERHOUD AAN DE BRANDER	17
10.3.1	BRANDERS	17
10.3.2	STARTER	17
10.3.3	THERMOKOPPEL	17
10.3.4	BRANDSTOFFPOMP	17

11	DECORATIEMATERIAAL	.18
11.1	PLAATSING VAN DE DECORATIE	18
11.1.1	SCHOONMAKEN VAN DE DECORATIE	18
12	BEDIENING VAN DE HAARD	.21
12.1	VOOR DE EERSTE KEER STARTEN	21
12.2	DE EERSTE KEER STARTEN	21
12.3	ZINTUIGLIJKE CONTROLES	21
12.3.1	VISUELE CONTROLE	21
12.3.2	GEURCONTROLE	21
12.3.3	GELUIDSCONTROLE	21
A	EERSTE HULP BIJ STORING	22
A.A	BENODIGDE HULPMIDDELEN	23
B	STORING EN FOUT CODES	24
B.A	MELDINGEN OP DE HANDZENDER	24
C	LOCATIE UITMONDINGEN	26
C.A	LOCATIE UITEINDEN BIJ VERTICALE UITMONDING (C11)	26
C.B	LOCATIE UITEINDEN BIJ HORIZONTALE UITMONDING (C31)	26
D	REKENTABEL ROOKGASAANSLUITING	27
D.A	HORIZONTALE UITMONDING PIJPDIAMETER 150/100	27
D.B	VERTICALE UITMONDING PIJPDIAMETER 150/100	27
D.C	REKENTABEL ACHTERAFVOER	28
E	TECHNISCHE DATA	29
F	ECODESIGN	30
F.A	ECOLABELS	30
G	MAATTEKENINGEN	.31

1 CE VERKLARING

Hierbij verklaren wij dat het door Element4 uitgebrachte sfeerverwarmingstoestel door zijn ontwerp en bouwwijze voldoet aan de essentiële eisen.

Product:

Sfeerverwarmingstoestel op bio-ethanol

Model:

Ovation Bio

Ovation SW Bio

Toegepaste geharmoniseerde norm:

- BS EN 16647:2015.

Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van Element4 wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. U kunt een kopie van het keuringscertificaat aanvragen via info@element4.nl.



J. Kempers

Directeur

2 BELANGRIJKE INFORMATIE

2.1 VEILIGHEIDSINFORMATIE

De haard mag alleen door een gekwalificeerde installateur/dealer worden geïnstalleerd en volgens deze installatie voorschriften. We adviseren dringend deze installatievoorschriften goed te lezen.

Controleer de haard op transportschade, meld eventuele schade onmiddellijk aan uw leverancier.

Deze haard is niet geschikt voor gebruik als primaire verwarming!

Onderdelen mogen indien nodig uitsluitend worden vervangen door originele onderdelen van de fabrikant.

Plaats geen extra imitatie hout of gloeimateriaal op de brander of in de verbrandingskamer.

Dit toestel is ontworpen voor gebruik met Bio-ethanol van maximaal 96,6%.

Gebruik nooit bio-ethanol van 100% puurheid! Dit kan de ernstige schade toebrengen aan het toestel!

Dit toestel is ontwikkeld als verwarmingsinrichting en alle onderdelen, worden daarom zeer heet tijdens het gebruik (meer dan 100 graden). Raak de haard tijdens gebruik nooit aan.

De warmte die van dit toestel afkomt, kan van invloed zijn op materialen die in de buurt staan. Hang gordijnen op minimaal 50 centimeter afstand.

Vloeren, wanden en afdekkingen (plafonds) moeten ter plaatse waar door hittestraling van het toestel en/of afvoervoorziening brandgevaar aanwezig is onbrandbaar zijn.

2.2 VERPAKKINGSINFORMATIE

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:

- Karton
- CFK-vrij schuim (zacht)
- Hout
- Kunststof
- Papier

Deze materialen moeten op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen worden afgevoerd.

Batterijen gelden als chemisch afval. De batterijen moeten op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afgevoerd worden. Verwijder eerst de batterijen voordat u de afstandsbediening afdankt.

De overheid kan u ook informatie verschaffen over het op verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte apparaten.

3 GARANTIEBEPALINGEN

NB: Mochten er storingen zijn die u zelf niet kunt oplossen met behulp van de storingsoplosser in **BIJLAGE A**, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met uw installateur of uw dealer.

De Element4 producten waarop deze garantietaak van toepassing is zijn nauwkeurig vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Mochten er desondanks toch fouten of gebreken optreden, dan zijn onderstaande garantietaak bepalingen van toepassing:

1. De installateur zal zich, vooraleer tot plaatsing over te gaan, eerst vergewissen van de goede kwaliteit en de goede werking van het rookgasafvoerkanaal. De toestellen dienen steeds door een bekwaame installateur, volgens de landelijke en eventuele regionaal geldende normen en volgens de bij het toestel geleverde installatievoorschriften te worden ingebouwd.
2. Op de Element4 toestellen bedraagt de garantietaak periode 2 jaar, ingaand vanaf de datum van aankoop die duidelijk op de koopfactuur moet zijn vermeld.
3. Niet onder de garantietaak vallen het keramische glas evenals fysieke en chemische inwerking van buitenaf tijdens transport, opslag of montage.
4. Als er binnen de garantietaakperiode toch een storing zou optreden die het gevolg is van een fabricagefout of materiaalgebrek dan zal Element4 gratis een vervangstuk opsturen naar de installateur ter vervanging van het defecte onderdeel, zonder vergoeding voor het monteren en demonteren.
5. Mocht de installateur zelf de storing niet kunnen verhelpen, kan hij Element4 BV verzoeken dit te doen, indien dit binnen de grenzen van de Benelux is.
6. Enkel na voorafgaand overleg kan het gehele toestel of onderdelen ervan ter controle of herstelling verstuurd worden. Deze goederen dienen wel vergezeld te zijn van dit ingevulde garantietaakdocument samen met het gedateerde aankoopbewijs.
7. Bij eventuele aan huis service door Element4 BV (enkel binnen de Benelux) tijdens de garantietaakperiode moeten steeds de garantietaakdocumenten (dit blad samen met het gedateerde aankoopbewijs) worden voorgelegd.

Bij service verlening aan huis buiten de garantietaak periode worden de volgende kosten in rekening gebracht:


- Materiaalkosten
- Werkuren
- Voorrijkosten

De garantietaak is niet van toepassing in de volgende gevallen:

1. Indien niet of slechts gedeeltelijk aan bovenstaande punten voldaan is.
2. Indien er buiten het weten van Element4 om, eender welke wijzigingen aan het toestel zijn aangebracht.
3. Indien het toestel niet volgens de installatievoorschriften werd ingebouwd, c.q. niet volgens de bedieningshandleiding werd gebruikt.
4. Indien er een andere brandstof is gebruikt dan is voorgeschreven.
5. Indien er andere dan de voorgeschreven kunsthouten stammetjes, keramisch materiaal of steentjes op het branderbed liggen.

4 AFSTANDSBEDIENING EN ONTSTERING

4.1 AFSTANDSBEDIENING

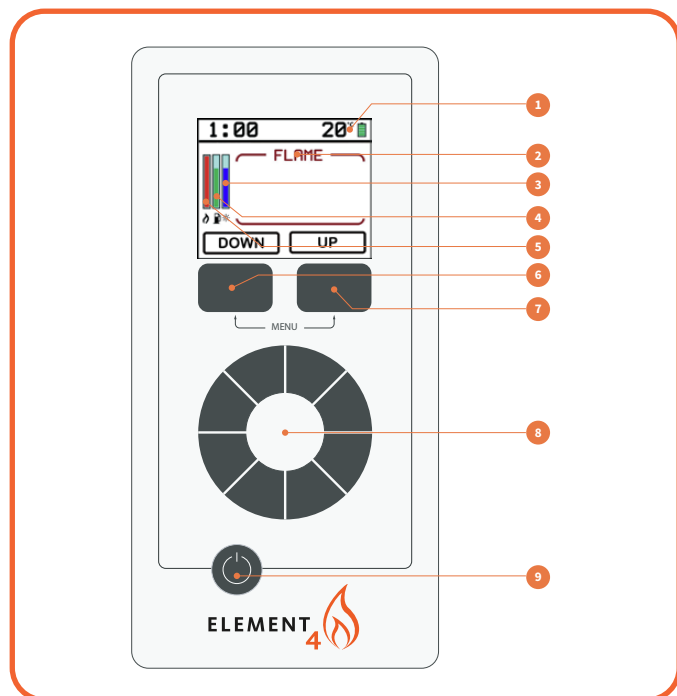

Afb. 4.1 Afstandsbediening

Het toestel wordt bediend via een afstandsbediening (Afbeelding 4.1). Voor de afstandsbediening zijn 4 penlite (type AAA) batterijen nodig.

1. Kamertemperatuur en batterijniveau van afstandsbediening
2. Modus
3. Lichtsterkte bodemverlichting
4. Tankniveau
5. Vlamhoogte
6. Vlamhoogte omhoog
7. Vlamhoogte omlaag
8. Lichtbediening
9. AAN-knop

4.1.1 HET KOPPELEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Om een (bestaande of nieuwe) handset aan het apparaat te koppelen, moet het huidige gekoppelde apparaat worden verwijderd. Doe dit door in het MENU te kiezen voor DEVICE en dan de DELETE-knop in te houden. Op het display komt nu NO PAIRED DEVICES te staan.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten op de 230V netvoeding.
2. Raak de **AAN-knop** op de afstandsbediening aan.
3. Selecteer de PAIR-optie op de afstandsbediening.
4. Schakel het apparaat IN door het aan te sluiten op 230V.
5. Op het scherm van de afstandsbediening wordt STANDBY weergegeven als dit is gelukt.


4.2 HET VULLEN VAN DE TANK

LET OP! Gebruik bio-ethanol van 96,6% - 85% puurheid.

In geen geval mag er 100% bio-ethanol gebruikt worden, dit kan ernstige schade toebrengen aan de de haard.

Voordat de haard ontstoken kan worden moet eerst de tank worden gevuld met bio-ethanol. Het vullen kan alleen als de haard in STANDBY modus staat. Zie Afbeelding 4.2

Let op: Als de haard brand of kort ervoor gebrand heeft en nog niet voldoende afgekoeld is, kan de tank niet gevuld worden.

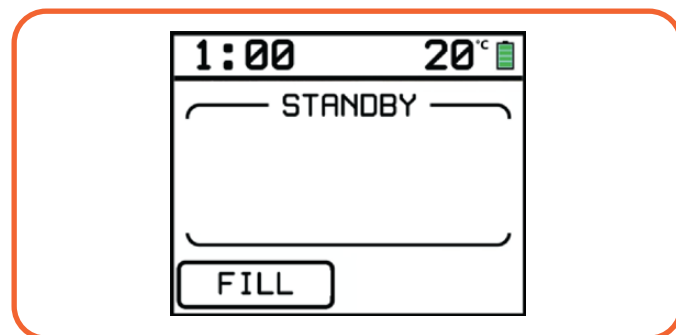

Afb. 4.2 STANDBY modus

1. Zorg dat haard aangesloten is op 230V netspanning.
2. Open het serviceluik en haal de vulslang naar buiten.
3. Koppel de vulslangverlenger aan de vulslang door de snelkoppelingen te verbinden. Zie Afbeelding 4.3
4. Steek de verlengde vulslang tot op de bodem in een geopende fles of jerrycan met bio-ethanol. Let op dat de fles of jerrycan niet kan omvallen tijdens het vulproces.



Afb. 4.3 Snelkoppeling van vulslangverlenger

5. Druk op de **AAN-knop** van de afstandsbediening om hem te activeren.
6. Druk op **-FILL-** (linker menu knop) om het vulproces te starten. De pomp is geprogrammeerd om 2 minuten te draaien (veiligheidssysteem vanwege de bouwvoorschriften voor het vullen van vloeibare brandstoffen binnenshuis). De pomp kan echter worden gestopt door nogmaals op de -FILL- te drukken. Het wordt aanbevolen de pomp te stoppen als u 1L-flessen gebruikt, zodat de vulslang veilig in een andere fles kan worden gestoken.
7. De pomp stopt na 2 minuten of zodra de tank vol is. Om te controleren of de tank vol is, drukt u nogmaals op -FILL-, waarna een pieptoonklinkt en de pomp weer stopt als hij vol is.
8. De tankslang kan worden geleegd door meerdere keren op de -FILL- knop te drukken terwijl u de slang rechtop houdt om morsen te voorkomen. Zorg ervoor dat de slang volledig vrij is van brandstof voordat u hem loskoppelt.
9. De slang kan worden losgemaakt met de snelkoppelingsknop.


4.3 ONTSTEKEN VAN DE BRANDER

Als de tank gevuld is kan de brander ontstoken worden. Doe dit door de AAN-knop in te drukken totdat de rode balk op het display gevuld en de haard in PRIMING modus gaat. Zie afbeelding 4.4 en afbeelding 4.5. Dit zal ongeveer 30 -45 seconden duren.

Als de haard brand zal er een pieptoon te horen zijn en zal de haard in FLAME- modus gaan. Zie afbeelding 4.6

Om de vlamhoogte te vergroten, raak de AAN-knop aan om de afstandsbediening te activeren en draai de touch draaiknop met de klok mee.


Om de vlamhoogte te verkleinen, raak de AAN-knop aan om de afstandsbediening te activeren en draai de touch draaiknop tegen de klok in.

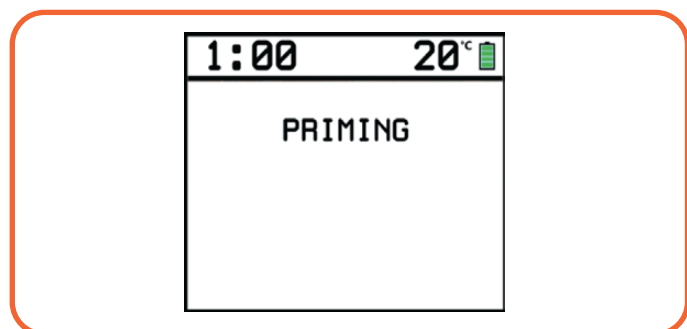

Afb. 4.4 Brander in PRIMING modus



Afb. 4.5 PRIMING: brandstof wordt ontstoken

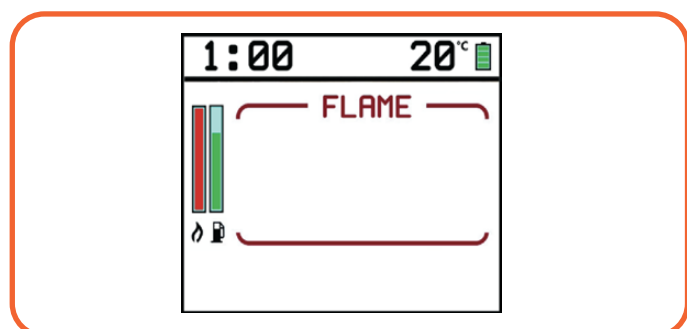

Afb. 4.6 FLAME-modus, haard is aan het branden

4.4 UITSCHAKELEN VAN DE HAARD

Om de haard uit te zetten, raak de AAN-knop aan om de afstandsbediening te activeren en houdt daarna de AAN-knop in totdat de rode balk gevuld is. De vlammen zullen niet direct doven, de aanwezige brandstof zal eerst opgebrand moeten worden.

4.5 VERLICHTING BEDIENEN

De verlichting kan worden bediend, ongeacht of het vuur aan of uit is.

Om de lichtintensiteit te **verhogen**, draai de touch-draaiknop met de klok mee.

Om de lichtintensiteit te **verlagen**, draai de touch-draaiknop tegen de klok in.

Als het licht aan is terwijl het vuur uit wordt gezet, blijft het licht branden. Om het uit te schakelen, draai de draaiknop tegen de klok in totdat het display "OFF" weergeeft.

5 INSTALLATIE VOORBEREIDING EN - INSTRUCTIE

Dit toestel is ontwikkeld, getest en goedgekeurd conform de geldende normen voor het gebruik, de prestaties en de veiligheid van het product. De installatie van uw toestel moet voldoen aan de huidige bouwvoorschriften. Wij adviseren daarom om voor de installatie een erkende installateur in te schakelen. Deze kan u van alle informatie over de veiligheidsbeperkingen van de installatie voorzien.


5.1 OPEN OF GEBALANCEERD AANSLUITEN

Dit toestel kan zowel open geïnstalleerd worden (zie afbeelding 5.3) alsook als een gesloten toestel met gebalanceerd rookkanaal (concentrisch, zie afbeelding 5.1 en afbeelding 5.2). Bij een open installatie zullen er geen afvoer- en aanvoerkanalen aangesloten worden. Aangeraden wordt om de installatieruimte te voorzien van voldoende ventilatie, het kan voorkomen dat extra ventilatie nodig is om toevoer van frisse lucht op peil te houden.


Tevens wordt het aangeraden om dit apparaat alleen met gebalanceerde afvoer te installeren in een volledig afgesloten of mechanisch geventileerde woning.

5.2 TOESTEL INSTALLATIE


Bepaal de opstelplaats voor het apparaat. Het apparaat en met name de brander (zie afbeelding 5.4) moet stevig en waterpas op de vloer worden staan.

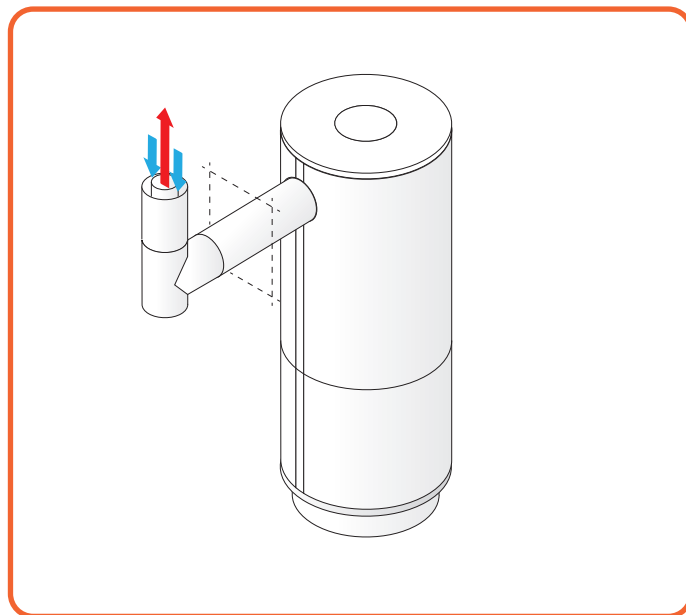


Afb. 5.2 Gebalanceerde achteraansluiting

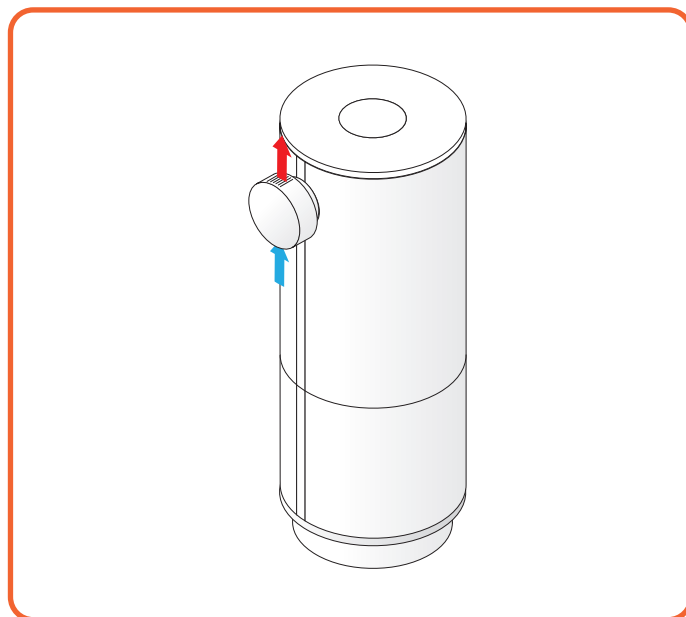

Afb. 5.3 Open achteraansluiting met meegeleverde rookgasunit.

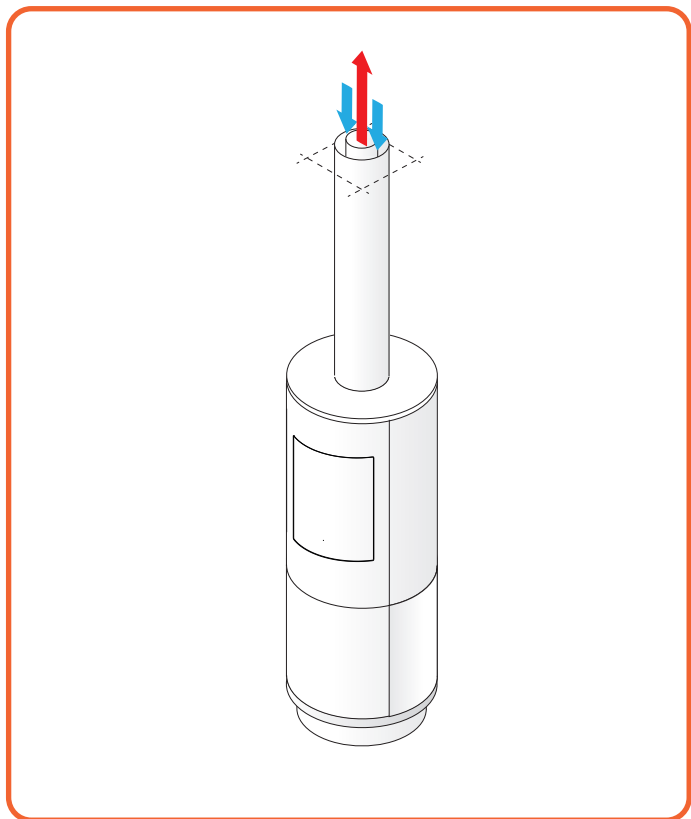


Afb. 5.1 Gebalanceerde bovenaansluiting

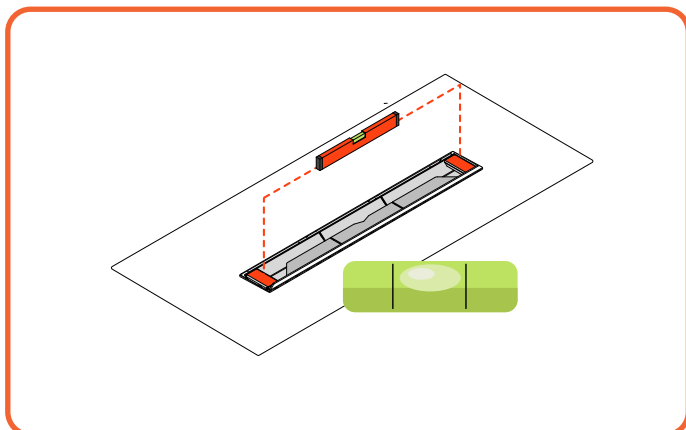


Afb. 5.4 Zorg dat de brander waterpas staat

5.3 OMBOUWINSTRUCTIE BOVENAFVOER NAAR ACHTERAFVOER


Standaard wordt de Ovation geleverd met bovenafvoer. Volg onderstaande instructies om het mogelijk te maken om een afvoer aan de achterzijde te monteren.

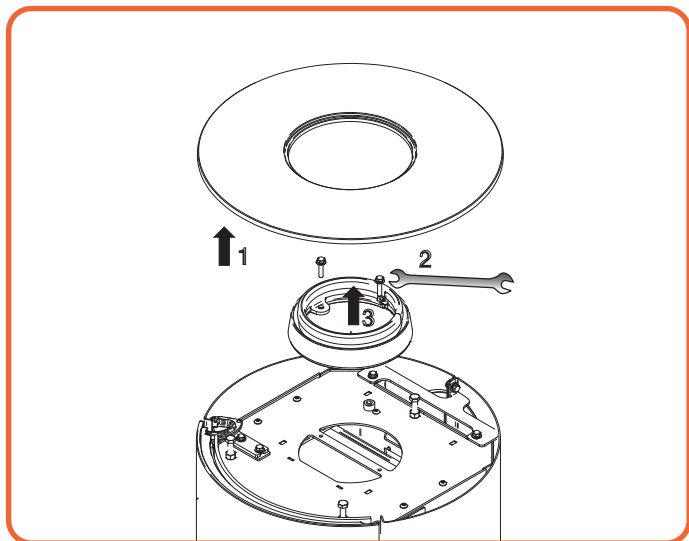


Afb. 5.5 Stap 1

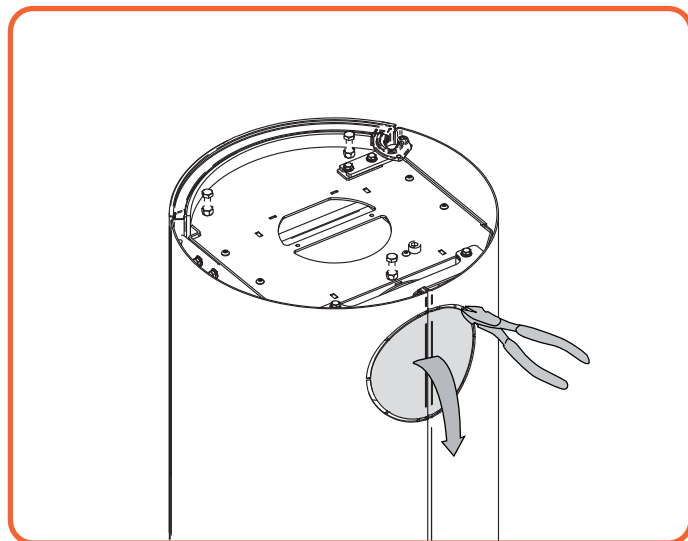


Afb. 5.6 Stap 2

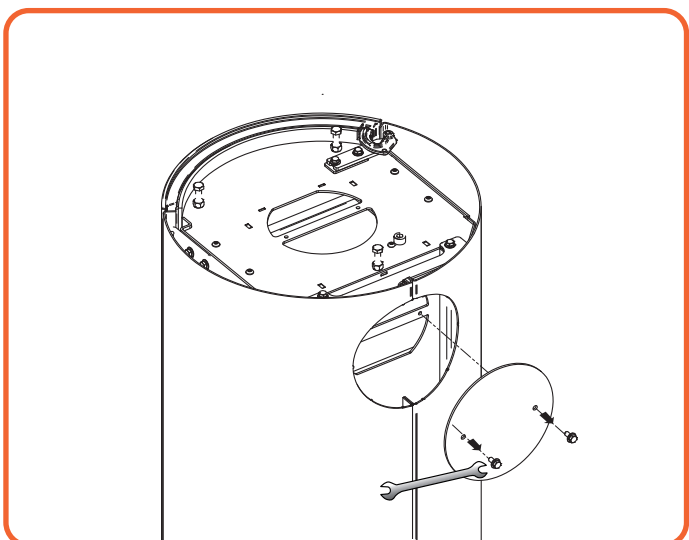

Afb. 5.7 Stap 3

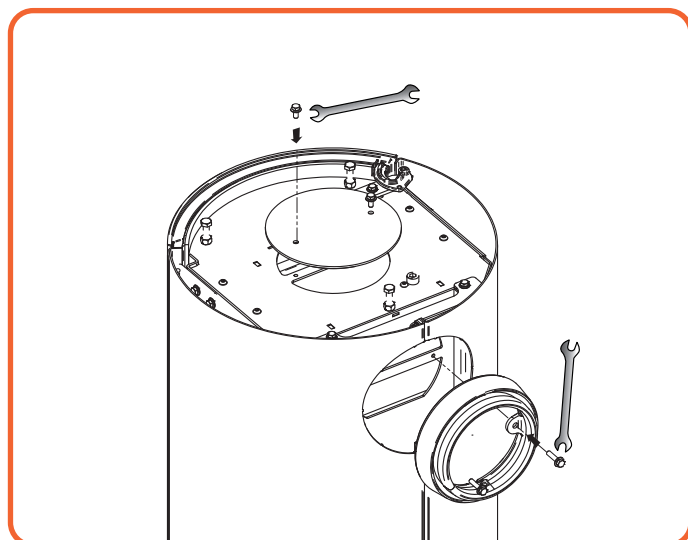

Afb. 5.8 Stap 4

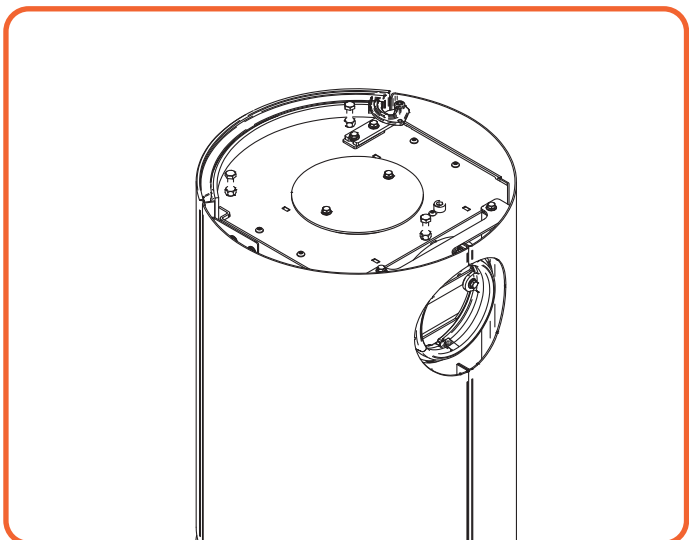

Afb. 5.9 Stap 5

6 BRANDVEILIG INSTALLEREN

Om een haard zo veilig mogelijk te installeren, moeten er bij het plaatsen van de haard vaak de nodige voorbereidingen worden getroffen. Dit overzicht kan worden gebruikt om de regels aangaande de brandveiligheid van de inbouw te realiseren.

6.1 BRANDVEILIGHEID VAN DE TOESTELOPSTELLING

Installeer het toestel zodanig dat er geen brandbare materialen rondom het toestel of rookkanaal aanwezig zijn. Het toestel mag nooit tegen een achterwand van brandbaar materiaal worden geplaatst.

Brandbare materialen zoals hout kunnen namelijk vanaf een temperatuur van 85 °C, in brand raken. Dit kan al binnen enkele minuten (bij hoge temperaturen > 200 °C) tot binnen enkele weken (bij lage temperaturen > 85 °C) Een sfeertoestel kan aan de buitenzijde een temperatuur hebben die tot boven de 200 °C kan oplopen. Gebruik rondom de haard en in de koof uitsluitend niet-brandbare materialen.

Indien u in de constructie isolatie materiaal gebruikt, gebruik hiervoor dan witte ongebonden isolatiewol, die hittebestendig is tot 1000 graden C. Gebruik nooit glas- of steenwol. Deze kunnen namelijk bij hitte een hinderlijke geur afgeven.

Het is belangrijk om nauwgezet volgens onderstaande installatievoorschriften te werken. Als de installatievoorschriften niet, of onvoldoende, voorzien in de aspecten van de brandveiligheid, dan zijn de instructies volgens NPR 3378-20:2010 bepalend.

6.1.1 BESCHERMING VAN WANDEN EN PLAFONDS

We onderscheiden twee soorten wanden en plafonds:

- Wanden/plafonds van brandbare bouwmaterialen of die brandbare bouwmaterialen bevatten en alle wanden waarbij op de van de haard afgekeerde wand brandbare objecten zijn aangebracht (bijv. inbouwmeubilair, houten panelen).
- Wanden/plafonds van minerale bouwmaterialen, zoals gasbeton, bakstenen, kalkzandsteen, etc. dikker dan 10 cm.

6.2 MONTAGE VOORSCHRIFTEN

6.2.1 MONTAGEVOORSCHRIFTEN MET BRANDBARE MATERIALEN

(Afbeelding 6.2 en Afbeelding 6.3)

Dragende wanden en plafonds moeten worden afgedekt met een beschermende brandwerende plaat.

Gebruik nooit brandbare materialen rond de haard. De minimale afstand tussen het apparaat en niet-brandbare materialen moet 120 mm zijn om een convectieluchtstroom te garanderen.

6.2.2 VLOERBESCHERMING

De temperatuur van de vloer onder het toestel moet lager zijn dan 85 °C en de vloer van de ombouw rond de haard moet van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt. Indien nodig moet de vloer worden afgedekt met een isolatielaag om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde temperaturen.


6.2.3 STRALING

Als de haard aanstaat, ontsnapt warmtestraling aan alle kanten van het apparaat en wordt de omgeving opgewarmd. Daarom is het belangrijk dat een minimale afstand tussen het apparaat en brandbare materialen wordt gehandhaafd. De afstand tussen


Aangezien dit een gesloten apparaat is en het apparaat op de juiste manier staat en stevig op de vloer is bevestigd, is voor dit apparaat geen haard nodig.

6.3 ELEKTRISCHE LEIDINGEN EN AANSLUITING


Om de gasaansluiting en elektrische bedrading af te dekken kan een extra buis aan de achterkant van de haard worden gebruikt door het afdekstuk te verwijderen dat toegang geeft tot de bedieningselementen onder de verbrandingskamer (Afbeelding 6.4)

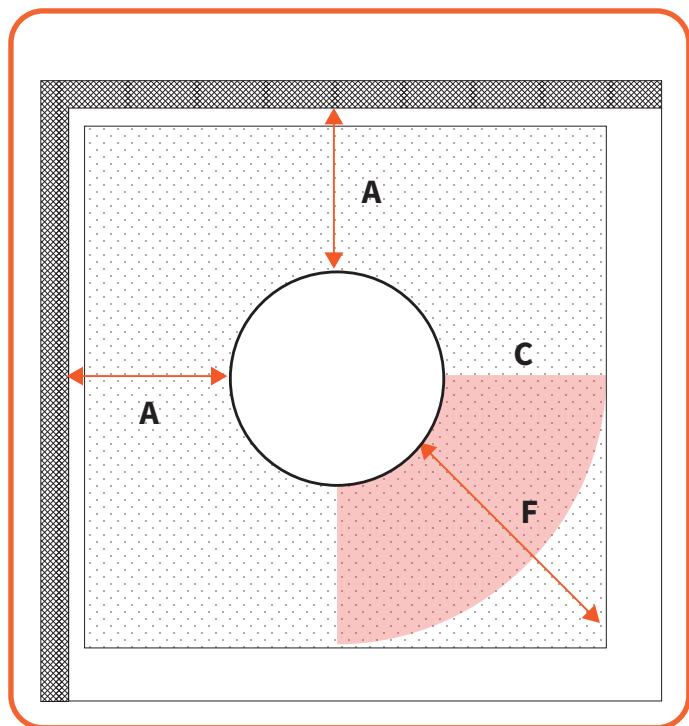


Afb. 6.1 Afstanden tot brandbare apparaten (boven)

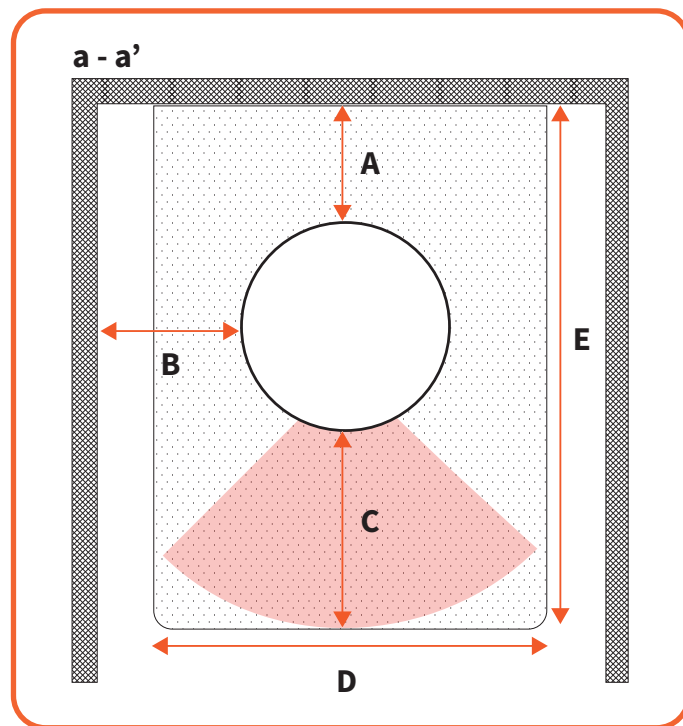

Afb. 6.3 Vloerplaat

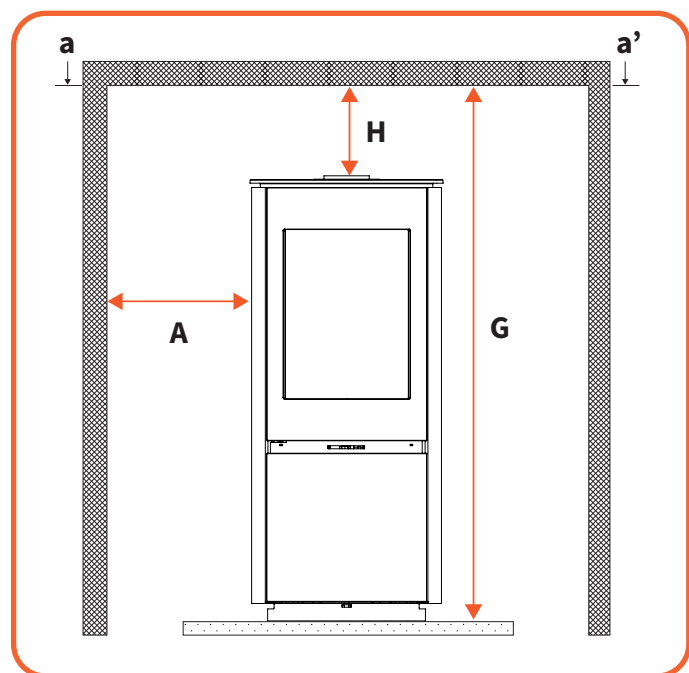

Afb. 6.2 Afstanden tot brandbare apparaten (Voor)

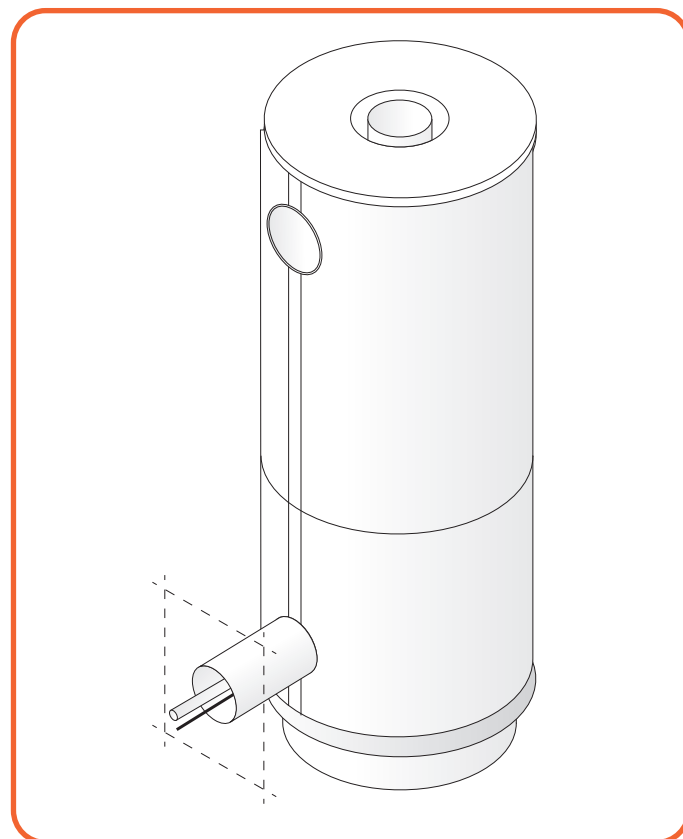

Afb. 6.4 Aansluiting achterzijde

Letter	Afstanden tot brandbare apparaten (mm)
A	120
B	350
C	300
D	600
E	839
F	850
G	1237
H	320

7 AFVOER BEREKENING

Voor een goede werking van de haard is het belangrijk dat de rookgasafvoer voldoet aan de gestelde eisen.

Om dit te kunnen bepalen hebben we een berekening gemaakt. Het antwoord kunt u aflezen in een rekenschema, welke u vindt in **BIJLAGE E**. U kunt deze berekening ook maken op onze website: www.element4.nl/afvoerberekening.

7.1 BEPALEN VAN CORRECTE WERKING VAN DE AFVOER.

7.1.1 BEPALEN MAXIMALE AFVOERLENGTES

De Sky serie haarden hebben een afvoer diameter van 200/130. De maximale toegestane verticale lengte is 22 meter. Er is geen minimale startlengte van toepassing, er kan dus direct op de haard een haakse bocht geplaatst worden.

Berekenen van Totale Verticale Gedeelte (TVG)

U berekent het Totale Verticale Gedeelte, door alle verticale stijgingen in het verloop van de afvoer bij elkaar op te tellen.

Berekenen van Totale Horizontale Gedeelte (THG)

U berekent het Totale Horizontale Gedeelte, door alle horizontale stukken in het verloop van de afvoer bij elkaar op te tellen.

7.1.2 BEPALEN VAN DE GEWENSTE AFVOERCONFIGURATIE.

Om te zien of de door u voorgenomen afvoer goed zal werken zoekt u de bijbehorende rekentabellen in de bijlage.

BIJLAGE E kent een aantal tabellen:

- Een tabel voor horizontale uitmonding.
- Een tabel voor verticale uitmonding

U neemt die tabel welke voor u van toepassing is. U rekt uw totale verticale gedeelte (TVG) uit en uw totale horizontale gedeelte (THG). In de tabel leest u het advies waarbij TVG op de verticale as, en THG op de horizontale as staat.

Verklaring uitkomsten tabel:

Resultaat	Actie
V	Afvoer in orde
X	Geen goede werking gegarandeerd

7.2 BOCHTEN

Bochten geven extra weerstand in het systeem en dienen daarom meegenomen te worden in de TVG en THG.

We kennen 2 soorten bochten namelijk:

- Type N
Bochten 45° en 90° van verticaal naar horizontaal en vice versa.
- Type Q
Bochten 45° en 90° van horizontaal naar horizontaal

De bochten type N (van verticaal naar horizontaal) hoeft u niet mee te nemen in uw berekeningen. Het maximaal aantal N-bochten bedraagt 3.

Voor een bocht van type Q (horizontale naar horizontaal) geldt:

- Een 90° bocht in het horizontale gedeelte telt voor 2 horizontale meters in THG.
- Een 45° bocht in het horizontale gedeelte telt voor 1 horizontale meter in THG


Afvoer gedeeltes in een 45° stijgende leiding

- 45° stijgende gedeeltes wordt zowel verticaal als horizontaal berekend.

7.3 INSTALLATIE VAN HET AFVOERMATERIAAL

Volg de volgende instructies voor de installatie van rookgasafvoermaterialen;

- Boor een gat van 210 mm voor een rookkanaal met een diameter van 200 mm.
- Houd in een situatie van niet-brandbare materialen een afstand aan van minimaal 50 mm tussen de buitenzijde van de concentrische leidingen en de muur of plafond.
- Zorg voor een (brand) veilige doorvoerconstructie in wand, vloer of dak bekleding. Elke keer dat de ventilatie door een muur gaat, is een goedgekeurd hitteschild of een 'muurhuls' vereist.
- Bouw het systeem op vanuit de haard.
- Monteer buizen in de juiste richting! De binnenpijp gaat naar binnen en de buitenpijp gaat over de haardaansluiting.
- Zorg ervoor dat de buizen voldoende worden vastgezet, zodat het gewicht van de buizen niet worden ondersteund op de haard.
- De concentrische leidingen kunnen loskomen door uitzetting en afkoelen. Het wordt aanbevolen om een boorkopparker te gebruiken in plaatsen die na installatie onbereikbaar zijn.
- De horizontale rookgasafvoerprofielen moeten schuin naar de haard worden gemonteerd.
- Bij lange horizontale stukken wordt geadviseerd om een tap te plaatsen in de schoorsteen (op het laagste punt) om de condensatie, gevormd tijdens verbranding van gas, op te vangen.

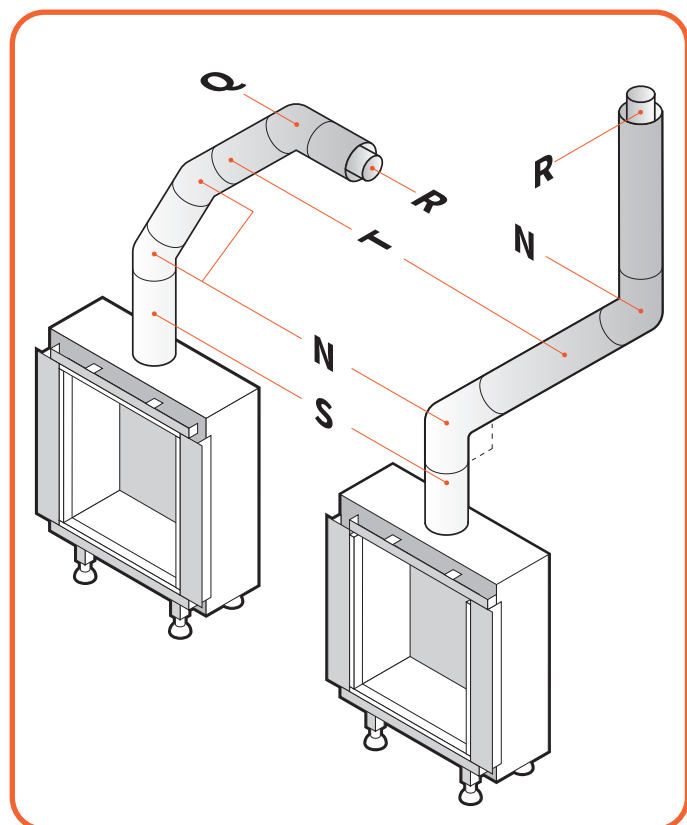

Afb. 7.1 Voorbeelden afvoer

R	Horizontale of verticale uitmonding
N	45° & 90° bocht, verticaal naar horizontaal en vice versa
Q	45° & 90° bocht, horizontaal naar horizontaal
T	Bocht gedeelte horizontaal
S	Bocht gedeelte verticaal

Tabel 7.1


8 VEILIGHEID

De Element4 Bio-ethanol haard is uitgerust met meerdere veiligheidssystemen om veilig gebruik te garanderen. Houd bij gebruik altijd rekening met de volgende punten:


- Dek de haard nooit af.
- Houd brandbare materialen, kinderen en huisdieren uit de buurt van de vlammen.
- Gebruik alleen gedenatureerde bio-ethanol, nooit met water gemengd.
- Gebruik geen papier of doek in of bij de haard.
- Giet nooit bio-ethanol op een nog brandende of warme haard.
- Wacht minstens 3 minuten na het doven van de vlammen voor u opnieuw probeert aan te steken.
- Blus bij ongeluk met een blusdeken of blusser, nooit met water.
- Houd rekening met een korte nabrandtijd na het doven (de vlam blijft enkele minuten zichtbaar).
- Bij lekkage of overlopen moeten onderdelen grondig worden gereinigd en gedroogd.
- Monteer het toestel alleen op stevig, niet-brandbaar materiaal.
- Installeer of gebruik het toestel nooit als niet alles correct is aangesloten of beschadigd is.

8.1 LEKDETECTIESENSOREN

Er zijn lekdetectiesensoren onder de brander op het laagste deel van de opvangbak en ook op de onderbak onder de pompen, zoals te zien is op [afbeelding 8.1](#) en [afbeelding 8.2](#). Als er een lek is, gaat het vuur vanzelf uit. Er klinkt een sterke pieptoon door het veiligheidssysteem op het apparaat.

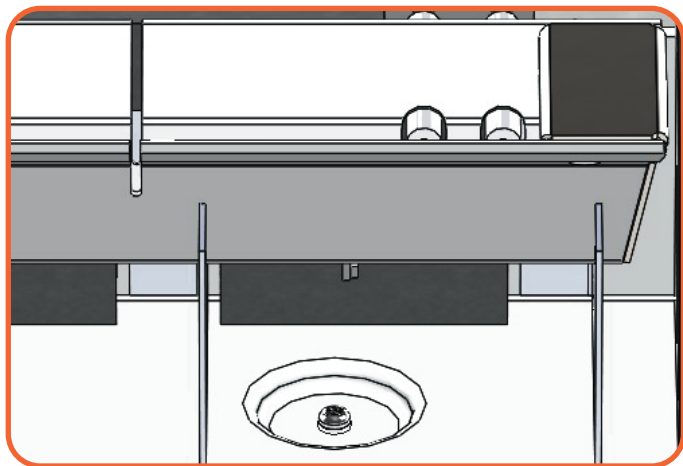


Afb. 8.1 Lekdetectiesensor onder brander

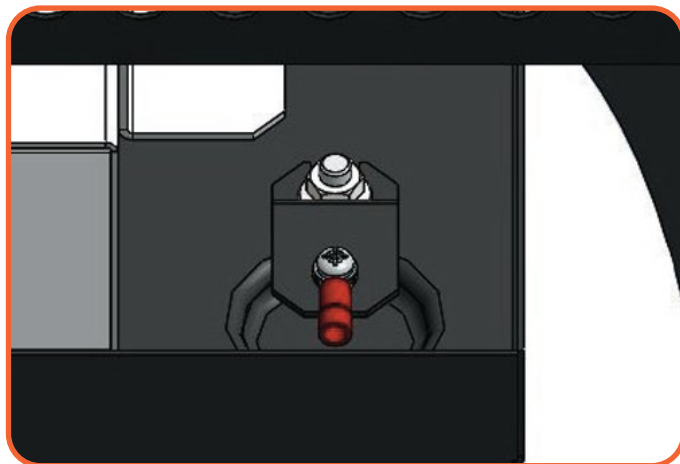

Afb. 8.2 Lekdetectiesensor op laagste punt

8.2 OVERLOOPDETECTIESENSOREN

De bio-ethanol haard is ook uitgerust met overloopsensoren die zijn ontworpen om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen wanneer er per ongeluk schade aan de pomp of elektronica optreedt. In het geval dat overtollige brandstof in de brander wordt gepompt, wordt de sensor geactiveerd om het vuur uit te schakelen. Het apparaat gaat pas branden als het opnieuw wordt gereset door de hoofdstroombron UIT en AAN te zetten.

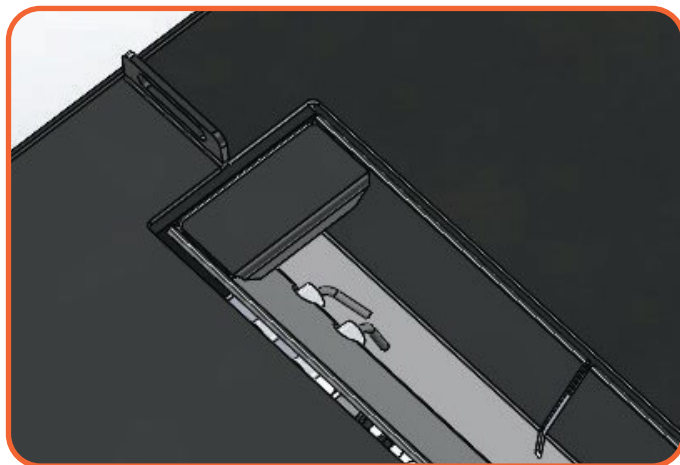

Afb. 8.3 Overloopdetectiesensor

9 ONDERHOUDSINSTRUCTIE

In dit onderdeel van de handleiding wordt beschreven hoe het onderhoud kan worden uitgevoerd. Voor het behouden van een optimaal vuurbeeld, dient de haard minimaal een maal per jaar onderhouden te worden door een installateur of andere bevoegde instantie.

9.1 ONDERHOUD IN DE HAARD

De Ovation-haard is eenvoudig in onderhoud. De voorzijde van de haard heeft twee deuren die gemakkelijk geopend kunnen worden.

9.1.1 ELEKTRONICA EN ANDERE FUNCTIONELE ONDERDELEN

De onderste deur biedt plaats aan alle elektronica voor de haard. Het resetten van de haard kan vanaf hier. De deur wordt geopend door er vanaf de rechterkant aan te trekken.

9.1.2 DE VERBRANDINGSKAMER

De verbrandingskamer is te openen via de onderste deur. In de rechterhoek bevindt zich een pin die kan worden gedraaid en uitgetrokken om de bovenste deur te ontgrendelen (Afbeelding 9.1). Deze deur, vergelijkbaar met de onderste deur, kan nu worden geopend door er vanaf de rechterkant aan te trekken.

Belangrijk:

Open de haard altijd als de haard volledig is afgekoeld. Hete onderdelen kunnen gemakkelijk brandwonden veroorzaken.


9.2 HET SCHOONMAKEN VAN HET GLAS

Houdt rekening met de volgende zaken bij het schoonmaken van het glas:

- Reinig het glas altijd op kamertemperatuur.
- Gebruik voor de reiniging een door Element4 goedgekeurd schoonmaakmiddel.
- Wanneer u anti-reflectie glas in uw haard, heeft dient deze te allen tijde met het speciaal daarvoor bedoelde Element4 reinigsmiddel te worden schoongemaakt. Deze is verkrijgbaar via uw dealer of installateur.
- Gebruik alleen een microvezel doek. Andere materialen zoals (keuken) papier, staalwol, etc. kunnen krassen veroorzaken en kan de coating beschadigen bij ontspiegelde ruiten.
- Verwijder aanslag regelmatig, om te voorkomen dat deze kan inbranden.

9.3 HET VERVANGEN VAN ONDERDELEN

Indien er onderdelen moeten worden vervangen, gebruik dan alleen originele onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik van niet-standaard onderdelen vervalt de garantie. Bovendien kunnen ze gevaar opleveren.

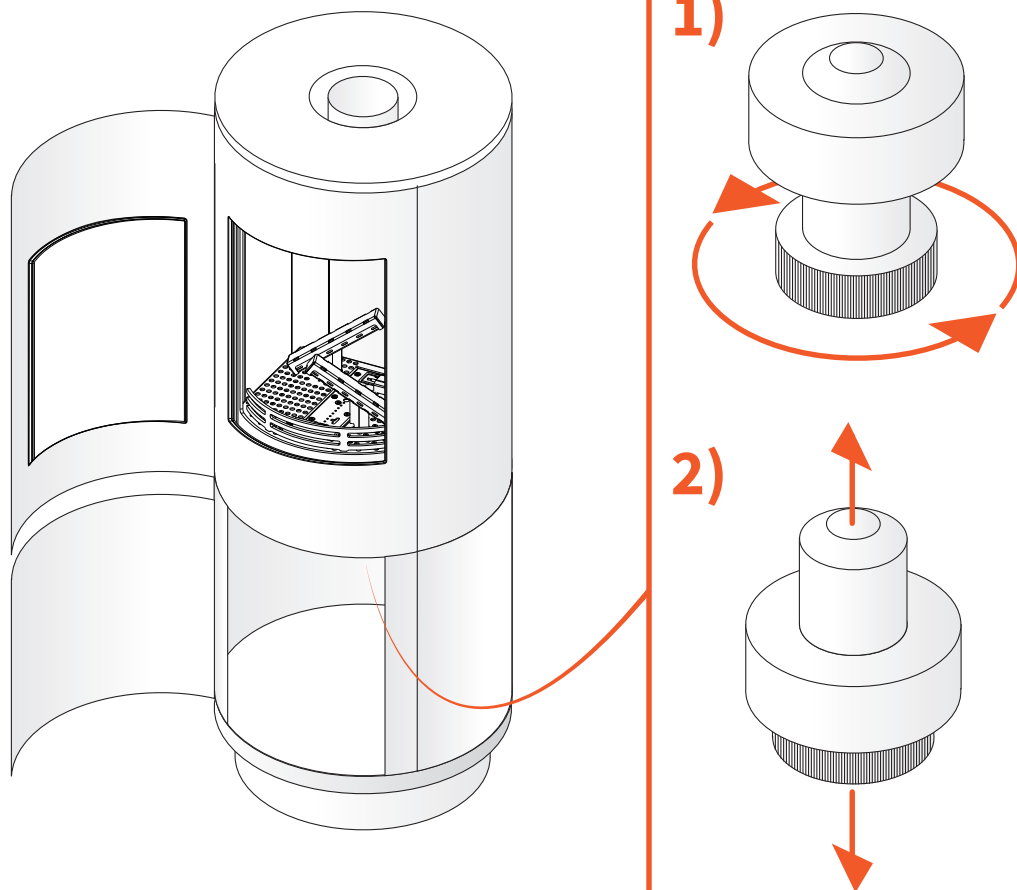

Afb. 9.1 Openen van de bovendeur

10 ONDERHOUD AAN DE BRANDER

BIJLAGE A heeft een overzicht voor brander storingen. De brander kan bereikt worden via de onderhoudstoegang.

De starter en thermokoppel kunnen bereikt worden via de verbrandingskamer. Uitleg van de starter en thermokoppel is te zien in [Tabel 10.1](#) en [Afb. 10.1](#)

#	Onderdeel
1	Starter
2	Thermokoppel
3	Vulpomp
4	Brandstofpomp

Tabel 10.1

10.3.1 BRANDERS

De vlammen van de branders moeten visueel gecontroleerd worden. De vlammen moeten zich door het hele branderkanaal verdelen. Mocht dit niet het geval zijn dan moet gecontroleerd of er decoratiemateriaal in de brander is terechtgekomen.

10.3.2 STARTER


Voor het goed functioneren van de haard dient de starter gecontroleerd te worden. De omgeving van de starter moet goed schoongehouden worden. Decoratiemateriaal en vuil kunnen de ontsteking belemmeren. Bij inspectie van de starter dient ook gecontroleerd te worden of er beschadigingen aan de onderdelen zijn.

10.3.3 THERMOKOPPEL


De Element4 bio-ethanol haard heeft een thermokoppel die controleert of er een vuur brand. Het is van belang dat deze schoon is zodat de vlam goed de thermokoppel opwarmt. Zorg ervoor dat er geen decoratiemateriaal tussen de vlam en thermokoppel ligt.

10.3.4 BRANDSTOFPOMP

De brandstofpomp pompt bio-ethanol van de tank naar beide brandergoten. Er moet gecontroleerd dat er geen bio-ethanol lekkage aanwezig in de brandstofleidingen.

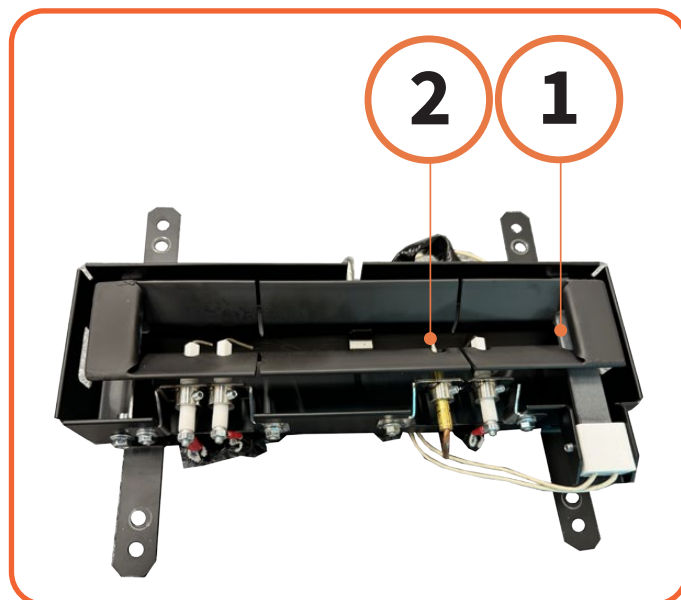

Afb. 10.1 Starter en thermokoppel

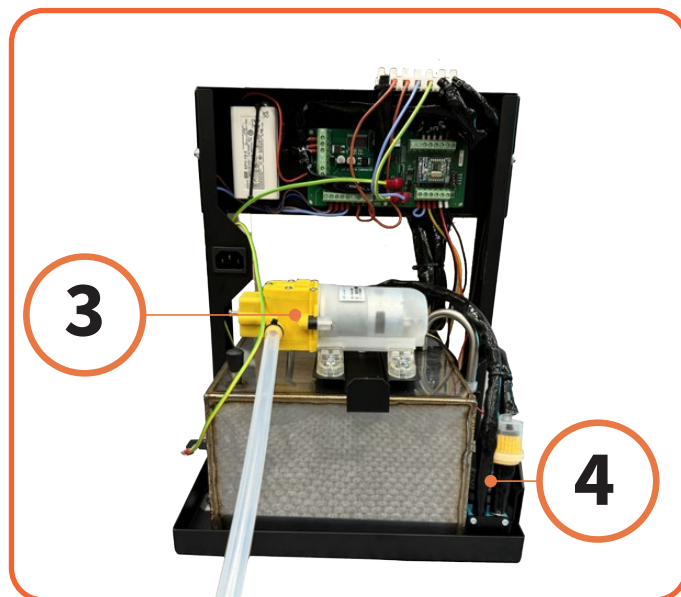

Afb. 10.2 Vulpomp en brandstofpomp

11 DECORATIEMATERIAAL

Dit toestel is voorzien van een keramisch vuurbed met hittebestendige keramische vezels, ofwel kunstmatige glasachtige silicaatvezels. Overmatige blootstelling aan dit materiaal kan irritatie aan de ogen, huid en luchtwegen veroorzaken. Wij adviseren daarom om bij het omgaan met deze materialen de stofuitstoot zo veel mogelijk te beperken.

11.1 PLAATSING VAN DE DECORATIE

Plaats alleen het decoratiemateriaal dat is meegeleverd met de haard. Leg de delen neer zoals in de afbeeldingen onderaan de pagina. Vervangende onderdelen kunnen via uw dealer geleverd worden. Een gedetailleerde uitleg voor het neerleggen van de decoratiematerialen is bijgevoegd in de doos.

Let op: Laat op verschillende plaatsen van het rooster de gaatjes open. Zorg dat de er geen decoratiemateriaal direct op de brander geplaatst wordt


11.1.1 SCHOONMAKEN VAN DE DECORATIE

De decoratiematerialen kunnen uit de haard worden gehaald om ze schoon te maken. Gebruik voor het schoonmaken een zachte borstel en een stofzuiger. Bij beschadiging kunnen nieuwe onderdelen via uw dealer verkregen worden.

Leg na het schoonmaken alles terug en controleer de correcte werking van de haard.



Afb. 11.1 Houtset Ovation Bio

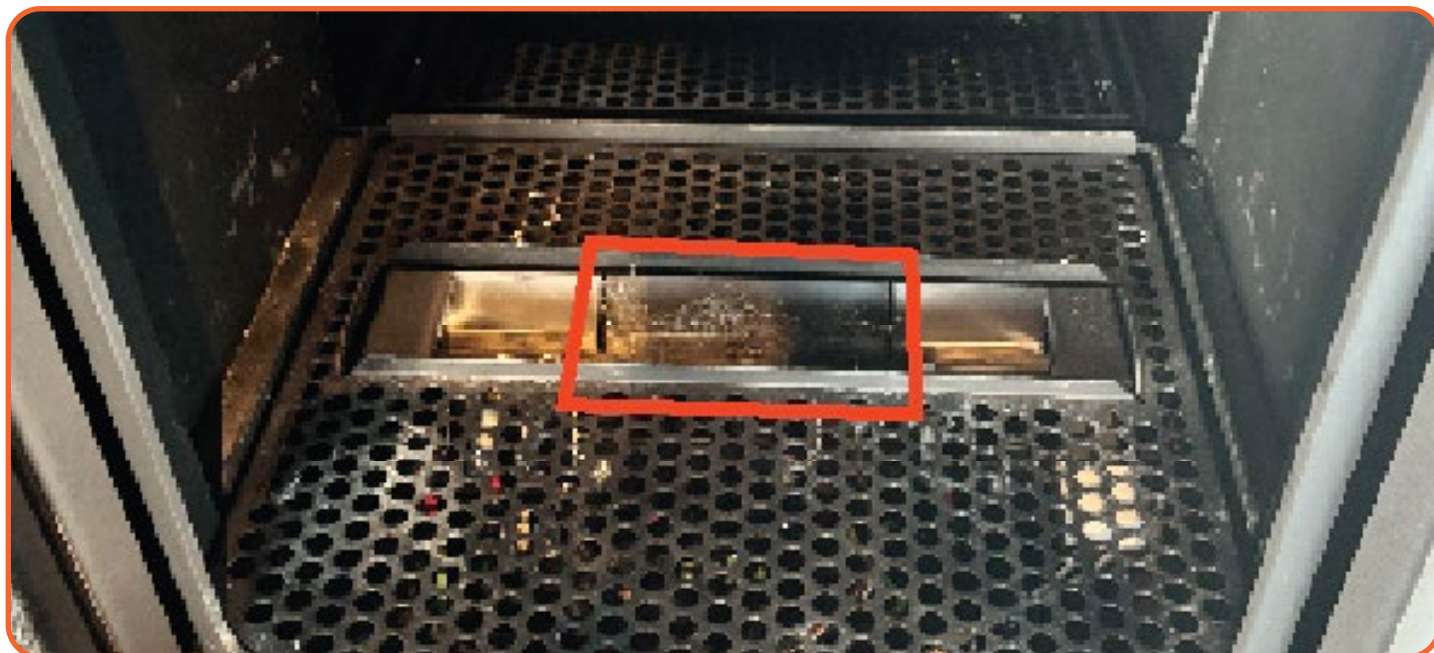

Leg het gloeidraad over de brander maar zorg ervoor dat het binnen het oranje vak blijft. Het gloeidraad mag niet in contact kunnen komen met de sensoren in de brander.

Afb. 11.2 Stap 1



Optioneel, als de haard is uitgevoerd met LED: Verdeel het glas over het branderrooster.
Als de haard geen LED heeft dan kan deze stap overgeslagen worden.

Afb. 11.4 Stap 2



Leg stam 3 en 4 op bovenstaande wijze in de haard.

Afb. 11.3 Stap 3



Leg stammen 1 en 2 met het verkoolde gedeelte op de eerder geplaatste stammen.

Afb. 11.5 Stap 4



Vul het branderrooster met de meegeleverd chips. Houdt nog wel enkele openingen vrij voor toevoerlucht.

Afb. 11.6 Stap 5

13 BEDIENING VAN DE HAARD

13.1 VOOR DE EERSTE KEER STARTEN

- Zorg ervoor dat alle constructiematerialen van binnenuit en rond de haard zijn verwijderd en dat de haard is ontdaan van stof.
- Reinig het glas VOOR en NA de eerste keer starten aan beide kanten van het glas.
- Plaats, klem en sluit de glaspanelen op de juiste manier af.
- Plaats de vier (4) AAA-batterijen in de afstandsbediening en bevestig dat deze goed communiceert met de ontvanger door op de AAN / UIT-knop te drukken.
- Controleer de starter, branders en het thermokoppel op obstructies

13.2 DE EERSTE KEER STARTEN

Zie **HOOFDSTUK 4**, voor meer informatie over de afstandsbediening en ontsteking. Wanneer de haard voor de eerste keer wordt gestookt, dient men het gedrag van de haard te controleren om te zien of alles goed functioneert. Mochten er zich problemen voordoen tijdens de eerste keer stoken, dan is er een troubleshooter te vinden in **BIJLAGE A**.

13.3 ZINTUIGLIJKE CONTROLES

13.3.1 VISUELE CONTROLE

Vlammen en roet

Onderzoek de decoratiestammen op roet. Te gele (bijna oranje) vlammen duiden op een probleem met de verbrandingslucht. Duidelijk zwart roet kan dan neerslaan op het decoratiemateriaal. In dat geval kunt u contact opnemen met uw dealer.

Deze haard heeft een thermokoppel veiligheidssysteem dat de brandervlam detecteert. Het systeem schakelt zichzelf uit als het systeem de thermokoppeluitgang niet detecteert

Coating

Als u het apparaat voor de eerste keer opstart, moet u ervoor zorgen dat het apparaat enkele uren brandt op het hoogste niveau, zodat de lak uithardt. Indien er nog geen ombouw is aangelegd, kunnen deze dampen ook rondom de haard zichtbaar zijn. Na deze afbrandperiode de haard uitzetten en volledig laten afkoelen tot kamertemperatuur en nogmaals beide zijden van het glas en de binnenpanelen reinigen.

Let Op: Omdat een haard een warmtebron is, zal er natuurlijke convectie omheen plaatsvinden. Vaste deeltjes in de circulerende lucht kunnen verbranden en neerslaan op koude oppervlakken, waardoor verkleuring ontstaat. Verkleuring is een vervelend probleem en is moeilijk op te lossen als het eenmaal is gebeurd.

Deze deeltjes kunnen afkomstig zijn van bouwvocht of sigarettenrook, maar ook van vluchtige componenten in verf, bouwmaterialen of vloerbedekking. Bij nieuw aangelegde schoorstenen of na een grote verbouwing wordt geadviseerd minimaal zes weken te wachten alvorens een haard te stoken.

13.3.2 GEURCONTROLE

Wanneer de haard voor het eerst wordt verwarmd, kan er een geur worden afgegeven door het hete metaal. Zorg ervoor dat het apparaat en de behuizing voldoende worden geventileerd, zodat de mogelijk vrijgekomen dampen worden afgevoerd. De dampen zijn het resultaat van het 'afbranden' van de smeermiddelen en afdichtingsmiddelen die worden gebruikt bij het vervaardigen van de haard. We raden aan om tijdens dit proces zo min mogelijk in de kamer te zijn. Het wordt aanbevolen om de ramen in de buurt te openen voor extra ventilatie en daarna de haard minimaal vier uur te laten werken.

13.3.3 GELUIDSCONTROLE

Aangezien het product een metalen haard is, kunnen de opwarm- en afkoelcycli enkele (eerste) geluiden produceren die worden veroorzaakt door de uitzetting en samentrekking van deze metalen. Dit is normaal, maar mag niet hoorbaar zijn op meer dan een meter afstand van de haard.

A EERSTE HULP BIJ STORING

Onderstaand vindt u een overzicht van mogelijke oorzaken en oplossingen bij storingen van de haard.


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
A Er komt rook of een vreemde geur uit de brander tijdens het branden	1 Er kan afval verbranden dat niet in de brander hoort te zitten.	Verwijder het afval
	2 U gebruikt de verkeerde brandstof (het is essentieel dat u ALLEEN voorgeschreven bio-ethanol gebruikt).	Controleer of u de goede bio-ethanol heeft gebruikt, neem bij twijfel contact op met uw dealer.
	3 U hebt iets rond/boven de vlam geplaatst dat niet is goedgekeurd of aanbevolen.	Verwijder het voorwerp dat in de vlam is geplaatst
	4 Als de brander leeg is (de vlam dooft) of u heeft de haard net UIT gezet, dan is dit normaal. Zoals het doven van kaarsen.	-
	5 De kwaliteit van de bio-ethanol die u gebruikt is niet goed genoeg.	Controleer of u de goede bio-ethanol heeft gebruikt, neem bij twijfel contact op met uw dealer.
B Wanneer ik probeer de brander aan te steken, start deze niet	1 U hebt niet genoeg brandstof in de brander gedaan.	Vul de tank met bio-ethanol
	2 U hebt niet de juiste brandstof gebruikt (het is absoluut noodzakelijk dat u ALLEEN bio-ethanol gebruikt).	Controleer of u de goede bio-ethanol heeft gebruikt, neem bij twijfel contact op met uw dealer.
	3 De luchtopening van de brander is verstopt, er moet voldoende ventilatie zijn om de vlam te laten ontstaan.	Controleer of the rookgas afvoer en toevoer van lucht niet geblokkeerd zijn.
	4 De bio-ethanol is koud en heeft tijd nodig om te ontbranden.	Herhaal de startprocedure. Neem bij structureel voorkomen contact op met uw dealer.
	5 Een van de twee branders is niet ontstoken waardoor het veiligheidssysteem geactiveerd is.	Herhaal de startprocedure. Neem bij structureel voorkomen contact op met uw dealer.
C Afstandsbediening reageert niet op aanraking	1 Batterijen zijn leeg	Vervang de batterijen
	2 Uw vinger is nat	Droog uw vinger en probeer opnieuw
	3 U raakt de AAN-knop te kort aan.	Probeer de AAN-knop langer aan te raken.
D Als ik de haard uitzet dan stopt het vuur niet direct	1 Dit is normaal, de reeds aanwezige bio-ethanol moet eerst opbranden. De vlammen zullen vanzelf doven.	-
E Als ik de tank wil vullen dan gaat de pomp niet aan	1 Tank is al vol	-
	2 De haard staat nog in FLAME modus	De haard kan alleen gevuld worden in STANDBY modus (Zie afbeelding 4.6)
	3 De sensor in de tank is defect	Neem contact op met uw dealer.
F Als ik de tank vul dan stopt de pomp niet automatisch als de tank vol is	1 U heeft niet het juiste bio-ethanol gebruikt	START DE HAARD NIET! Gebruik een doek om het overstroomde Bio-ethanol op te ruimen en neem contact op met uw dealer.
	2 De sensor is defect	START DE HAARD NIET! Gebruik een doek om het overstroomde Bio-ethanol op te ruimen en neem contact op met uw dealer.

A.A BENODIGDE HULPMIDDELEN


Om de installateurs, monteurs en anderen te helpen die aan onze haarden moeten werken, b.v. tijdens het onderhoud is onderstaande lijst samengesteld met het gereedschap waarvan Element4 verwacht dat ze tijdens de genoemde diensten worden meegenomen.

Wanneer al deze gereedschappen beschikbaar zijn tijdens service, garandeert Element4 dat alle problemen, behalve defecte onderdelen, kunnen worden opgelost.


Tip: Als u er ter plaatse niet uit komt kunt u altijd uw dealer installateur vragen om een service bezoek.

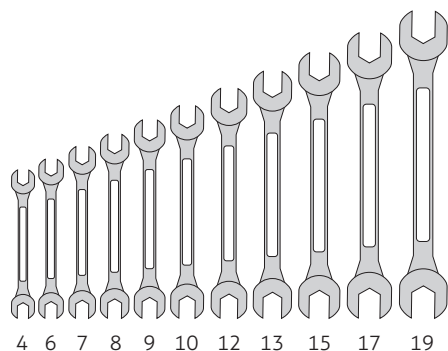

Steeksleutels

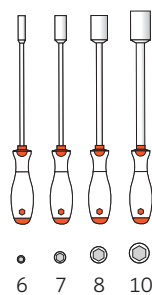


Dopsleutels

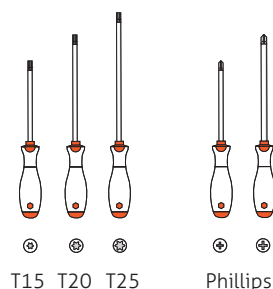


Schroevendraaier



Platte -




Waterpomp-
tang

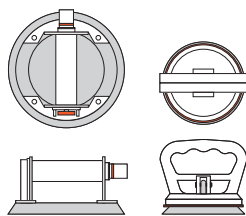

Zuignap




Manometer

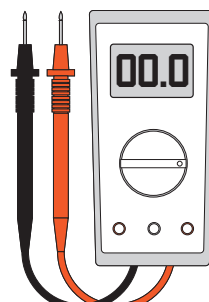


Multimeter




2x AAA Batterijen



4x AA Batterijen

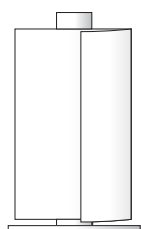


Schoonmaak spray
Doeken

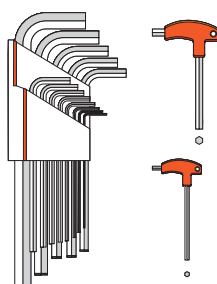

Size 2 / 4 / 10


Inbusseutels

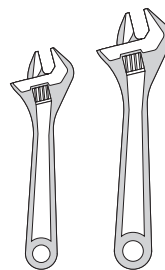

20cm

25cm

Bahco

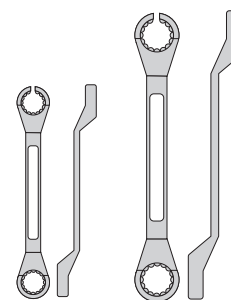

10

17

(Open) Ring
Sleutels

B STORING EN FOUT CODES

B.A MELDINGEN OP DE HANDZENDER

De geïnstalleerde software geeft een fout-/stopcode als het bio-ethanolvuur om welke reden dan ook is gestopt of niet is gestart. Als het bio-ethanolvuur stopt, wordt een code gegenereerd, die op de afstandsbediening kan worden afgelezen.

Aan de hand van het codenummer kunt u zien in welke fase van het ontstekingsproces of de werking de fout is opgetreden.

Om deze code te zien zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden:

- Open het menu door op beide knoppen onder het display te drukken.
- Selecteer DEVICE


Het display toont het versienummer en de stopcode als volgt:

Display "Rxxx.Dxxx.SCx".

R = softwareversienummer van de ontvanger.

D = versienummer van de apparaatsoftware.

SC = stopcode in hexadecimaal formaat (zoals hiernaast aangegeven).

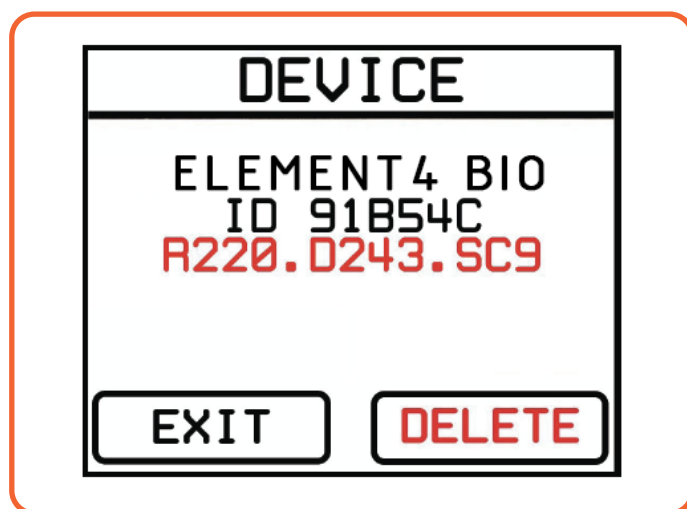

Afb. 13.9 Foutcode aangegeven op handzender

Foutcode	Omschrijving	Mogelijke redenen	Mogelijke oplossing
SC2	Bio-ethanol bereikt tank sensor niet (ontstekingsproces)	• Te weinig bio-ethanol in tank • Sensor defect • Verkeerde brandstof in tank	• Tank bijvullen • Sensor vervangen / opnieuw aansluiten • Verkeerd brandstof eruit pompen
SC3	Thermokoppel heet - HOT TRAY (ontstekingsproces)	• Vuur is kort geleden uit gezet	• Enkele minuten wachten alvorens opnieuw te proberen
SC4	Twee minuten veiligheidspauze (ontstekingsproces)	• De thermokoppel is onvoldoende opgewarmd tijdens ontstekingsproces	• Twee minuten wachten alvorens opnieuw te proberen
SC5	Laag niveau sensor niet bereikt, pomp timed out	• Bio-ethanol raakt op en kan de laag niveau sensor niet meer bereiken. • Brandstof leiding is verstopt of lek • Pomp is defect	• Tank bijvullen • Controleer op verstoppingen of lekken. Neem contact op met uw dealer als dit het geval is • Controleer de werking van de pomp, neem contact op met uw dealer als pomp defect blijkt te zijn.
SC6	Hoog niveau sensor niet bereikt, pomp timed out	• Bio-ethanol raakt op en kan de hoog niveau sensor niet meer bereiken. • Brandstof leiding is verstopt of lek • Pomp is defect	• Tank bijvullen • Controleer op verstoppingen of lekken. Neem contact op met uw dealer als dit het geval is • Controleer de werking van de pomp, neem contact op met uw dealer als pomp defect blijkt te zijn.
SC7	Time out, wachtend op brandstof bij laag niveau sensor (ontstekingsproces)	• Bio-ethanol raakt op en kan de laag niveau sensor niet meer bereiken. • Brandstof leiding is verstopt of lek • Pomp is defect	• Tank bijvullen • Controleer op verstoppingen of lekken. Neem contact op met uw dealer als dit het geval is • Controleer de werking van de pomp, neem contact op met uw dealer als pomp defect blijkt te zijn.
SC8	Time out, wachtend op brandstof bij hoog niveau sensor (ontstekingsproces)	• Bio-ethanol raakt op en kan de hoog niveau sensor niet meer bereiken. • Brandstof leiding is verstopt of lek • Pomp is defect	• Tank bijvullen • Controleer op verstoppingen of lekken. Neem contact op met uw dealer als dit het geval is • Controleer de werking van de pomp, neem contact op met uw dealer als pomp defect blijkt te zijn.
SC9	Time out, wachtend op vlam	• Thermokoppel werd onvoldoende opgewarmd tijdens ontstekingsproces doordat vlam de thermokoppel niet heeft kunnen bereiken.	• Tank bijvullen • Controleer op verstoppingen of lekken. Neem contact op met uw dealer als dit het geval is • Controleer de werking van de pomp, neem contact op met uw dealer als pomp defect blijkt te zijn.

Foutcode	Omschrijving	Mogelijke redenen	Mogelijke oplossing
SCA	Time out, wachtend op hoog niveau na vlam.	De brandstof bereikte de hoge sensor in de brander niet nadat de vlam aanging tijdens het ontstekingsproces.	Tank bijvullen
SCB	Vlam uit	- De vlam is door externe redenen uit gegaan. - Thermokoppel is defect	- Sluit eventuele mogelijkheden die invloed hebben op de vlam uit. - Probeer de haard opnieuw te starten. Als dit niet lukt, neem contact op met uw dealer
SCC	Ontstekingsprogramma uitgevallen	Softwareprobleem, het programma is corrupt geraakt.	Neem contact op met uw dealer.
SCD	Stop-commando ontvangen	Normale situatie, de gebruiker heeft de haard uitgeschakeld met de afstandsbediening	Haard opnieuw starten met afstandsbediening
SCE	Bio-ethanol bereikt tank niveau sensor niet	Onvoldoende brandstof in de tank om vlam in stand te houden.	Tank bijvullen

C LOCATIE UITMONDINGEN

C.A LOCATIE UITEINDEN BIJ VERTICALE UITMONDING (C11)

Afstand	Uitlaat 1,2 of 3	
Op hetzelfde dakniveau	> 6m	*
Op een ander dakniveau	> 3m	* & **
Op een lager geplaatste muur	> 2m	*
Op een hoger schuin oppervlak	> 6m	***

"**Afstand**" = minimale afstand die nodig is om de uitlaat te positioneren om nadelige effecten te voorkomen ten aanzien van;

1. Een ventilatieopening van een gebruikte kamer, toilet of badkamer
2. Aanvoer van verwarmde lucht, als de aanvoer door een gebruiktekamer stroomt.
3. Een raam dat kan worden geopend en zich in de buurt van een gebruikte kamer, toilet of badkamer bevindt

* Indien de vereiste afstand niet haalbaar is, hebben de regels ten aanzien van de uitlaatpositie voorrang.


** Indien de uitlaat minimaal een meter hoger wordt geplaatst dan de inlaatopening, of een raam dat kan worden geopend.

*** Indien de vereiste afstand niet haalbaar is, moet de uitlaat min. een meter boven de hoogste gevel/het hoogste dak worden geplaatst.

(4) Het uiteinde mag daarnaast niet dichterbij 300 mm bij een opening in het gebouw worden geplaatst dat is aangebracht voor het plaatsen van een inbouwelement, zoals een raamkozijn.

C.B LOCATIE UITEINDEN BIJ HORIZONTALE UITMONDING (C31)

	Positie uiteinde	mm
A⁽⁴⁾	Direct onder een opening, ventilatiesteek, openslaand raam enz.	600
B	Boven een opening, ventilatiesteek, openslaand raam enz.	300
C	Naast een opening, ventilatiesteek, openslaand raam enz.	400
D	Onder goten of afvoerpijpen	300
E	Onder dakranden	300
F	Onder balkons of daken van open garages	600
G	Vanaf een verticale afvoerpijp	300
H	Vanaf een binnen- of buitenhoek	600
I	Bovengronds dak- of balkonniveau	300
J	Vanaf een oppervlak tegenover het uiteinde	600
K	Vanaf een uiteinde tegenover het uiteinde	600
L	Vanuit een opening in de open garage (bijv. deur, raam in de woning)	1200
M	Verticaal vanuit een uiteinde aan dezelfde wand	1500
N	Horizontaal vanuit een uiteinde aan dezelfde wand	300
P	Vanaf een verticale structuur op het dak	600
Q	Boven het snijpunt met het dak	150

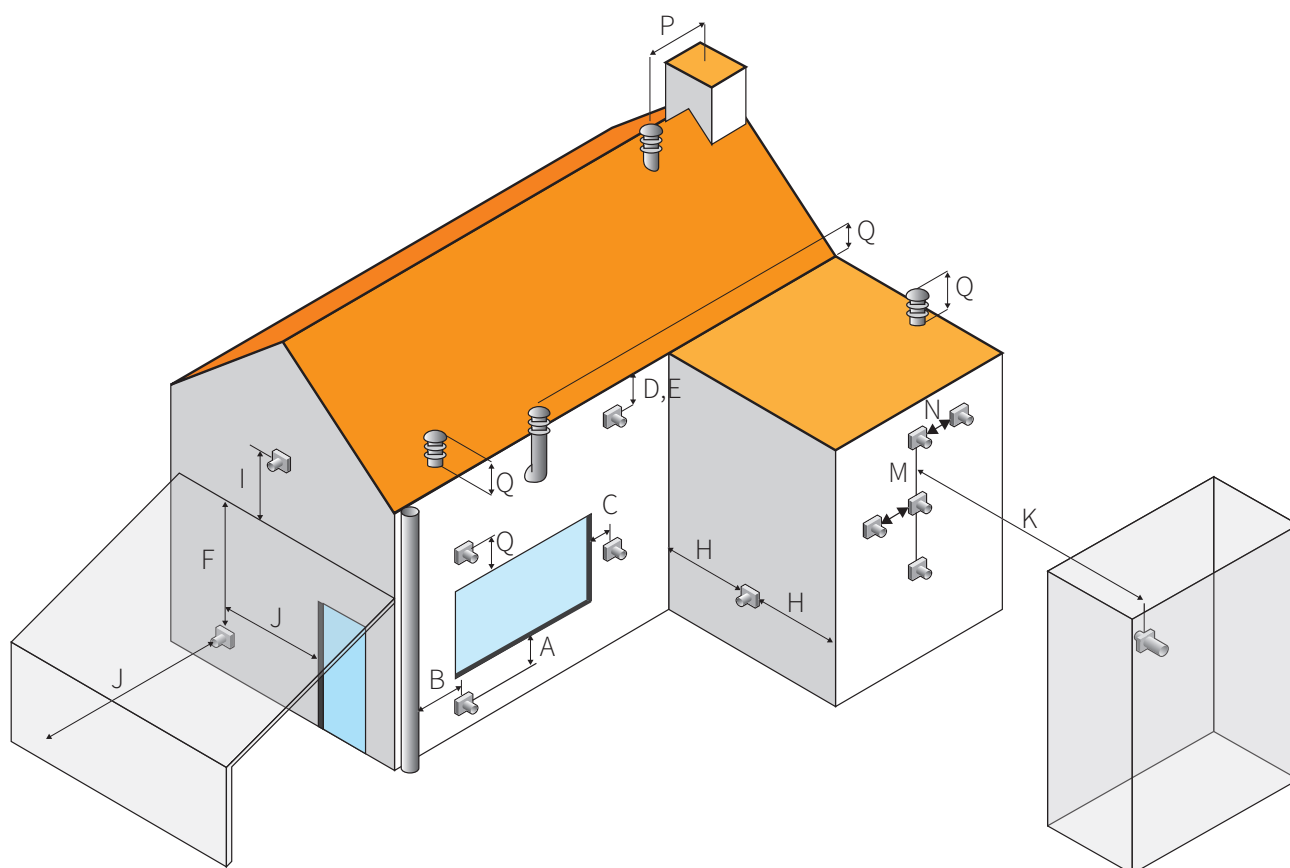

Afb. C.A Afvoerlocatie bij wandmontage

D REKENTABEL ROOKGASAANSLUITING

In de rekentabel ziet u aan welke parameters uw rookgasafvoer moet voldoen om goed te kunnen werken

Resultaat Actie

- V** Goede werking
- X** Geen goede werking gegarandeerd*

NB: Voor uitleg over berekeningen met bochten zie **HOOFDSTUK 7**

D.A HORIZONTALE UITMONDING PIJPDIAMETER 150/100

Totale verticale Gedeelte	11	V	V	V	V	V	V	V	V
	10	V	V	V	V	V	V	V	V
	9	V	V	V	V	V	V	V	V
	8	V	V	V	V	V	V	V	V
	7	V	V	V	V	V	V	V	V
	6	V	V	V	V	V	V	V	V
	5	V	V	V	V	V	V	V	V
	4	V	V	V	V	V	V	V	V
	3.5	V	V	V	V	V	V	V	V
	3	V	V	V	V	V	V	V	V
Totale verticale Gedeelte	2.5	V	V	V	V	V	V	V	V
	2	V	V	V	V	V	V	V	V
	1.5	V	V	V	V	V	V	V	X
	1	V	V	V	V	V	X	X	X
	0.5	V	V	V	X	X	X	X	X
	0								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
Totale Horizontale Gedeelte									

D.B VERTICALE UITMONDING PIJPDIAMETER 150/100

Bij een dakdoorvoer is de minimale verticale hoogte 2 meter.

Totale verticale Gedeelte	11	V	V	V	V	V	V	V	V
	10	V	V	V	V	V	V	V	V
	9	V	V	V	V	V	V	V	V
	8	V	V	V	V	V	V	V	V
	7	V	V	V	V	V	V	V	V
	6	V	V	V	V	V	V	V	V
	5	V	V	V	V	V	V	V	V
	4	V	V	V	V	V	V	V	V
	3.5	V	V	V	V	V	V	V	V
	3	V	V	V	V	V	V	V	V
Totale verticale Gedeelte	2.5	V	V	V	V	V	V	V	V
	2	V	V	V	V	V	V	V	V
	1.5	V	V	V	V	V	V	V	X
	1	V	V	V	V	V	X	X	X
	0.5	V	V	V	X	X	X	X	X
	0								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
Totale Horizontale Gedeelte									

D.C REKENTABEL ACHTERAFVOER

Let op: voor het gebruik van de achterafvoer moet u de haard ombouwen met de meegeleverde onderdelen.

Resultaat Actie

- V** Geen begrenzer nodig
- X** Geen goede werking gegarandeerd*

Bij het aansluiten op de achterafvoer geldt dat de maximale toegestaane horizontale start lengte op de haard 0.5 meter is.

Bij gebruik van een geveluitmonding 'snorkel' mag deze direct op het horizontale deel geplaatst worden.

Bij gebruik van een conventionele uitmonding moet er ten minste 1.2 meter verticale lengte zijn.

In **Tabel E.A** staat een overzicht van de mogelijke aansluitingen. De lengtes in deze tabel zijn inclusief de lengte van de uitmonding.

NB: Voor uitleg over berekeningen met bochten zie **HOOFDSTUK 7**

Totale verticale Gedeelte	11	V	V	V	V	V	V	V	V
	10	V	V	V	V	V	V	V	V
	9	V	V	V	V	V	V	V	V
	8	V	V	V	V	V	V	V	V
	7	V	V	V	V	V	V	V	V
	6	V	V	V	V	V	V	V	V
	5	V	V	V	V	V	V	V	X
	4	V	V	V	V	V	V	X	X
	3.5	V	V	V	V	V	X	X	X
	3	V	V	V	V	V	X	X	X
	2.5	V	V	V	V	X	X	X	X
	2	V	V	V	V	X	X	X	X
	1.5	V	V	V	X	X	X	X	X
	1.2	V	V	X	X	X	X	X	X
		0.5	1	1.5	2	3	4	5	6

Totale Horizontale Gedeelte

Tabel D.A Afvoertabel achterafvoer

E TECHNISCHE DATA

Onderstaande waarden zijn afhankelijk van het type Bio-ethanol dat gebruikt is en de manier waarop de haard is ingebouwd.

Let op: Gebruik altijd Bio-Ethanol met 85% tot 96,6% alcohol. Neem bij twijfel contact op met uw dealer.

Waarden voor Ovation Bio - afvoerloos

Vermogen op op stand HIGH	3,8	kW
Verbruik op stand HIGH	0,5	L/u
Vermogen op op stand MEDIUM	3,4	kW
Verbruik op op stand MEDIUM	0,45	L/u
Vermogen op op stand LOW	3,0	kW
Verbruik op stand LOW	0,4	L/u

Waarden voor Ovation Bio - gebalanceerde afvoer

Vermogen op op stand HIGH	3,0	kW
Verbruik op stand HIGH	0,5	L/u
Vermogen op op stand MEDIUM	2,7	kW
Verbruik op op stand MEDIUM	0,45	L/u
Vermogen op op stand LOW	2,4	kW
Verbruik op stand LOW	0,4	L/u

Minimale ruimtevolumen	40	m ³
Luchtverversingssnelheid	1 ruimtevol. per uur	
Nominale voedingsspanning	230	Vac
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen*	800	W


*) Kortstondig aanwezig, alleen bij starten van de haard

F ECODESIGN


Sinds 1 januari 2018 is iedere haard voorzien van een ecolabel welke altijd is meegeleverd met de haard. Op het ecolabel is te zien tot welke categorie de haard behoort.

F.A ECOLABELS

Hieronder staan de ecolabels voor de Ovation Bio op verschillende manieren aangesloten, respectievelijk afvoerloos en met gebalanceerd aansluiting

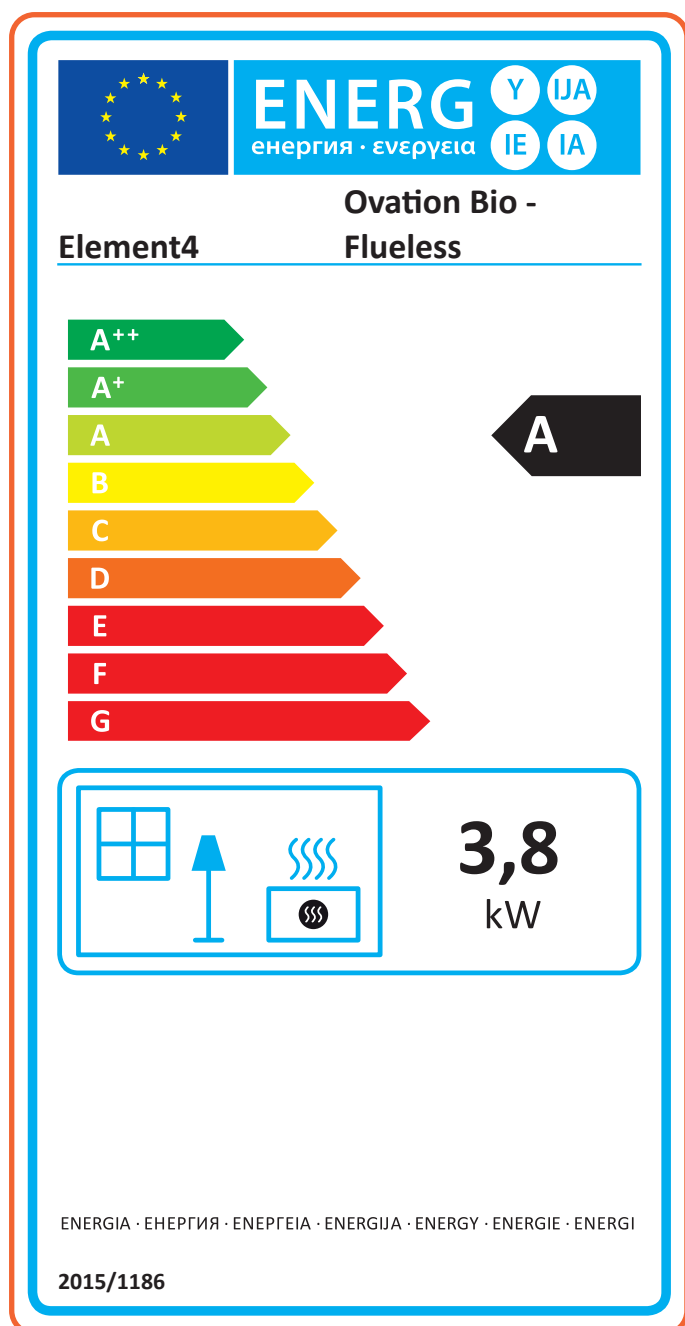

Afb. 12.1 Ecolabel afvoerloze aansluiting

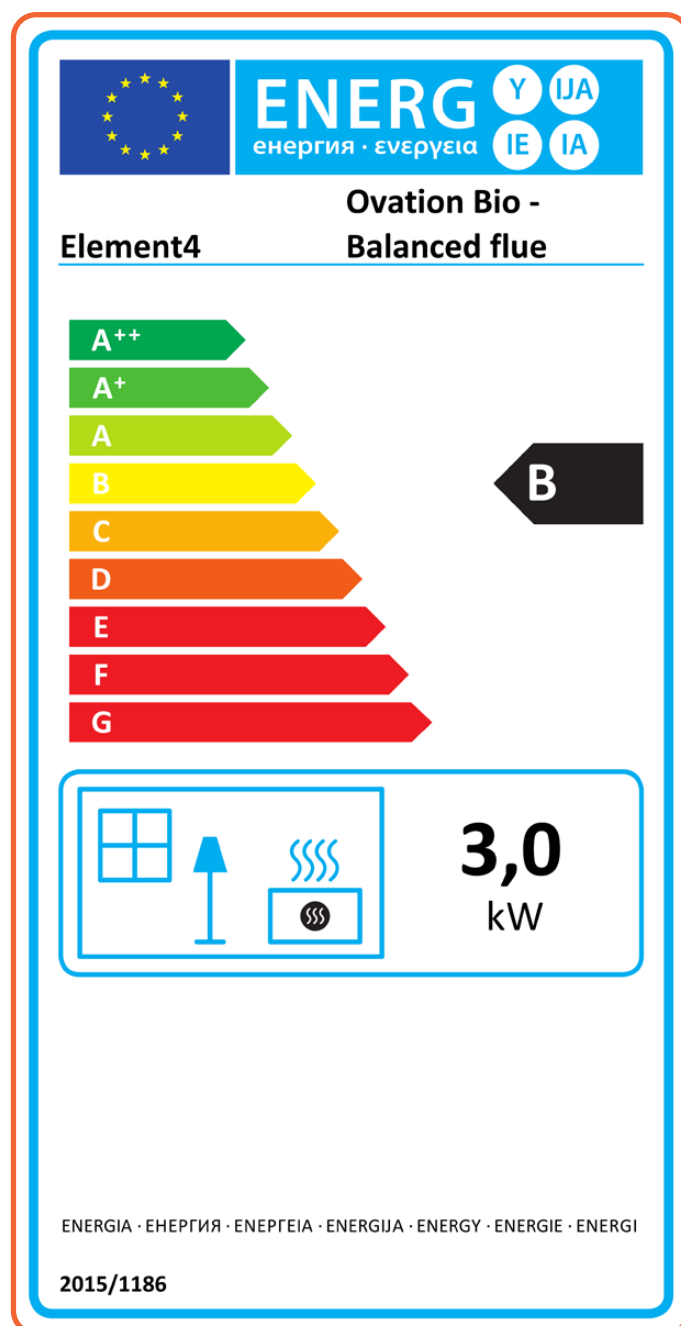


Afb. 12.2 Ecolabel gebalanceerde aansluiting

G MAATTEKENINGEN

Op deze pagina vindt u de maattekening van de Ovation met daarop enkele van de belangrijke maten, waarmee u rekening dient te houden bij de installatie en inbouw van uw haard.





OVATION

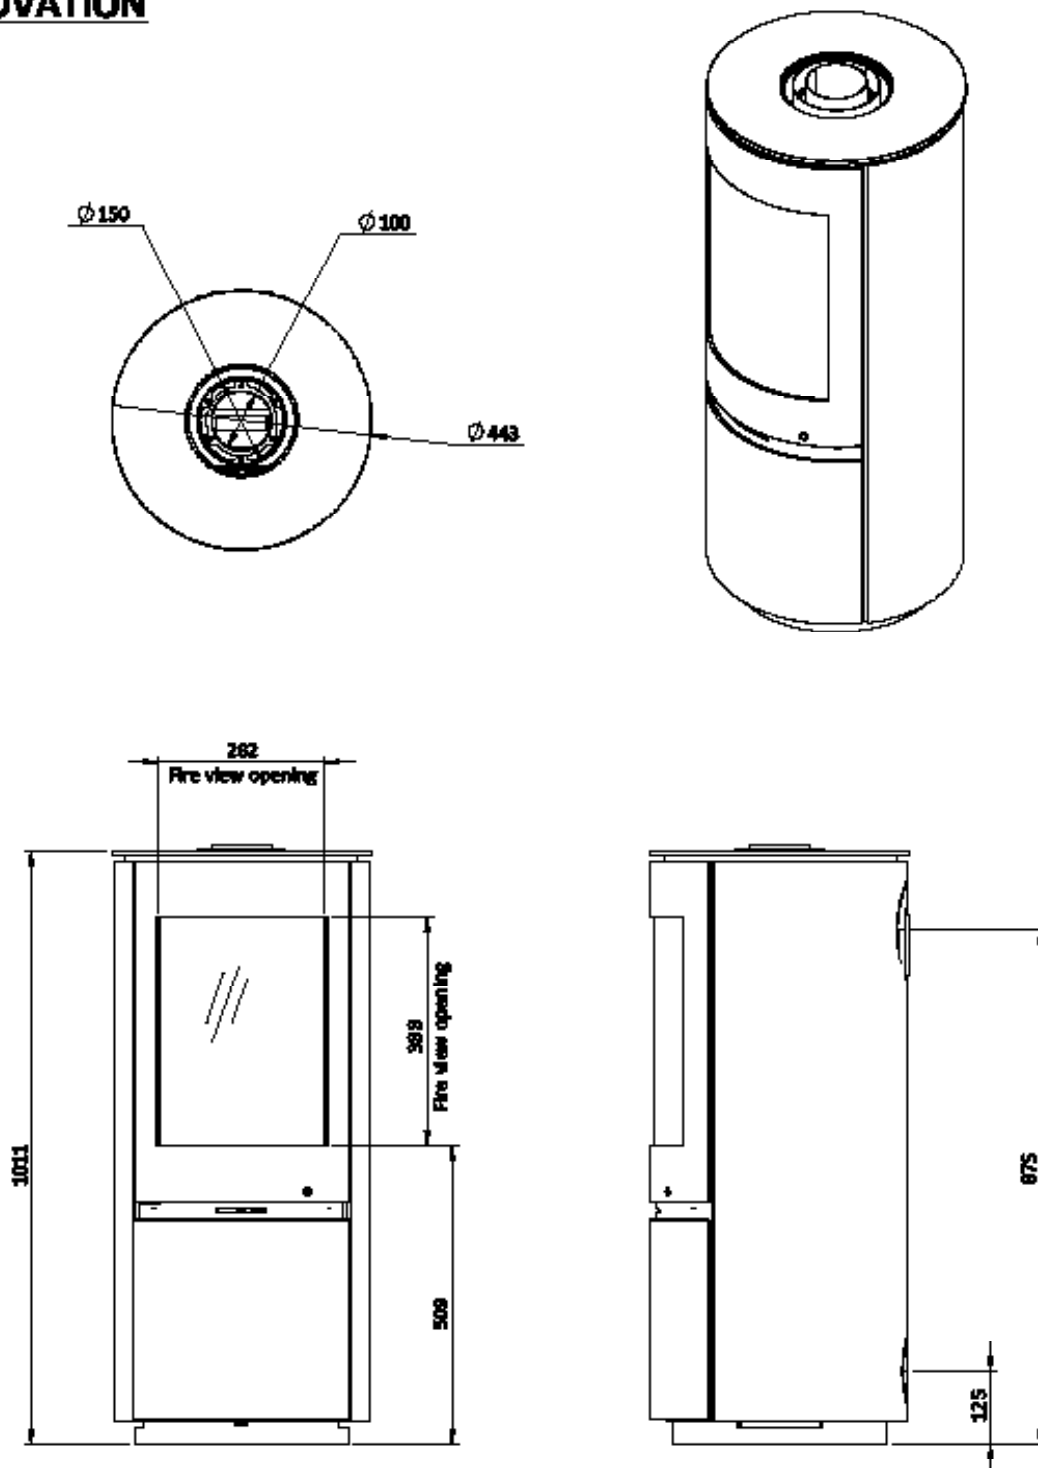

ELEMENT₄

Afb. G.A Lijntekening Ovation

OVATION SW

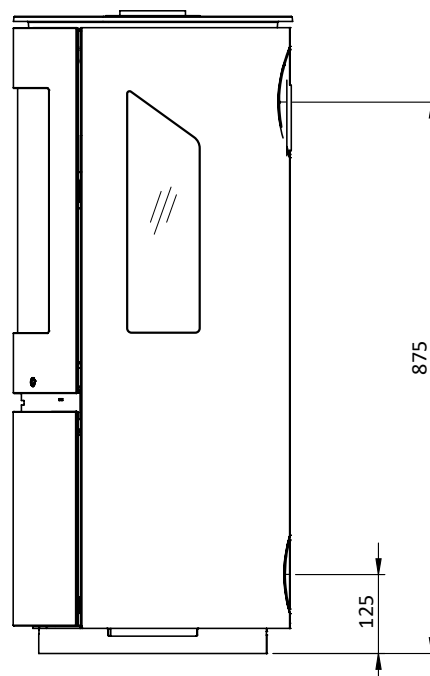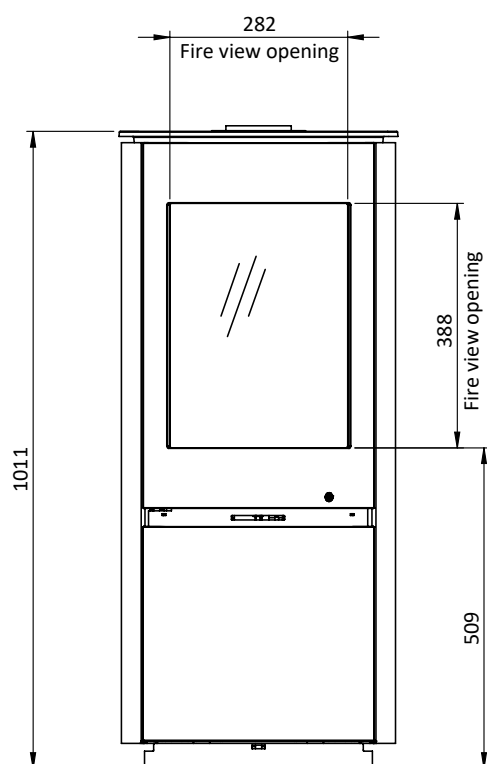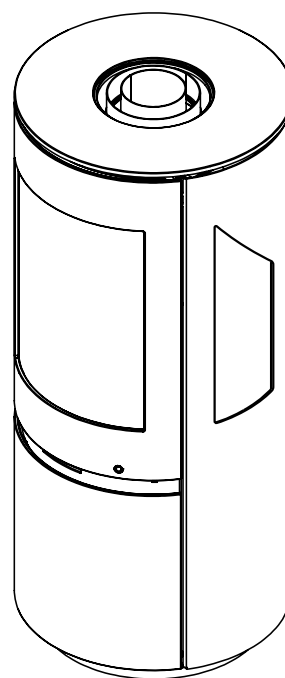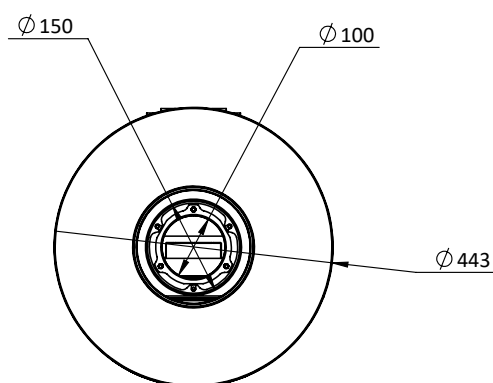

ELEMENT ₄ 



Ontworpen en gemaakt door

ELEMENT 4 B.V.

Info@element4.nl

www.element4fires.com

UITVOERDATUM | 07/07/25