



INSTALLATIEHANDLEIDING

ELITE-E **SUPREME**

IGNIS **SUPREME**

INHOUD

1	CE-VERKLARING	4
2	GARANTIE	4
3	ELEKTRISCHE VEILIGHEID	5
4	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	6
	4.1 KINDVEILIGHEID	6
	4.2 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	6
5	VERBINDING	7
	5.1 ELEKTRISCH	7
	5.2 ONDERHOUD	7
6	INSTALLATIEVEREISTEN ELITE E	8
	6.1 UITSCHAKELING VAN HET VERWARMINGSELEMENT	8
	6.2 ONDERHOUD	8
7	INSTALLATIEMETHODE ELITE E	8
	7.1 PRODUCTAFMETINGEN	8
8	HET ONE-BOX SYSTEEM	9
	8.1 CONVERSIE	9
	8.1.1 STAP 1: VERWIJDEREN VAN HET FRONTGLAS (ITEM 2)	9
	8.1.2 STAP 2: VERWIJDEREN VAN HET ZIJGLAS (ITEM 1)	9
	8.1.3 STAP 3: VERWIJDEREN VAN HET PLEISTERKIT (ITEM 3)	9
	8.1.4 STAP 4: PLAATSEN VAN DE OPVULZIJDEN (ITEM 13 EN ITEM 14)	9
	8.2 ONDERDELENLIJST	10
9	DE HAARD OPENEN	11
	9.1 ELITE 100 E, 125 E, 150 E EN 180 E - GLAS VERWIJDEREN	11
	9.2 ELITE 60I E, 80I E EN 90I E	12
	9.4 IGNIS	12
	9.3 HET PLAATSEN VAN DE HOUTBLOKKEN	12
10	E-SMART+ APP-INTERFACE	13
A	MODELAFMETINGEN	14

1 CE-VERKLARING

Deze handleiding is bedoeld om te helpen bij de installatie en het blijvend functioneren van dit product. Dit product voldoet aan alle gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsnormen zoals aangegeven door een CE-markering. Voor optimale prestaties vereist dit product een goed geïsoleerde locatie of incidenteel gebruik.

Wij verklaren hierbij dat het ontwerp en de constructie van de Element4 elektrische apparaten voldoen aan de essentiële eisen en voorschriften voor elektrische producten.

Modellen:

- **Elite 60i e Supreme**
- **Elite 80i e Supreme**
- **Elite 90i e Supreme**
- **Elite 80H e Supreme**
- **Elite 85 e Supreme**
- **Elite 100 e Supreme**
- **Elite 125 e Supreme**
- **Elite 150 e Supreme**
- **Elite 180 e Supreme**
- **Elite 240 e Supreme**
- **Ignis Supreme**

Alle Element4 elektrische haarden voldoen aan de eisen van de EG-richtlijnen. Aan deze richtlijnen is voldaan door naleving van de volgende norm

- EN 55014-1:2006 + A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 60335-1:2012 + A1:2014
- EN 60335-2-30:2009+A11:2012

Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer wijzigingen aan het toestel worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Element4. U kunt een kopie van de testrapporten van alle modellen aanvragen via ons algemene e-mailadres, dat u op de achterkant van deze handleiding vindt.



J. Kempers

CEO

2 GARANTIE

Mocht dit apparaat binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van tekortkomingen in constructie, materiaal of vakmanschap, dan wordt het product kosteloos gerepareerd onder de volgende voorwaarden:

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om aan te tonen dat het apparaat onder de garantie valt, bijvoorbeeld met een aankoopbewijs.

Elke garantie vervalt indien:

- ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen zijn aangebracht aan de elektrische haard
- in geval van een ongeluk, verkeerd gebruik of schade veroorzaakt door een onjuiste installatie
- schade is ontstaan tijdens transport van of naar de
- reparateur, en gewijzigde of ontbrekende serienummers.

Onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden ons eigendom.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze elektrische haard.

Deze garantie is niet van toepassing op verwarmingselementen, lampen of zekeringen. Servicebezoeken waarbij geen fouten worden gevonden en installatiefouten vallen niet onder de fabrieksgarantie.

In dit geval zal de door ons ingeschakelde onderhoudsmonteur kosten in rekening brengen voor het servicebezoek.

Deze garantie is een aanvulling op en doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de koper als consument.

Vervangende stekker

Let op: wanneer de gegoten stekker wordt verwijderd en aangesloten op een gezeekerde aansluiting door een **onbevoegd** persoon, vervalt de garantie.

3 ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen te verminderen, waaronder het volgende:

1. Lees alle instructies voordat u deze elektrische haard gebruikt.
2. Deze haard is heet wanneer hij in gebruik is. Om brandwonden te voorkomen, laat geen blote huid hete oppervlakken aanraken. De omgeving rond de uitlaat van de verwarming wordt heet tijdens het gebruik van de verwarming.

GEVAAR: Onder bepaalde abnormale omstandigheden kunnen hoge temperaturen ontstaan. Bedek of blokkeer de voorkant van deze verwarming niet gedeeltelijk of volledig.

3. Er is uiterste voorzichtigheid geboden wanneer een verwarming wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of mensen met beperkte mobiliteit en wanneer het apparaat in werking is en onbeheerd wordt achtergelaten.
4. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
5. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of hulpbehoevende personen zonder toezicht.
6. In geval van een storing, schakel de stroom uit bij het servicepaneel en laat het apparaat inspecteren door een erkend elektricien voordat u het opnieuw gebruikt.
7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
8. Niet buitenshuis gebruiken.
9. Plaats de haard nooit op een plek waar deze in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
10. Om de haard los te koppelen, zet de bediening uit en schakel de stroom naar het verwarmingscircuit uit bij het hoofdschakelbord.
11. Leg het snoer niet onder tapijt. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of dergelijke. Leg het snoer buiten

looproutes en op een plek waar men er niet over kan struikelen.

12. Plaats de verwarming niet direct onder een vast stopcontact.
13. Steek geen voorwerpen in ventilatie- of uitlaatopeningen en laat geen vreemde voorwerpen binnenkomen, omdat dit een elektrische schok, brand of schade aan de verwarming kan veroorzaken.
14. Om brand te voorkomen, blokkeer de luchtinlaten of uitlaten op geen enkele manier.
15. Alle elektrische verwarmingen bevatten hete en vonkende of vonkgevend onderdelen. Gebruik niet in ruimtes waar benzine, verf of brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
16. Gebruik deze haard alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
17. Verander de stekker op geen enkele manier. Steek verwarmingen altijd direct in een wandcontactdoos. Gebruik nooit een verlengsnoer of verplaatsbare stekkerdoos (stopcontact/stekkerblok).
18. Verbrand geen hout of andere materialen in de elektrische haard.
19. Sla niet op het glas van de haard.
20. Schakel altijd een gecertificeerde elektricien in als er nieuwe circuits of stopcontacten nodig zijn.
21. Gebruik altijd goed geaarde, gezeekerde en gepolariseerde stopcontacten.
22. Koppel alle stroomtoevoer los voordat u schoonmaakt, onderhoud of verplaatsing van het apparaat uitvoert.
23. Bewaar of vervoer het apparaat en het snoer op een droge plaats, vrij van overmatige trillingen, en zodanig dat beschadiging wordt voorkomen.

OPMERKING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat wordt geleverd met een stroomkabel van twee meter, voorzien van een 13A gegoten driepolige stekker voor aansluiting op een standaard 230/240V stopcontact.

4 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Lees deze instructies vóór installatie of gebruik en bewaar dit boekje voor toekomstig gebruik.

4.1 KINDVEILIGHEID

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

De instructies moeten vermelden dat de verwarming niet direct onder een stopcontact geplaatst mag worden.

WAARSCHUWING

- Om oververhitting te voorkomen, bedek de verwarming niet.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij voortdurend worden begeleid.

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan- of uitzetten als het in de normale gebruikshouding is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, reinigen of onderhoud uitvoeren.

LET OP

Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet extra aandacht worden besteed wanneer kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

LET OP

Om gevaar door **onbedoeld** resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten via een extern schakelsysteem, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

LET OP

Het LED-lichtsysteem mag alleen worden vervangen door elektrisch gekwalificeerd personeel (LP – Deze kunnen niet door de gebruiker worden vervangen omdat dit toegang tot onder spanning staande delen geeft).

4.2 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een onbeveiligde verwarming.
- Blokkeer of bedek de uitlaat van de verwarming nooit.
- Installeer of gebruik dit product nooit op plaatsen waar het in contact kan komen met water, zoals een badkamer of natte ruimte.
- Gebruik nooit spuitbussen of stoomreinigers in de buurt van dit product.
- Leid het elektrische snoer nooit in de buurt van de uitlaat van de verwarming.
- Leid het elektrische snoer nooit onder tapijten of vloerbedekking.
- Installeer dit product nooit in de buurt van gordijnen of brandbare materialen.
- Gebruik de verwarming nooit om kleding of andere voorwerpen te drogen.
- Verwijder de ombouw van de haard nooit zonder de elektrische voeding te isoleren.

5 VERBINDING

5.1 ELEKTRISCH

Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een 230/240 Volt AC 50Hz voeding. Controleer vóór het aansluiten van de haard of de voedingsspanning overeenkomt met de op de haard aangegeven waarde.

Het is belangrijk dat het stopcontact zich buiten de installatielocatie bevindt, zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is en de stekker na installatie van de kachel kan worden losgekoppeld.

Nadat de haard aan de muur is bevestigd en op het stopcontact is aangesloten, kan de ombouw (de schouw) eromheen worden geplaatst.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt op een wisselstroomvoorziening. De draden in het netsnoer zijn gekleurd volgens een standaard aansluiting, namelijk:

- GROEN/GEEL – AARDE
- BLAUW – NUL
- BRUIN – FASE

Aangezien de kleuren van het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de kleurmarkeringen die worden gebruikt om de aansluitingen in een stekker te identificeren, dient u het volgende in acht te nemen

- De groen-gele draad moet worden aangesloten op de aansluiting in de stekker die is gemarkeerd met de letter E of het aardesymbool.
- De blauwe draad moet worden aangesloten op de aansluiting in de stekker die is gemarkeerd met de letter N.
- De bruine draad moet worden aangesloten op de aansluiting in de stekker die is gemarkeerd met de letter L.
- Vervang zekeringen alleen door zekeringen van het juiste formaat en de juiste waarde.

5.2 ONDERHOUD

Onderhoud aan dit apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional. Het wordt geadviseerd om uw haard minimaal eens per 12 maanden te laten onderhouden.

WAARSCHUWING: Controleer vóór reparaties of onderhoud of de haard is losgekoppeld.

WAARSCHUWING: Deze haard mag niet als primaire verwarming worden gebruikt

WAARSCHUWING: Om gevaar door **onbedoeld** resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

De aan/uit-schakelaar om de verbinding met uw app te activeren bevindt zich aan de voorkant van de haard, in de bovenste sierlijst, iets naar rechts. [Figuur 5.1](#)

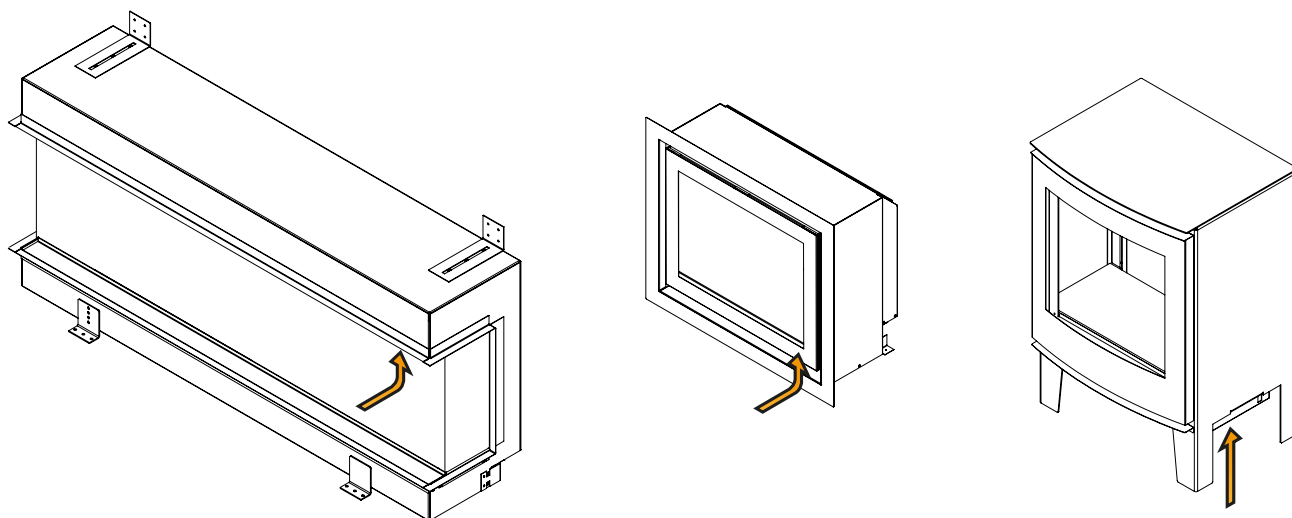


Figure 5.1 | Posities van de aan/uit-schakelaars

6 INSTALLATIEVEREISTEN ELITE E

Dit product is ontworpen om te worden geïnstalleerd in een gipsplaat of een bestaande gemetselde schouw.

Raadpleeg een professional met betrekking tot de structurele integriteit van de installatielocatie.

Als het product in een open schoorsteen of rookgasafvoer wordt geïnstalleerd, is het belangrijk dat de schoorsteen/rookgasafvoer wordt afgesloten om opwaartse/afwaartse tocht en vallend puin te voorkomen, wat de luchtstroom naar het product kan beperken en veranderen.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het product een minimale interne vrije ruimte van 100 mm direct boven en onder het product heeft, zodat de vereiste luchtstroom voor het verwarmingselement kan circuleren. Dit is vooral belangrijk voor de inbouwhaarden, omdat het bovenoppervlak heet kan worden.

Het product mag nooit in een opening worden afgedicht met siliconen of lijmen, omdat dit ook de luchtstroom kan veranderen en verder onderhoud aan het product kan belemmeren.

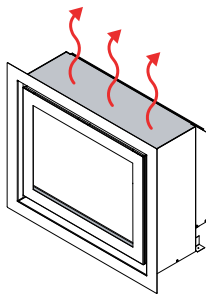


Figure.6.1 | Let op, de bovenkant van de inbouwhaarden

6.1 UITSCHAKELING VAN HET VERWARMINGSELEMENT

Dit is een veiligheidsfunctie om verdere schade aan het product te voorkomen. Als de luchtstroom wordt beperkt, schakelt de verwarming automatisch uit. Dit kan gebeuren door onjuiste installatie of een obstructie. Om de verwarmingsfunctie te resetten:

- Schakel los van de hoofdvoeding
- Laat het product afkoelen
- Na een geschikte afkoelperiode, verwijder de obstructie indien aanwezig en controleer de installatie
- Na 10 minuten zal de thermische schakelaar (uitschakeling) in de verwarming resetten.

Let op: de ventilator van de verwarming maakt een geluid met een laag decibelgehalte, wat normaal is voor de werking.

6.2 ONDERHOUD

Alleen een bevoegd persoon mag dit apparaat onderhouden. Dit apparaat moet elke 12 maanden worden onderhouden.

Waarschuwing: Voordat u reparaties of onderhoud uitvoert, zorg ervoor dat het netsnoer is losgekoppeld van de netspanning.

7 INSTALLATIEMETHODE ELITE E

Bij alle Element4 Elite e-haarden moet direct boven en onder de behuizing een vrije ruimte van minimaal 100 mm en ten minste 50 mm worden aangehouden voor een goede luchtcirculatie. Een opening in de installatieruimte van minimaal 100 cm² wordt geadviseerd. (Als dit niet gebeurt, kunnen er problemen ontstaan met de verwarmings- en vlamfunctie).

Elke Element4-haard wordt geleverd met één of meer wandmontagebeugels.

Bepaal de hoogte waarop de afgewerkte Element4-haard ten opzichte van het vloerniveau moet worden geplaatst.

Bevestig de wandbeugel aan de muur en zorg ervoor dat u de juiste bevestigingsmiddelen gebruikt die passen bij de betreffende muur - hol of massief.

Hang de Element4-haard aan de beugel en zet deze vast met de wandbeugel aan de bovenkant van de haard.

Steek de stekker van de IEC-conforme voedingskabel in het IEC-conforme stopcontact en zorg ervoor dat deze stevig is aangedrukt.

Maak de installatieruimte voor de elektrische haard op de gewenste afmetingen. Het is belangrijk om bij het bepalen van de diepte van de frameconstructie rekening te houden met de afgewerkte voorzijde.

Het is belangrijk dat er op de gewenste hoogte ook een latei wordt geplaatst, zodat het gewicht van de gemaakte muur niet op het apparaat rust.

Maak de uitsnede in de gipsplaat / afwerkplaat en installeer de haard, waarbij u ervoor zorgt dat de randen van de gipsplaat aansluiten op de binnenzijde van de uitsnede in de plaat.

Waarschuwing: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische uitschakeling te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het energiebedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

7.1 PRODUCTAFMETINGEN

De productafmetingen zijn te vinden in **BIJLAGE B**

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het product een minimale vrije ruimte van 15 mm rondom heeft, zodat de vereiste luchtstroom naar het verwarmingselement kan circuleren.

Het product mag nooit in een opening worden afgedicht met siliconen of lijmen, omdat dit de luchtstroom kan veranderen en verder onderhoud aan het product kan belemmeren.

Raadpleeg de technische specificatietabel voor meer informatie met betrekking tot de afmetingen.

8 HET ONE-BOX SYSTEEM

Elke* Element4 Elite e-haard wordt aan de klant geleverd volgens het zogenaamde one-box systeem. Dit betekent dat de klant per haardtype kan kiezen uit vier configuraties, afhankelijk van welke zijden van de haard glas hebben of niet. Deze vier modellen zijn respectievelijk het frontmodel, twee hoekmodellen en een driezijdig model.

Dit **HOOFDSTUK LEGT** de verschillende stappen uit waarmee de klant de gewenste configuratie kan samenstellen. De haard wordt standaard geleverd als driezijdig model.

Let op: Controleer voor een mogelijke ombouw van uw haard eerst de inhoud van de doos.

Op de volgende pagina ziet u alle onderdelen die in de doos worden meegeleverd.

8.1 CONVERSIE

8.1.1 STAP 1: VERWIJDEREN VAN HET FRONTGLAS (ITEM 2)

Verwijder de 2 bevestigingen (item 7) die de onderste frontglasbeugel (item 6) aan het branderbed (item 8) bevestigen.

8.1.2 STAP 2: VERWIJDEREN VAN HET ZIJGLAS (ITEM 1)

Verwijder de 2 bovenste zijglasbeugels (item 9) door de 4 bevestigingen (item 10) los te maken. 2 per beugel.

Let op: Als men een hoekmodel van de elektrische haard wil installeren, hoeven de stappen alleen te worden uitgevoerd voor de hoek die geen glas moet blijven.

Kantel het zijglas voorzichtig aan de bovenkant naar binnen en til het van het toestel af.

8.1.3 STAP 3: VERWIJDEREN VAN HET PLEISTERKIT (ITEM 3)

Verwijder de bevestigingen van het pleisterkit (item 11) met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd)

Let op: Bewaar de bevestigingen voor toekomstig gebruik.

Verwijder het pleisterkit (item 3) aan beide zijden van het toestel.

8.1.4 STAP 4: PLAATSEN VAN DE OPVULZIJDEN (ITEM 13 EN ITEM 14)

Verwijder de bevestigingen van de opvulzijden (item 12)

Plaats de opvulzijden over de bestaande zijstukken

Bevestig de linker en rechter opvulzijden (item 13 en 14) aan het toestel met de opvulzijdebevestigingen (item 12) samen met de pleisterkitbevestigingen (item 11) die in de vorige stap zijn verwijderd.

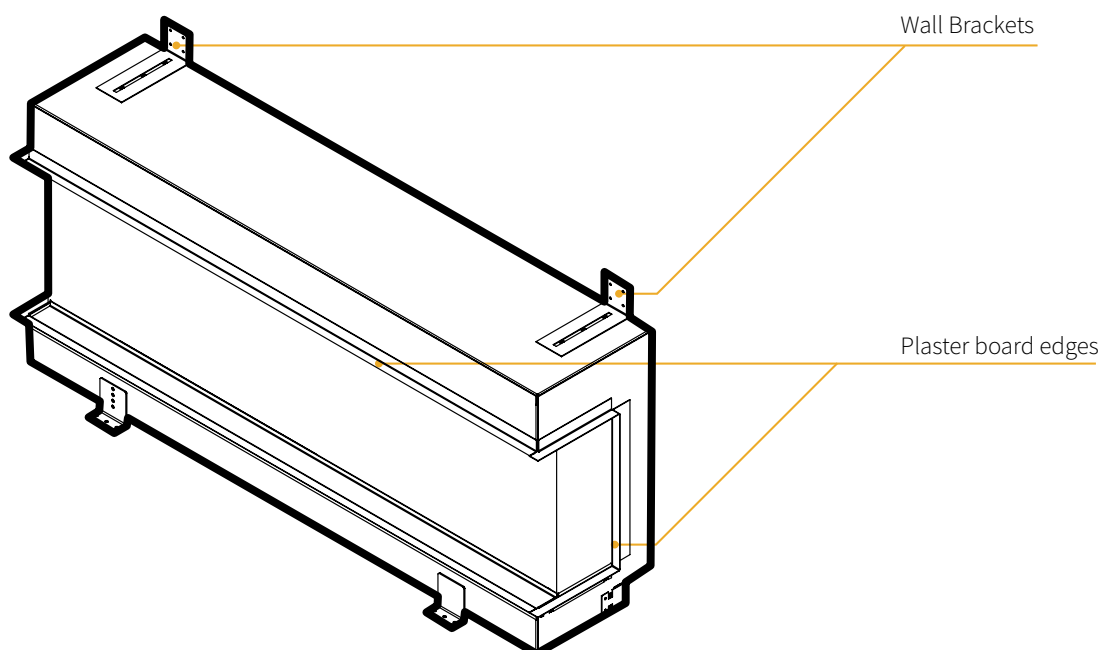


Figure.8.1 | Muurbeugels & locaties van gipsplaten

*) Niet van toepassing op de Elite 60ie, 80ie en 90ie

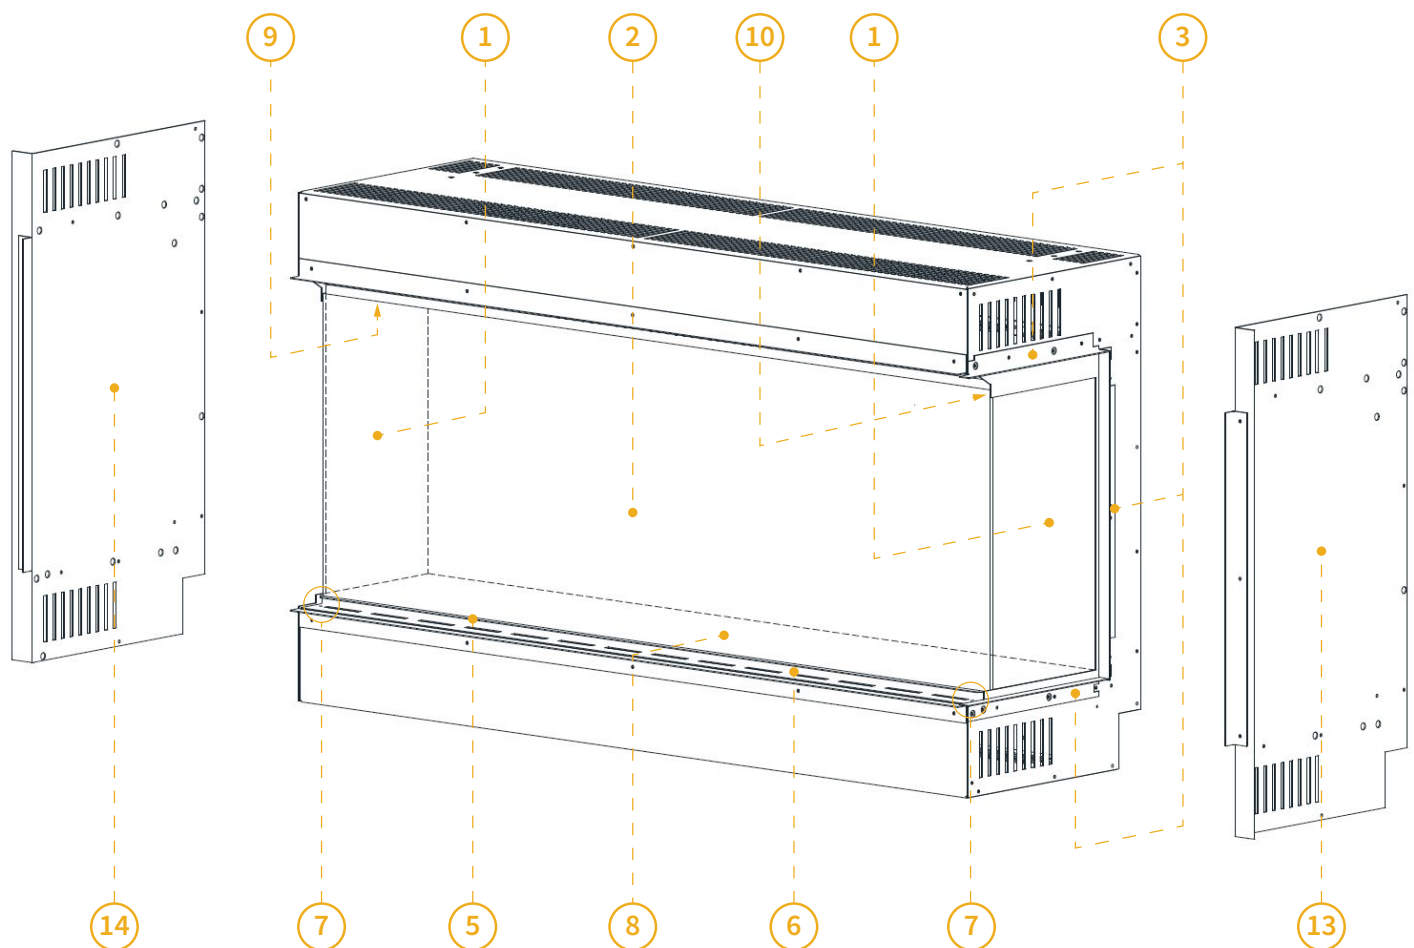


Figure.8.2 | Onderdelen van het one-box systeem

8.2 ONDERDELENLIJST

Zorg ervoor dat de volgende onderdelen in de doos zitten.

ITEM	OMSCHRIJVING	Aantal
1	Zijglas	2
2	Frontglas	1
3	Pleisterkit (3 stuks linkerzijde, 3 stuks rechterzijde)	6
4	Hoofdbehuizing	1
5	Frontglas onderste steun	1
6	Frontglas onderste beugel	1
7	Bevestigingen frontglas onderste beugel	2
8	Branderbed	1
9	Zijglas bovenste beugel (intern)	2
10	Bevestigingen zijglas bovenste beugel (intern)	4
11	Pleisterkitbevestigingen	16
12	Bevestigingen opvulzijstuk	16
13	Opvul rechterzijde	1
14	Opvul linkerzijde	1

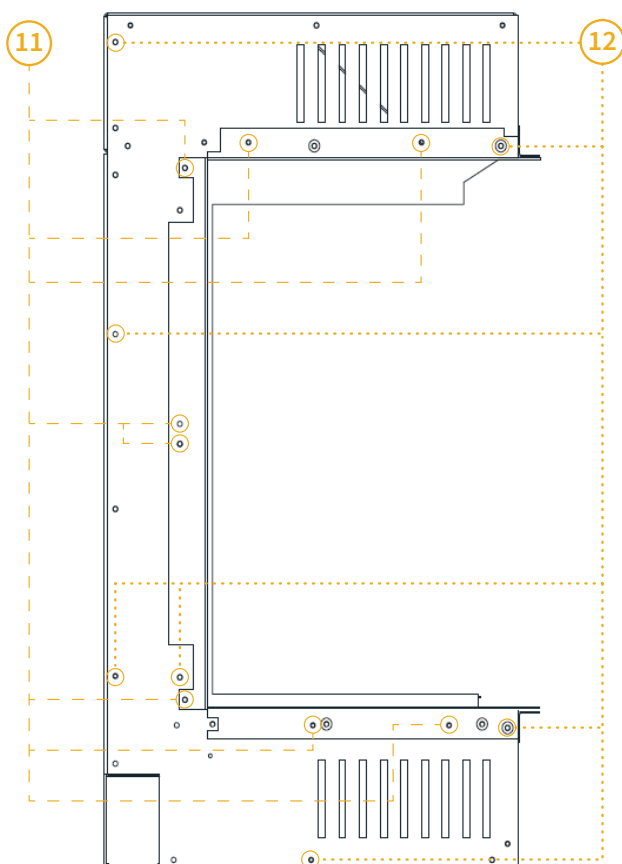


Figure.8.3 | Zijaanzicht onderdelenlocaties

9 DE HAARD OPENEN

9.1 ELITE 100 E, 125 E, 150 E EN 180 E - GLAS VERWIJDEREN

- Verwijder indien nodig de schroeven uit de klemstrip. Zie [Figuur 9.1](#). Na het verwijderen van de schroeven verwijdert u de glas klemstrip. Zie [Figuur 9.2](#).
- Na het verwijderen van de glas klemstrip plaatst u de zuignap op het glas voordat u de tweede glas klemstrip verwijdert. Zie [Figuur 9.3](#).
- Verwijder voorzichtig het voorste glas. Zie [Figuur 9.4](#). Voor grotere modellen zoals de **150e**, **180e** is een zuignap meegeleverd. Het wordt aanbevolen om het voorste glas met twee personen te verwijderen.

Let op: Verwijder het voorste glas niet zonder bescherming wanneer het vuur heeft gebrand! Het frame en andere delen van de haard kunnen heet worden!

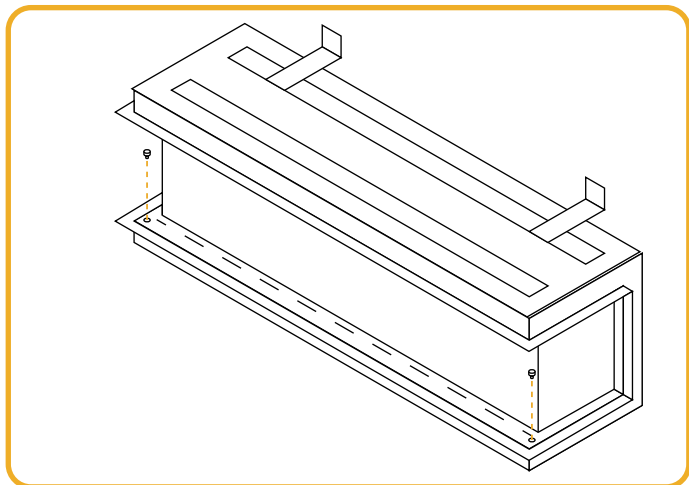


Figure.9.1 | Indien aanwezig: verwijder de onderste schroeven

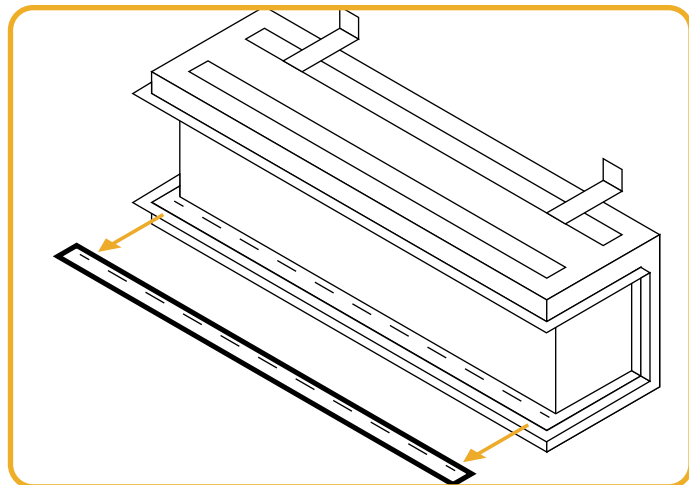


Figure.9.2 | Verwijder glas klemstrip

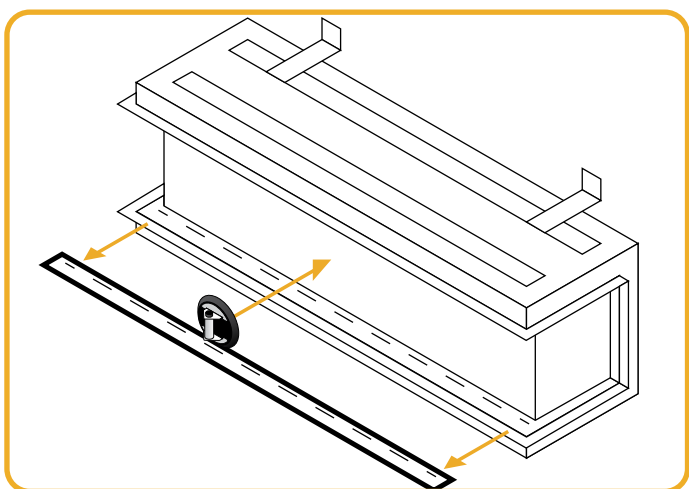


Figure.9.3 | Verwijder tweede glas klemstrip

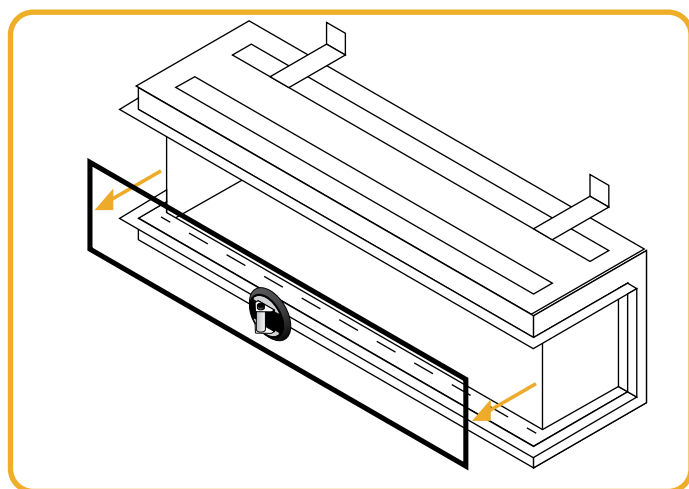


Figure.9.4 | Verwijder het glas voorzichtig

9.2 ELITE 60I E, 80I E EN 90I E

Verwijder de voorkant van de inbouwhaarden e door het grijze deel omhoog te bewegen totdat het loskomt.

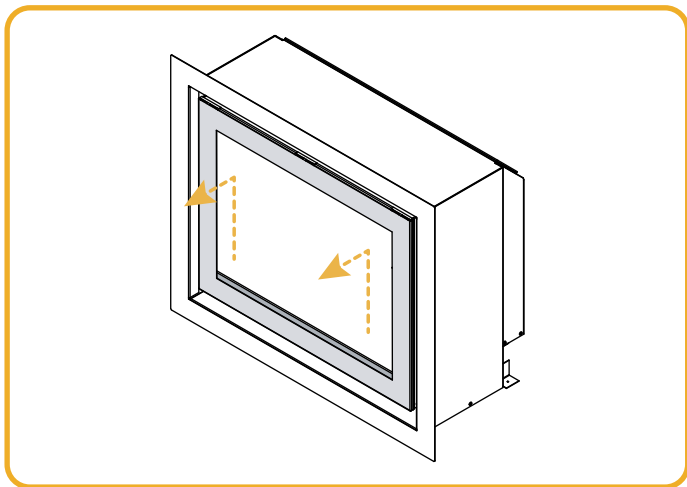


Figure.9.5 | Elite inbouwhaard - Verwijder voorkant

9.4 IGNIS

Verwijder de voorkant van de inbouwhaarden e door het voorste deel omhoog te bewegen totdat het loskomt. Let op het gewicht van het voorste deel, want dit is gemaakt van gietijzer en glas.

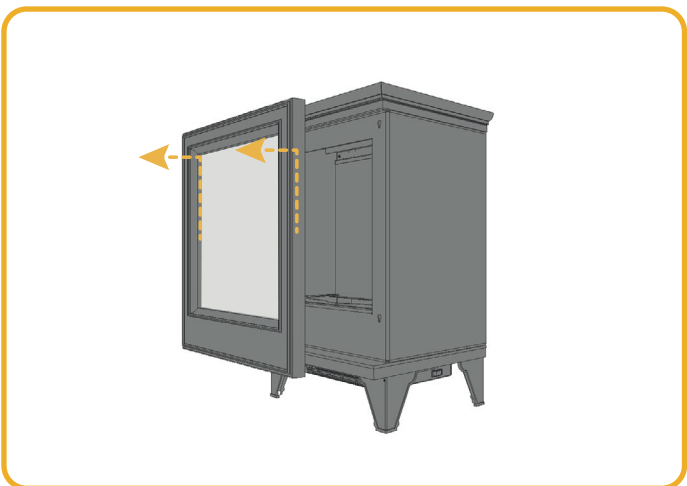


Figure.9.6 | Ignis haard - Verwijder voorkant

9.3 HET PLAATSEN VAN DE HOUTBLOKKEN

Alle Elite Supreme haarden worden geleverd met een vaste Europese houtset. De stijl en grootte van de set verschillen per model.

10 E-SMART+ APP-INTERFACE

Het apparaat kan worden bediend met de E-smart+ app. De app-bediening kan worden gebruikt op zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Om de app te verkrijgen, ga naar de iOS App Store of Google Play en volg de instructies op het scherm.

Voor instructies over het verbinden van de haard in de app, raadpleeg de E-smart+ app-handleiding die bij de haard is geleverd.

Let op dat u de **E-smart+** app downloadt. Andere E-smart apps zoals *E-smart Cloud* of *E-smart* zijn niet compatibel met uw haard.

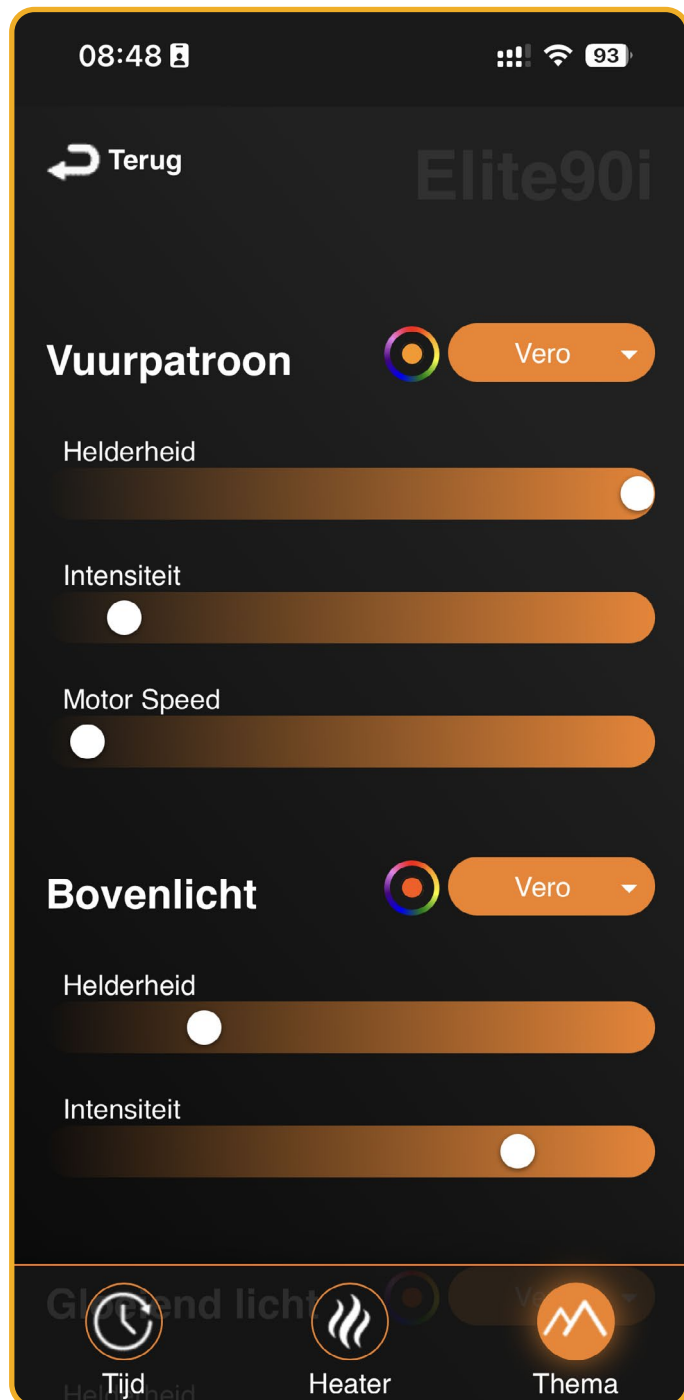


Figure 10.1 | Scherm van de E-smart+ app


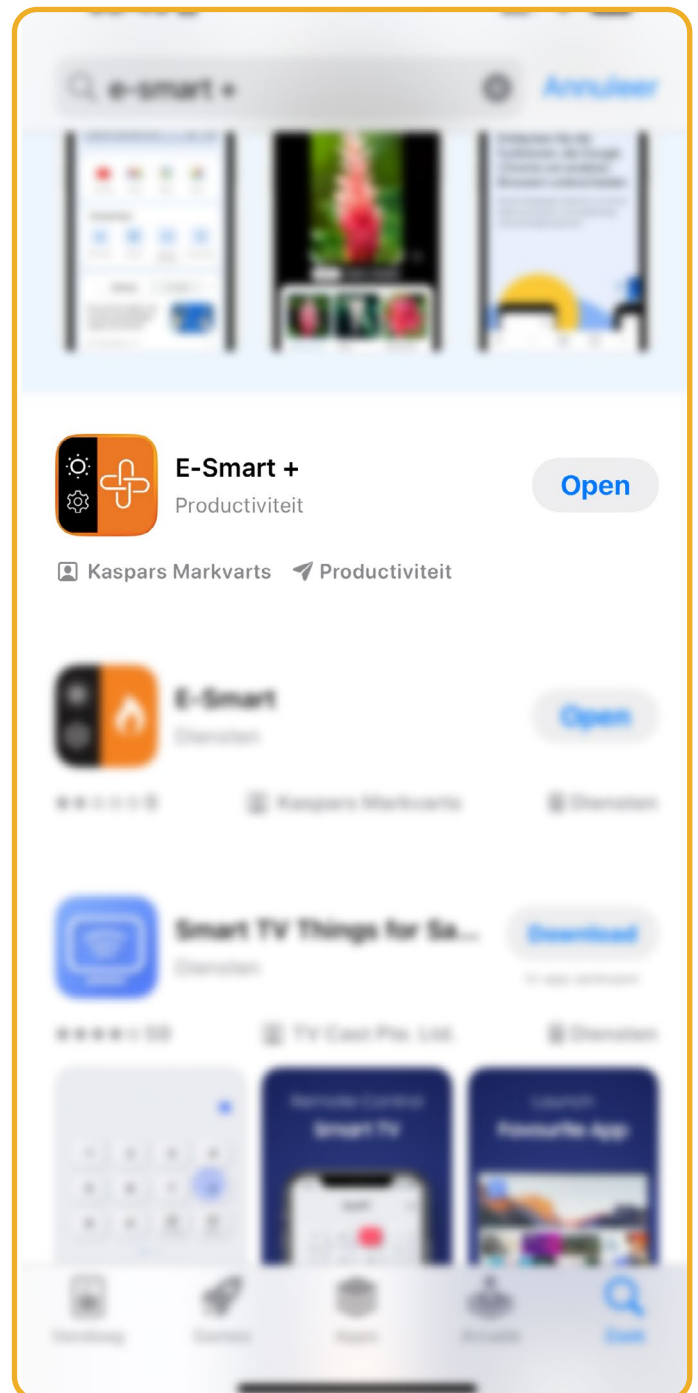


Figure 10.2 | Schermafbeelding uit de app store

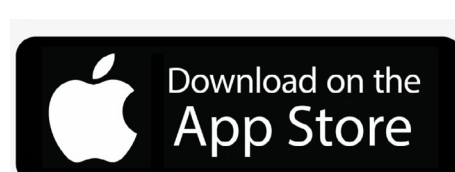

A MODELAFMETINGEN

ELITE 60 I E

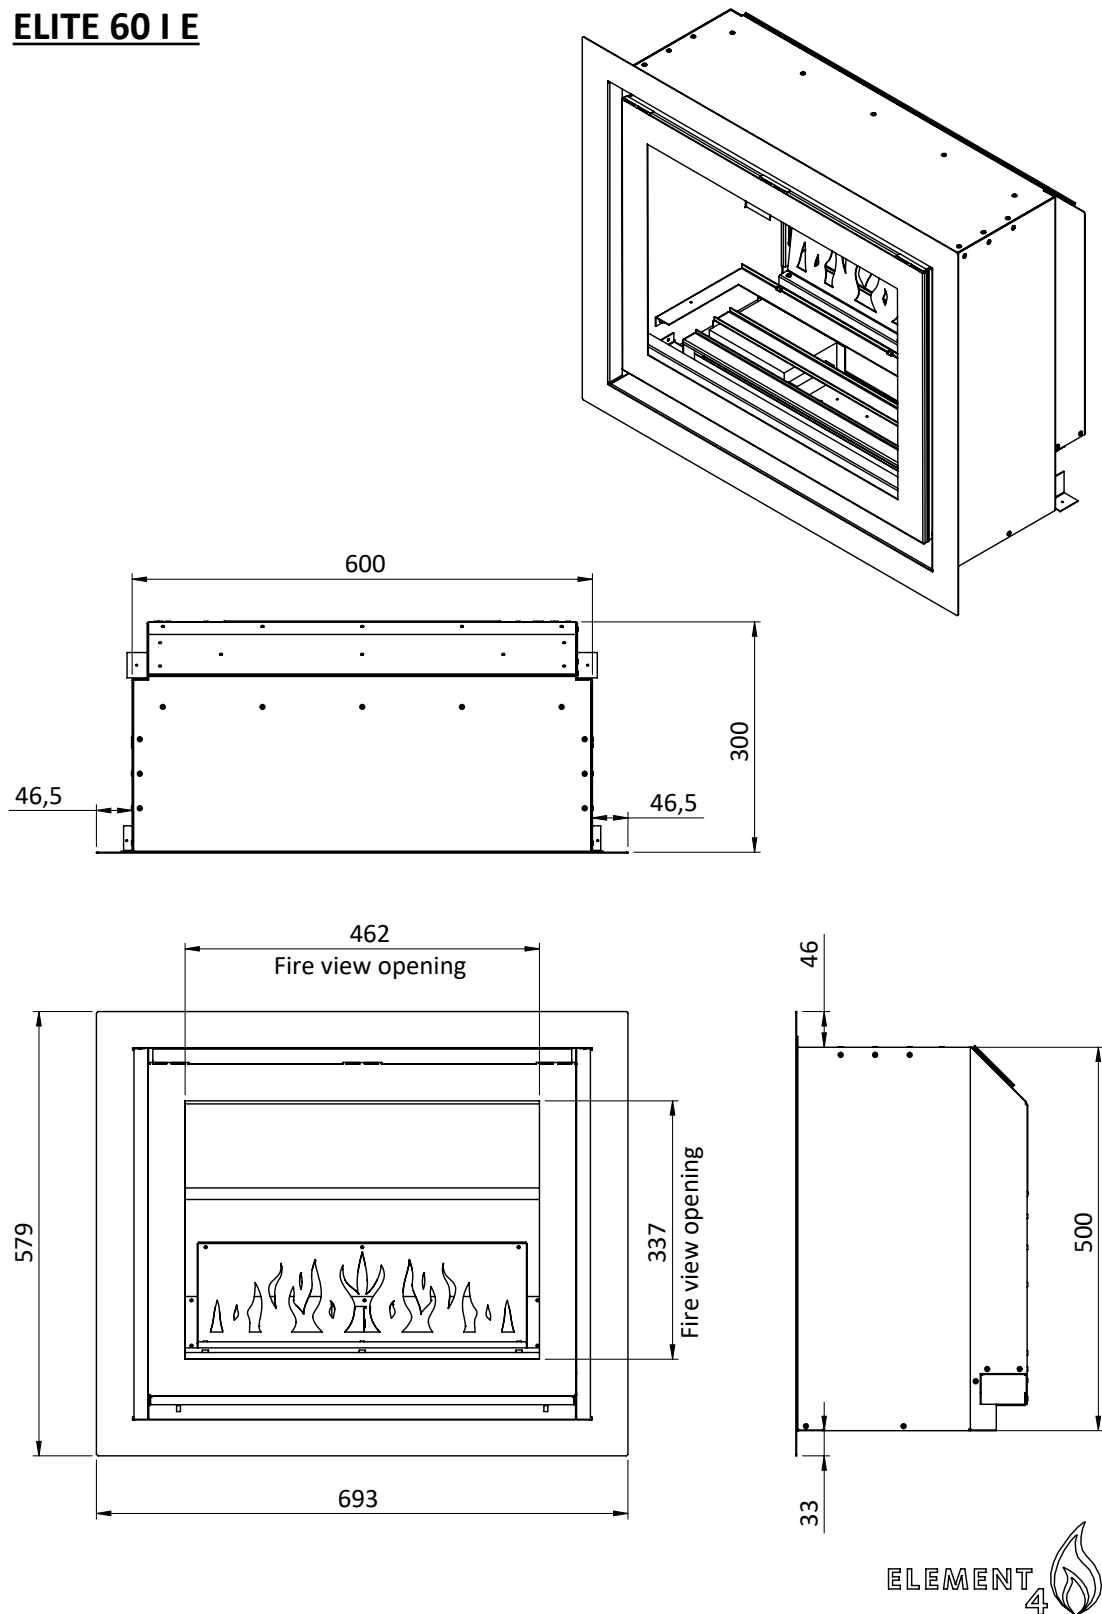


Figure.A.A | Elite 60I-E Supreme afmetingen


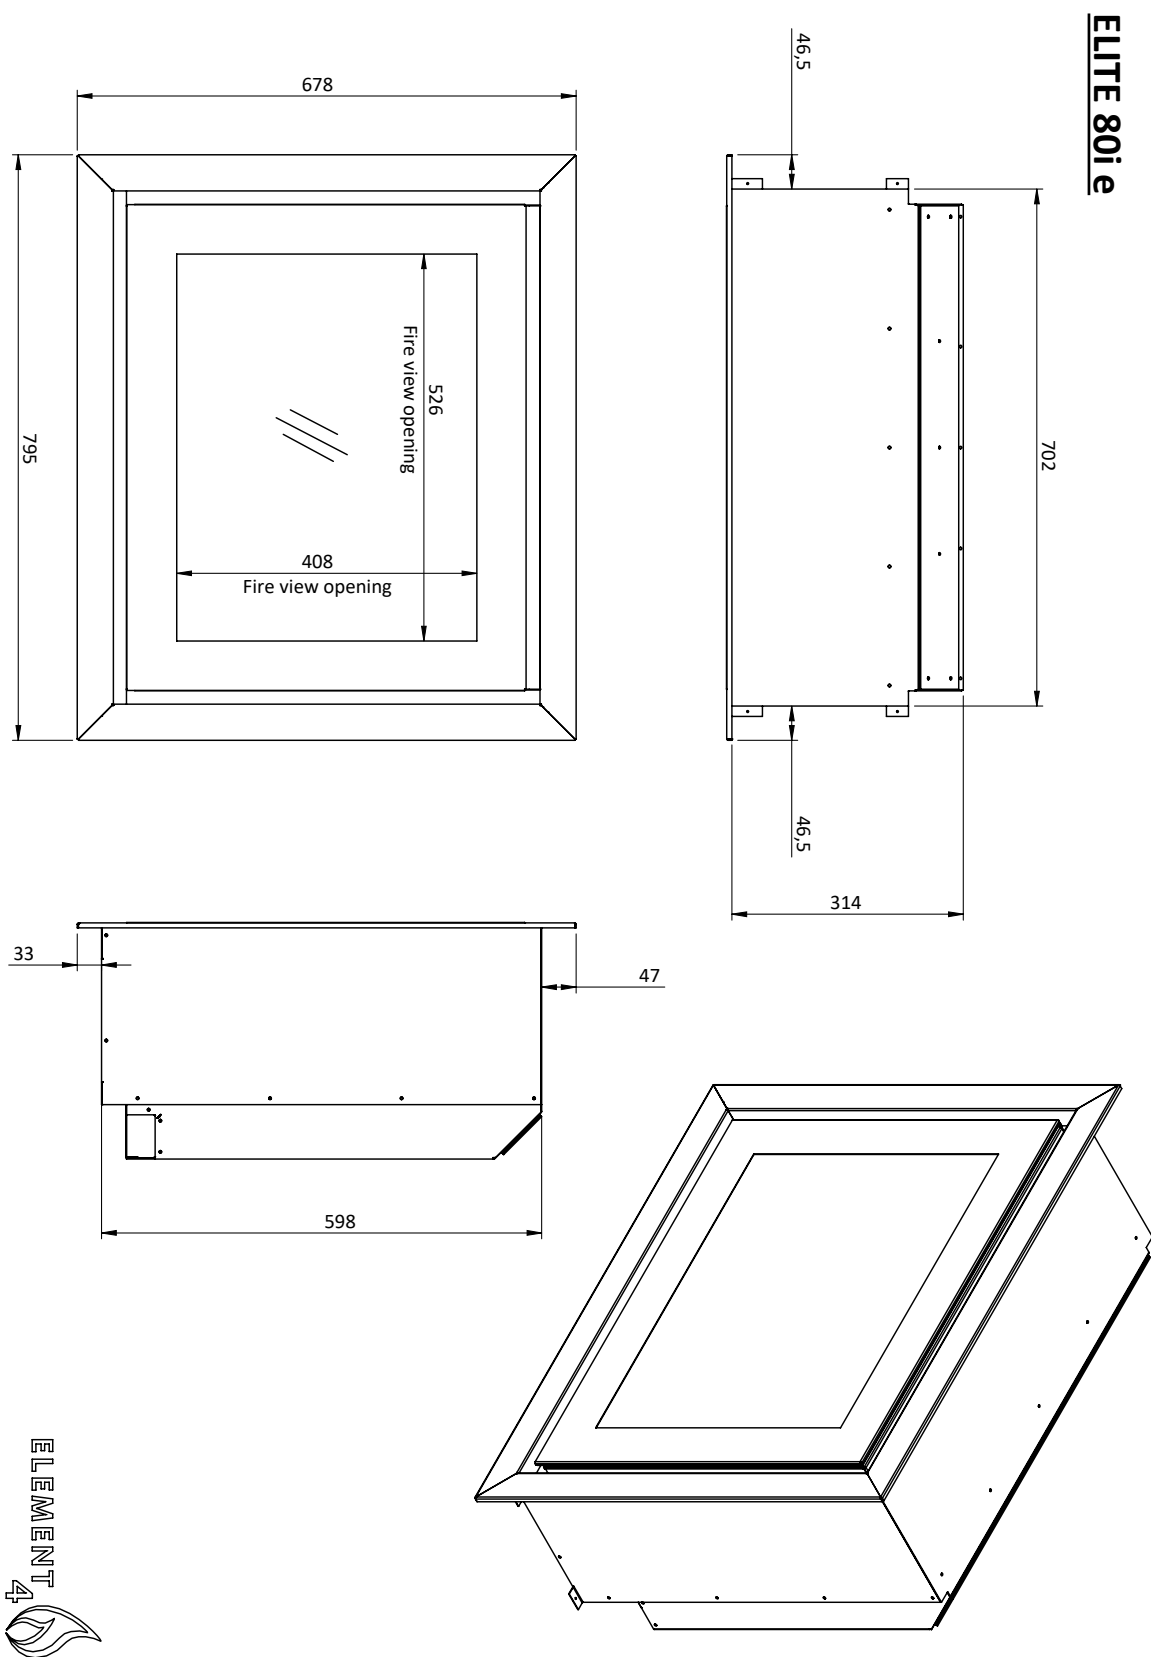


Figure.A.B | Elite 80I-E Supreme afmetingen

ELITE 90i e SUPREME

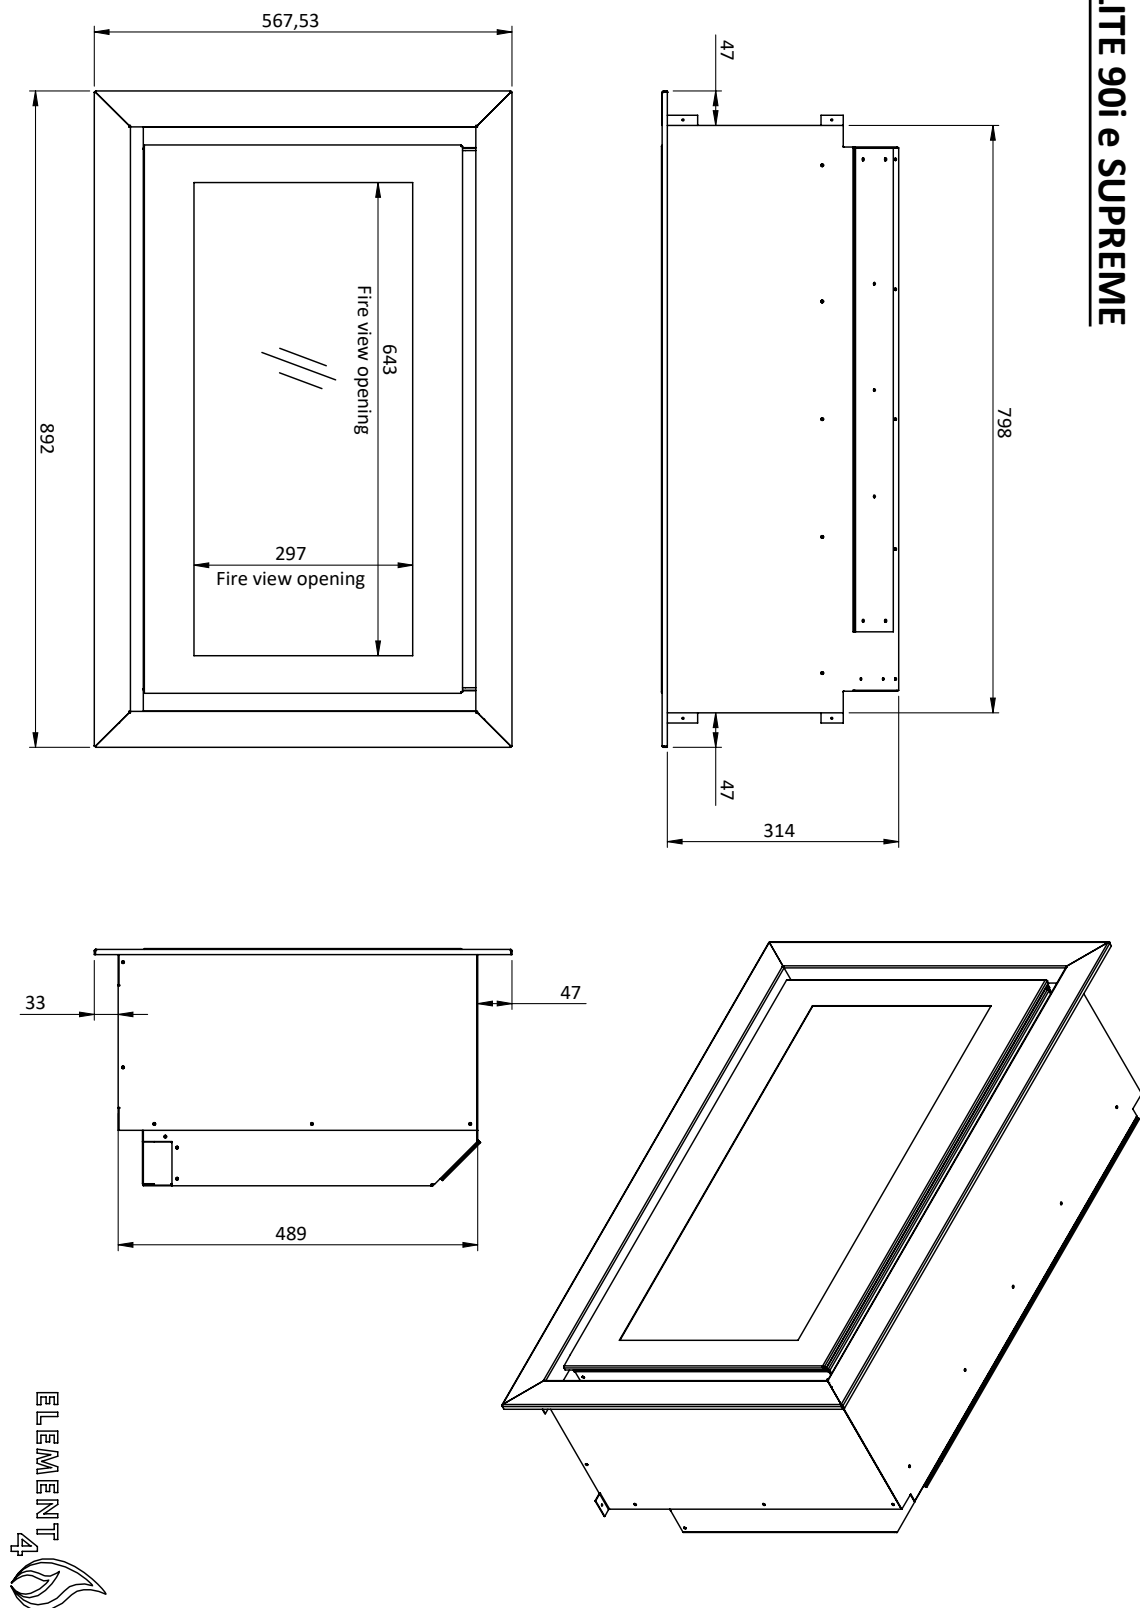

ELEMENT
4

Figure.A.C | Elite 90I-E Supreme afmetingen

ELITE 80H E

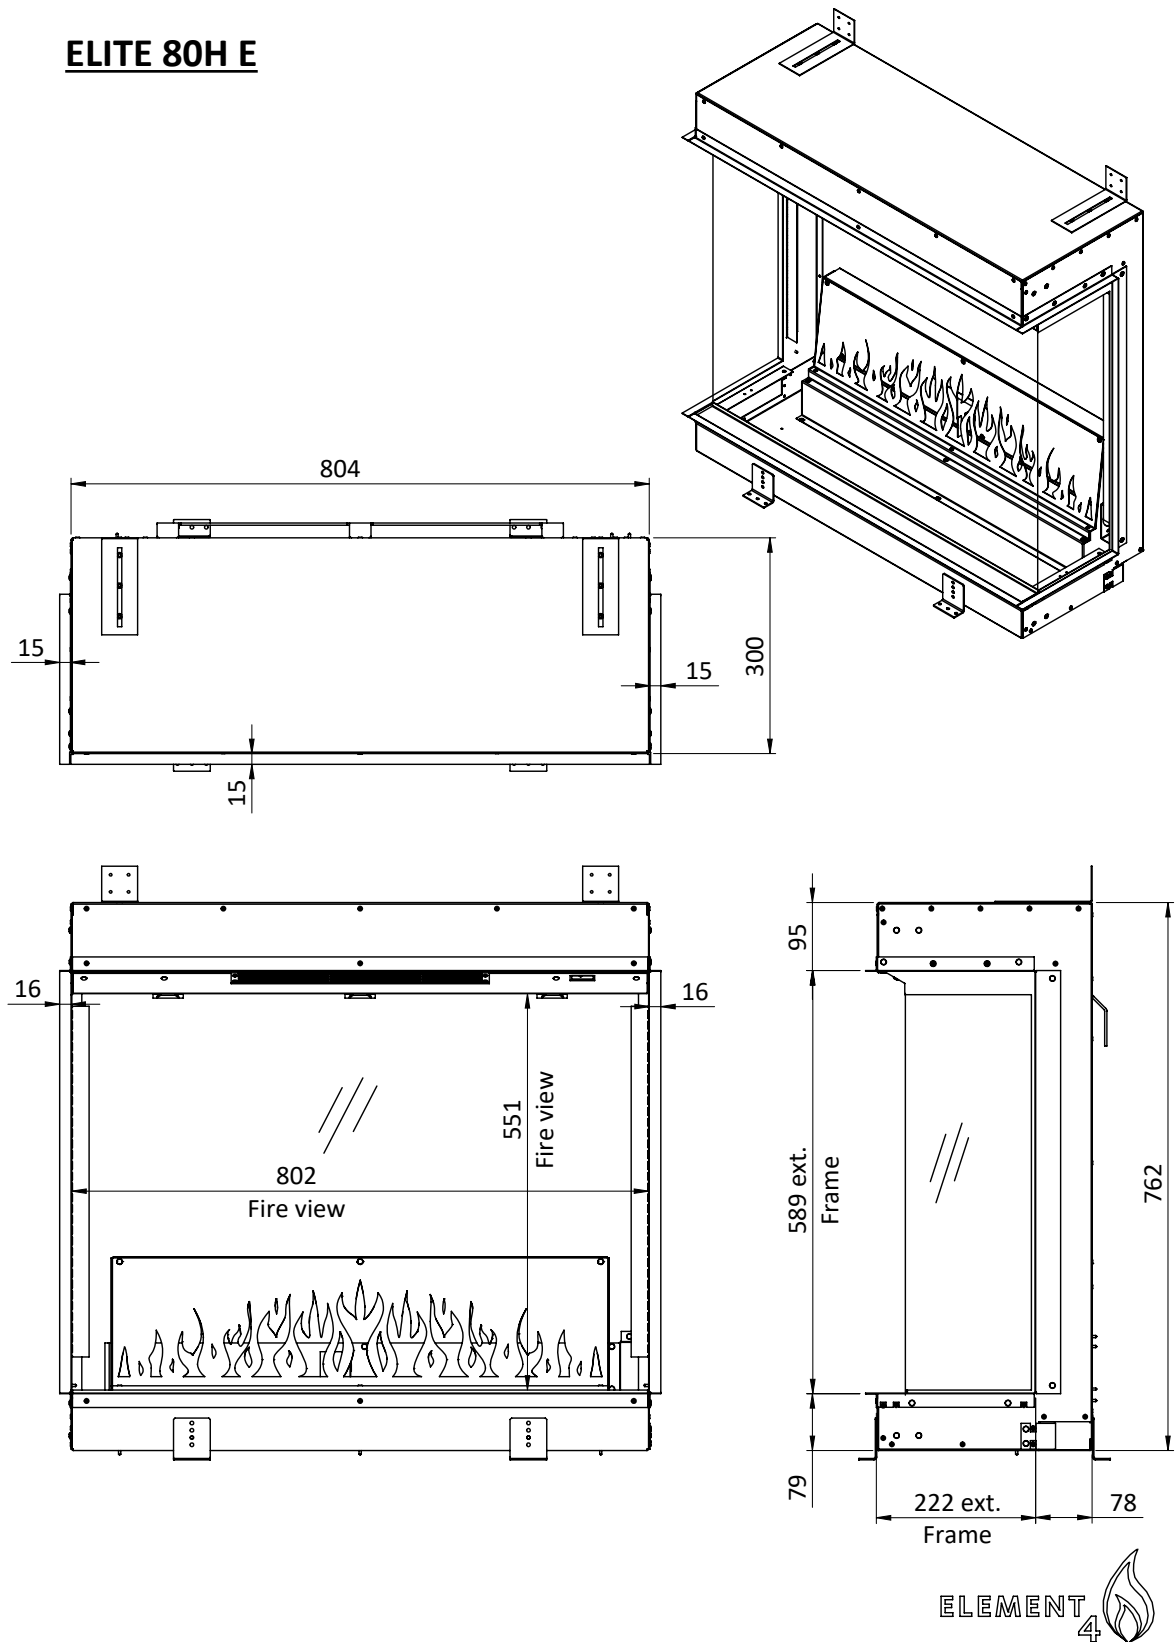


Figure.A.D | Elite 80H-E Supreme afmetingen

ELITE 85 e SUPREME

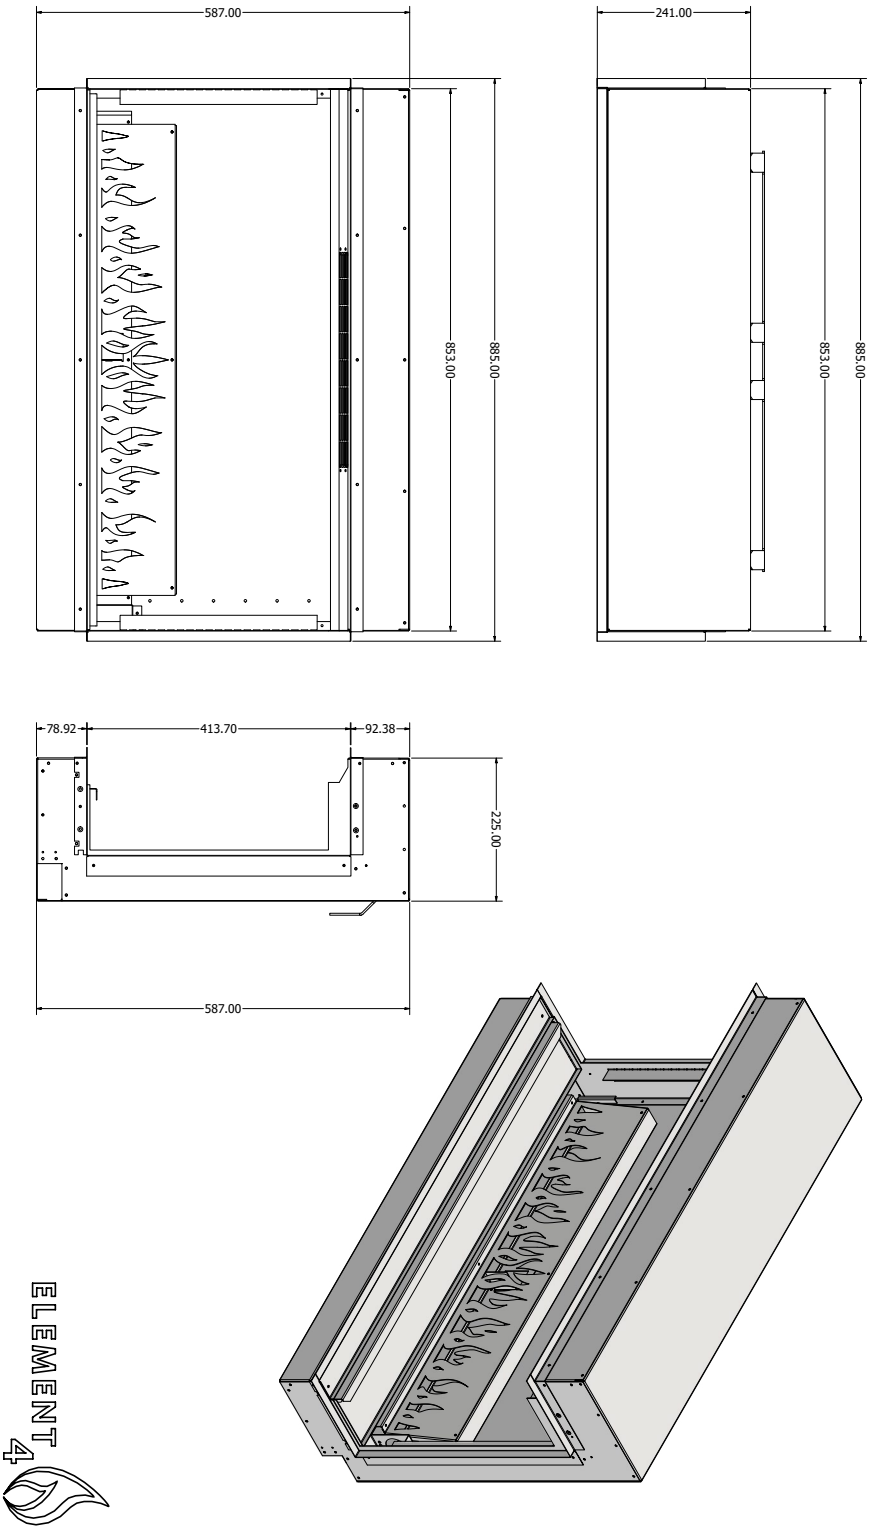


Figure.A.E | Elite 240 E Supreme afmetingen

ELITE 100 E

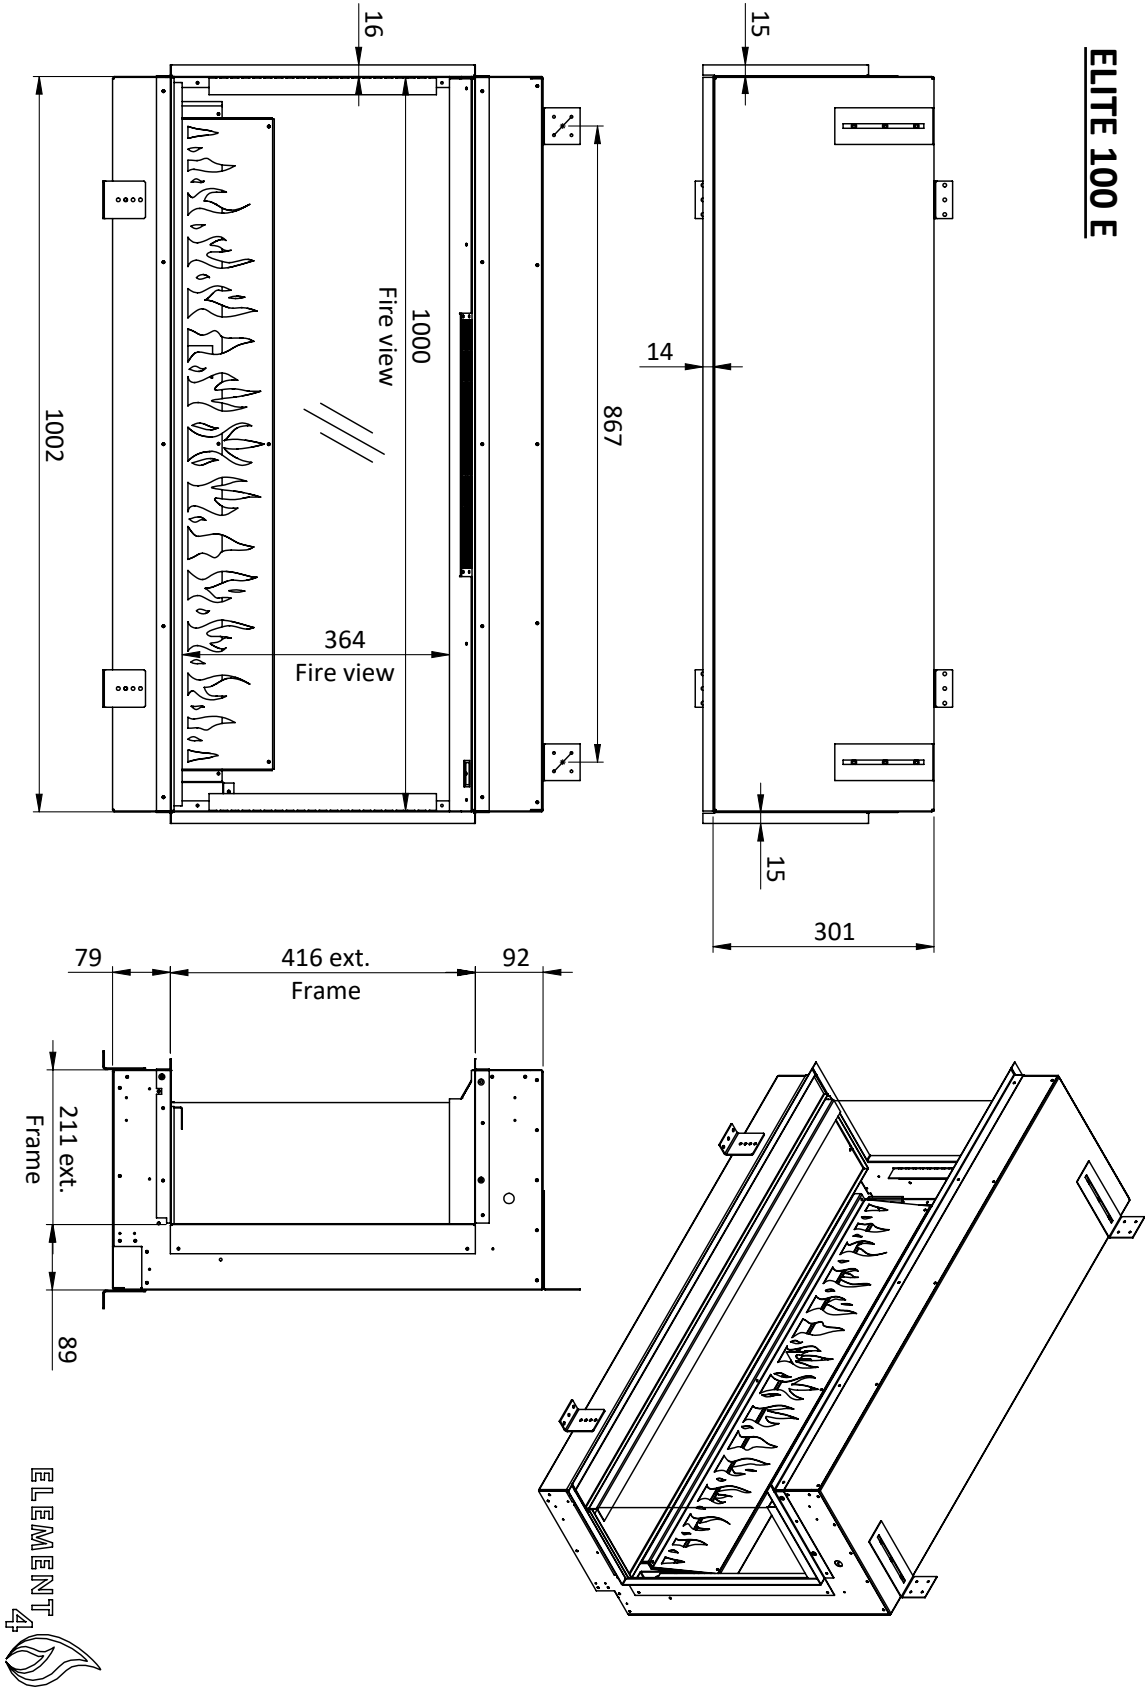


Figure.A.F | Elite 100-E Supreme afmetingen

ELITE 125 E

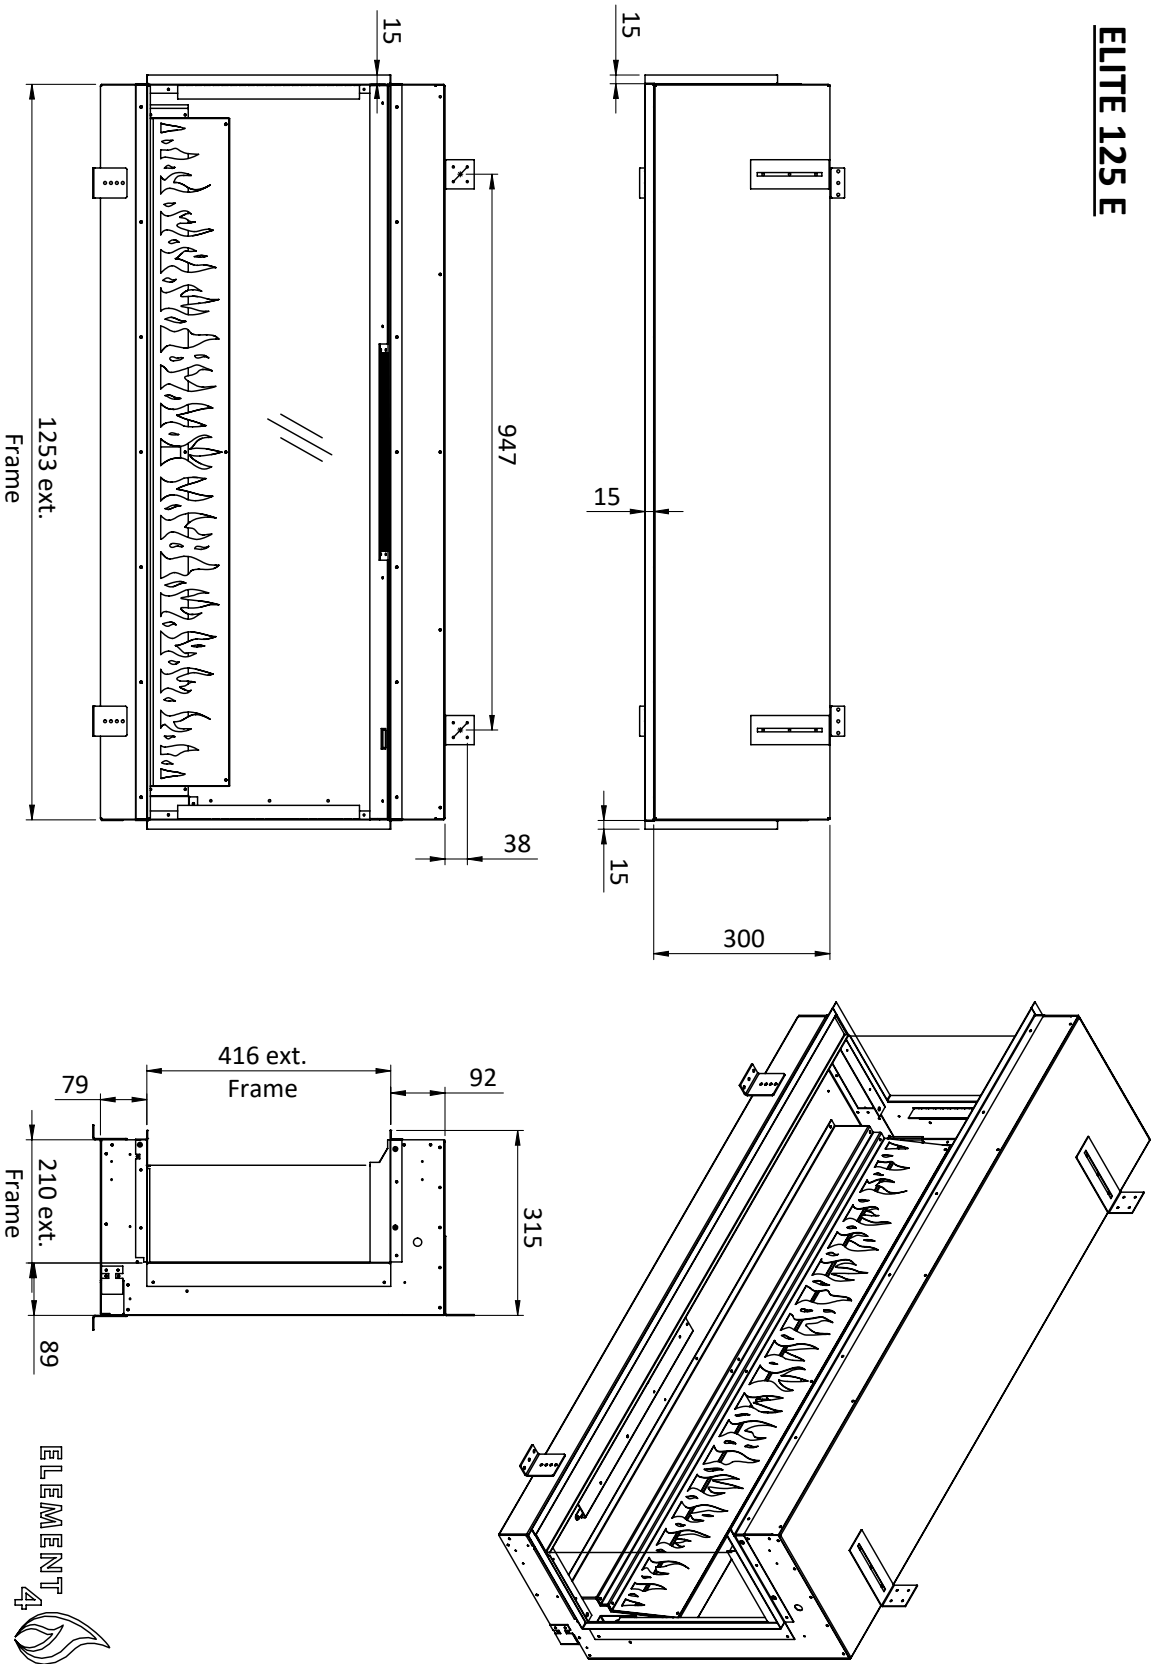


Figure.A.G | Elite 125-E Supreme afmetingen

ELITE 150 E

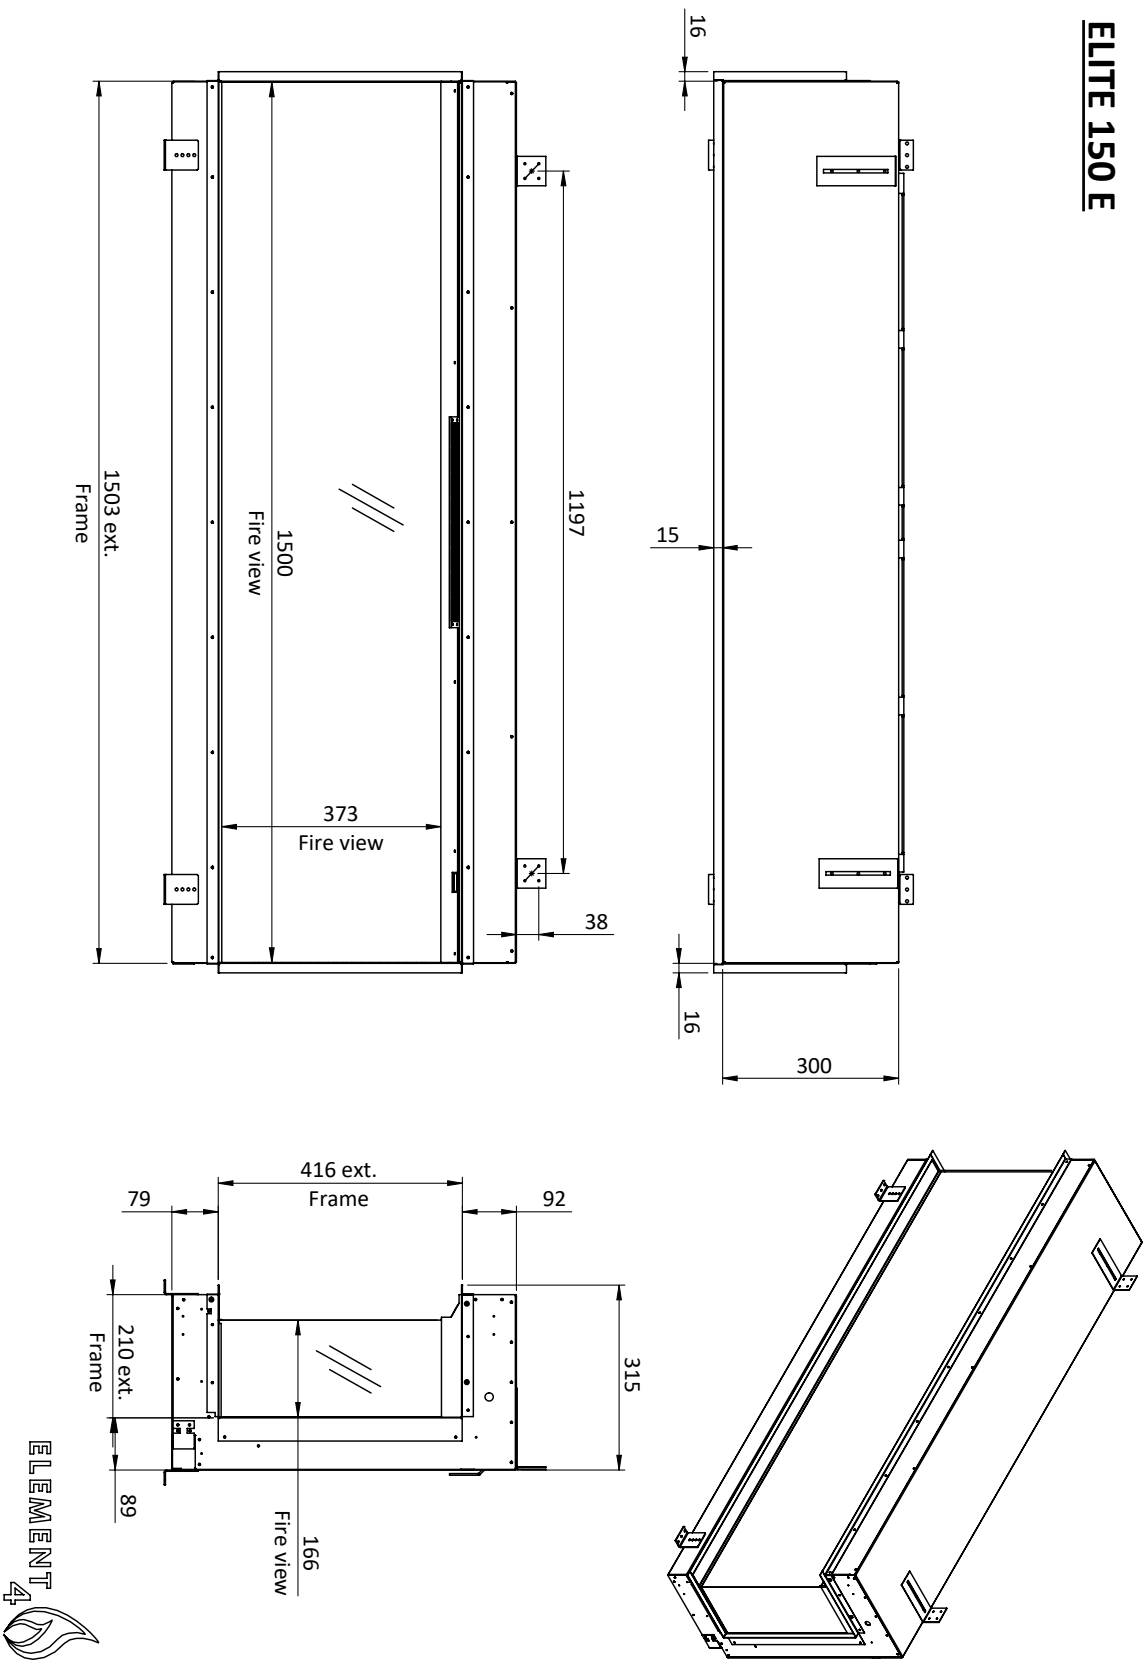


Figure.A.H | Elite 150-E Supreme afmetingen

ELITE 180 E

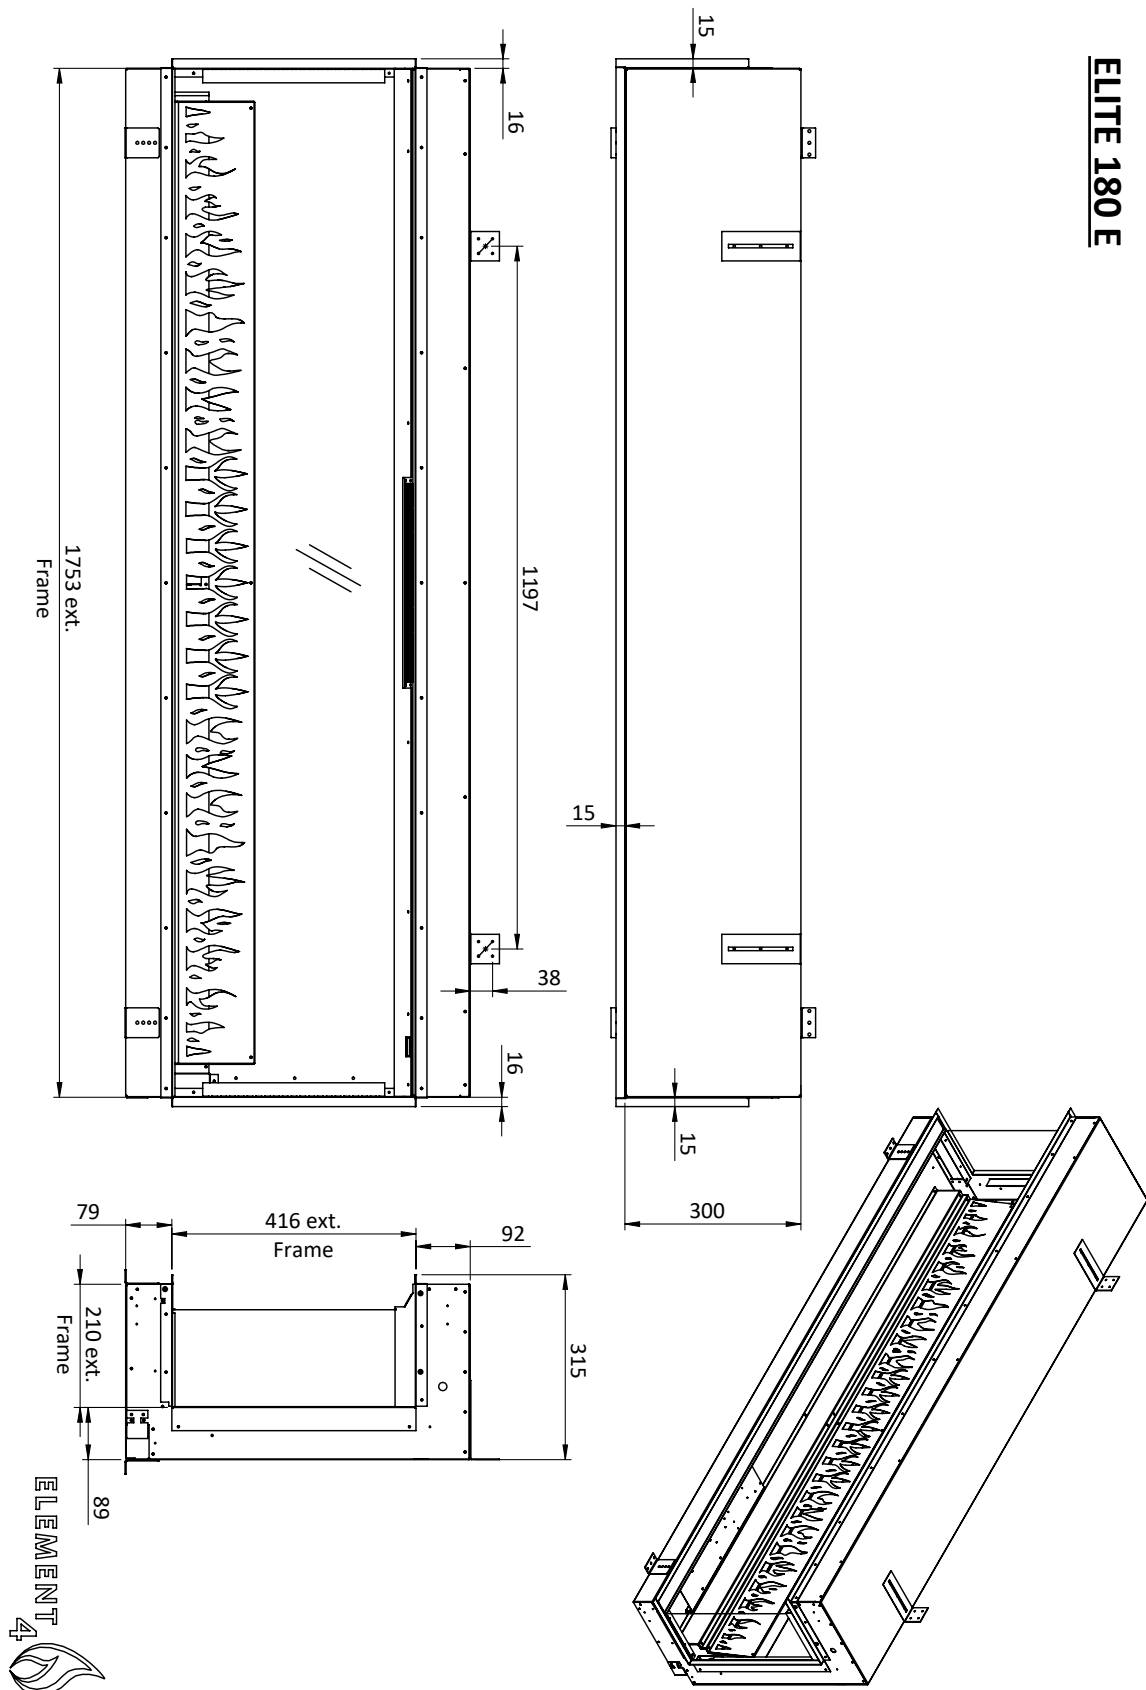


Figure.A.I | Elite 180-E Supreme afmetingen

ELITE 240 e SUPREME


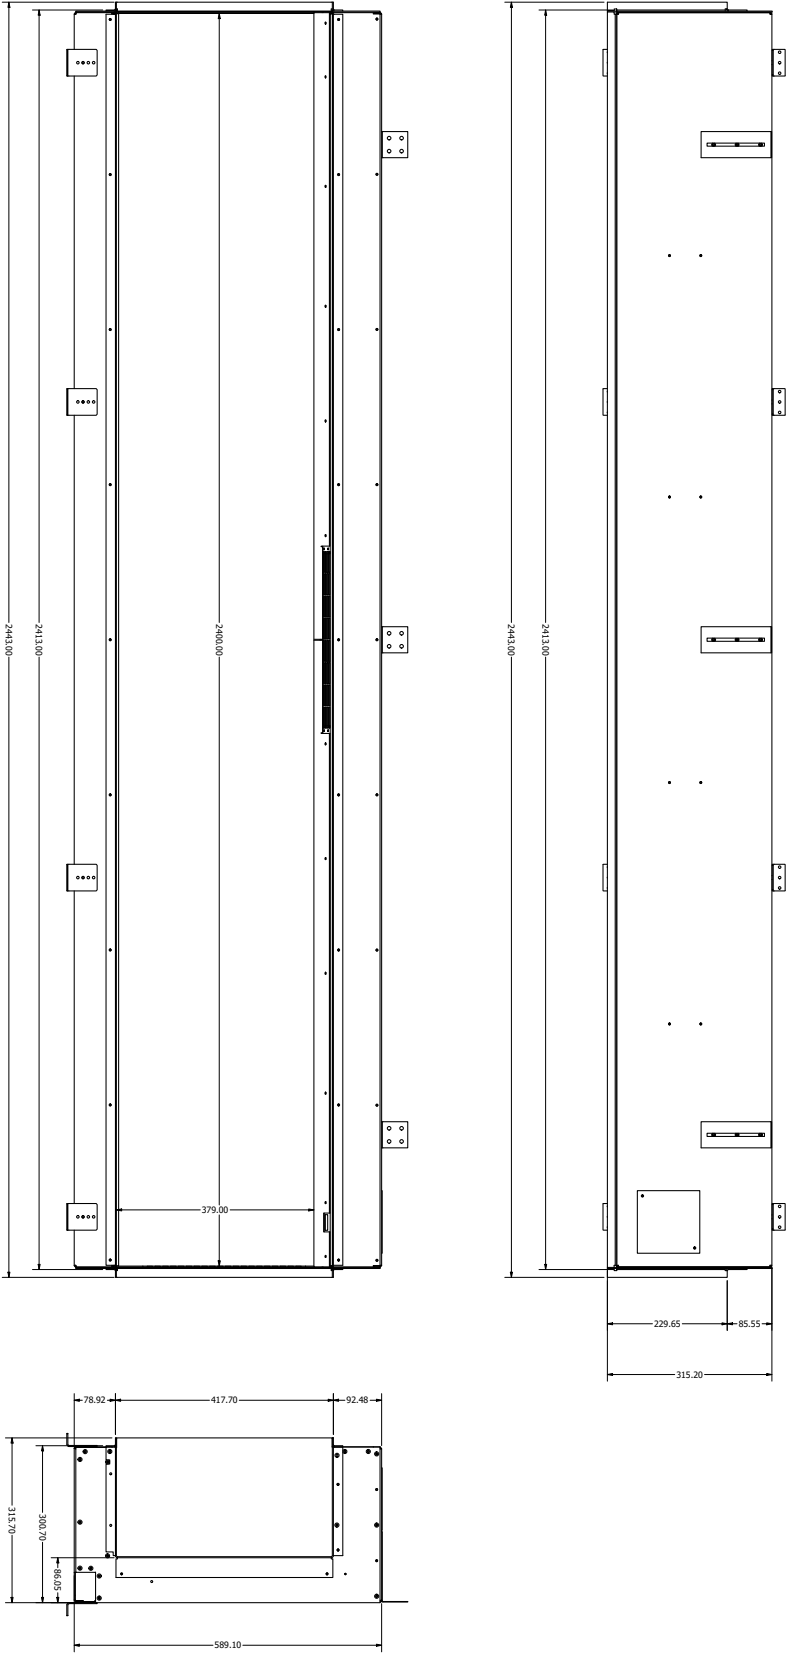


Figure.A.J | Elite 240 E Supreme afmetingen

IGNIS SUPREME

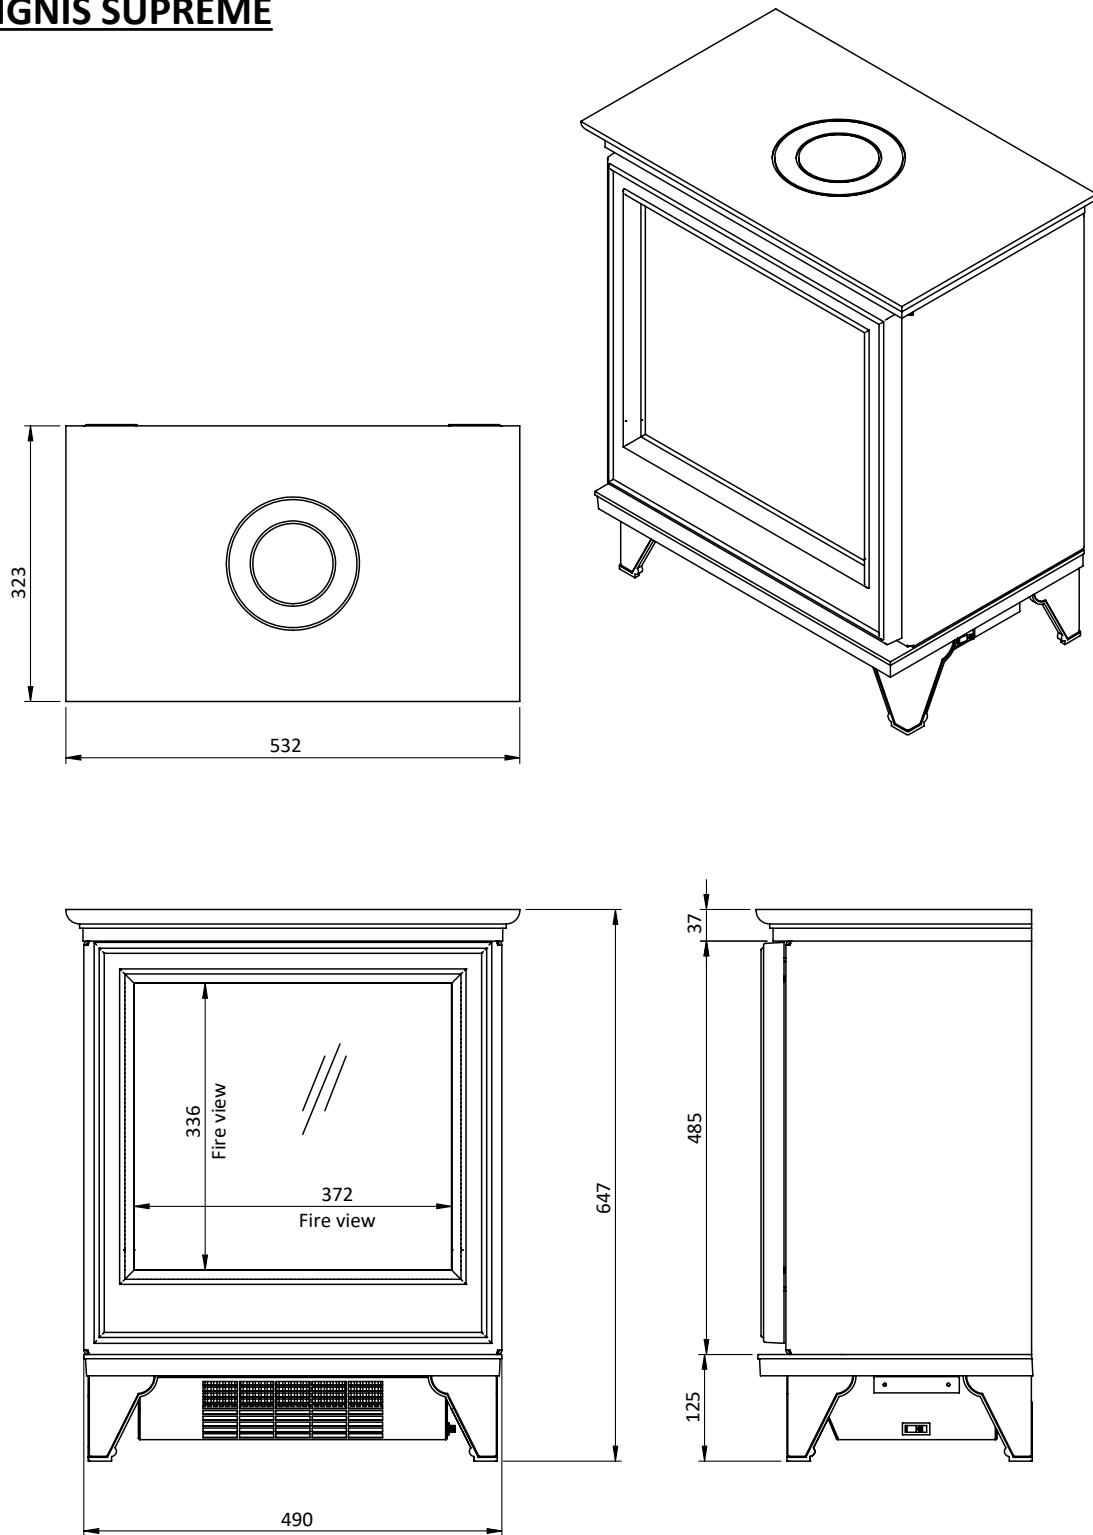

ELEMENT 4 

Figure.A.K | Elite 240 E Supreme afmetingen



ELEMENT 4 B.V.

Info@element4.nl

www.element4.nl