
ELEMENT4

LUXURY FIREPLACES

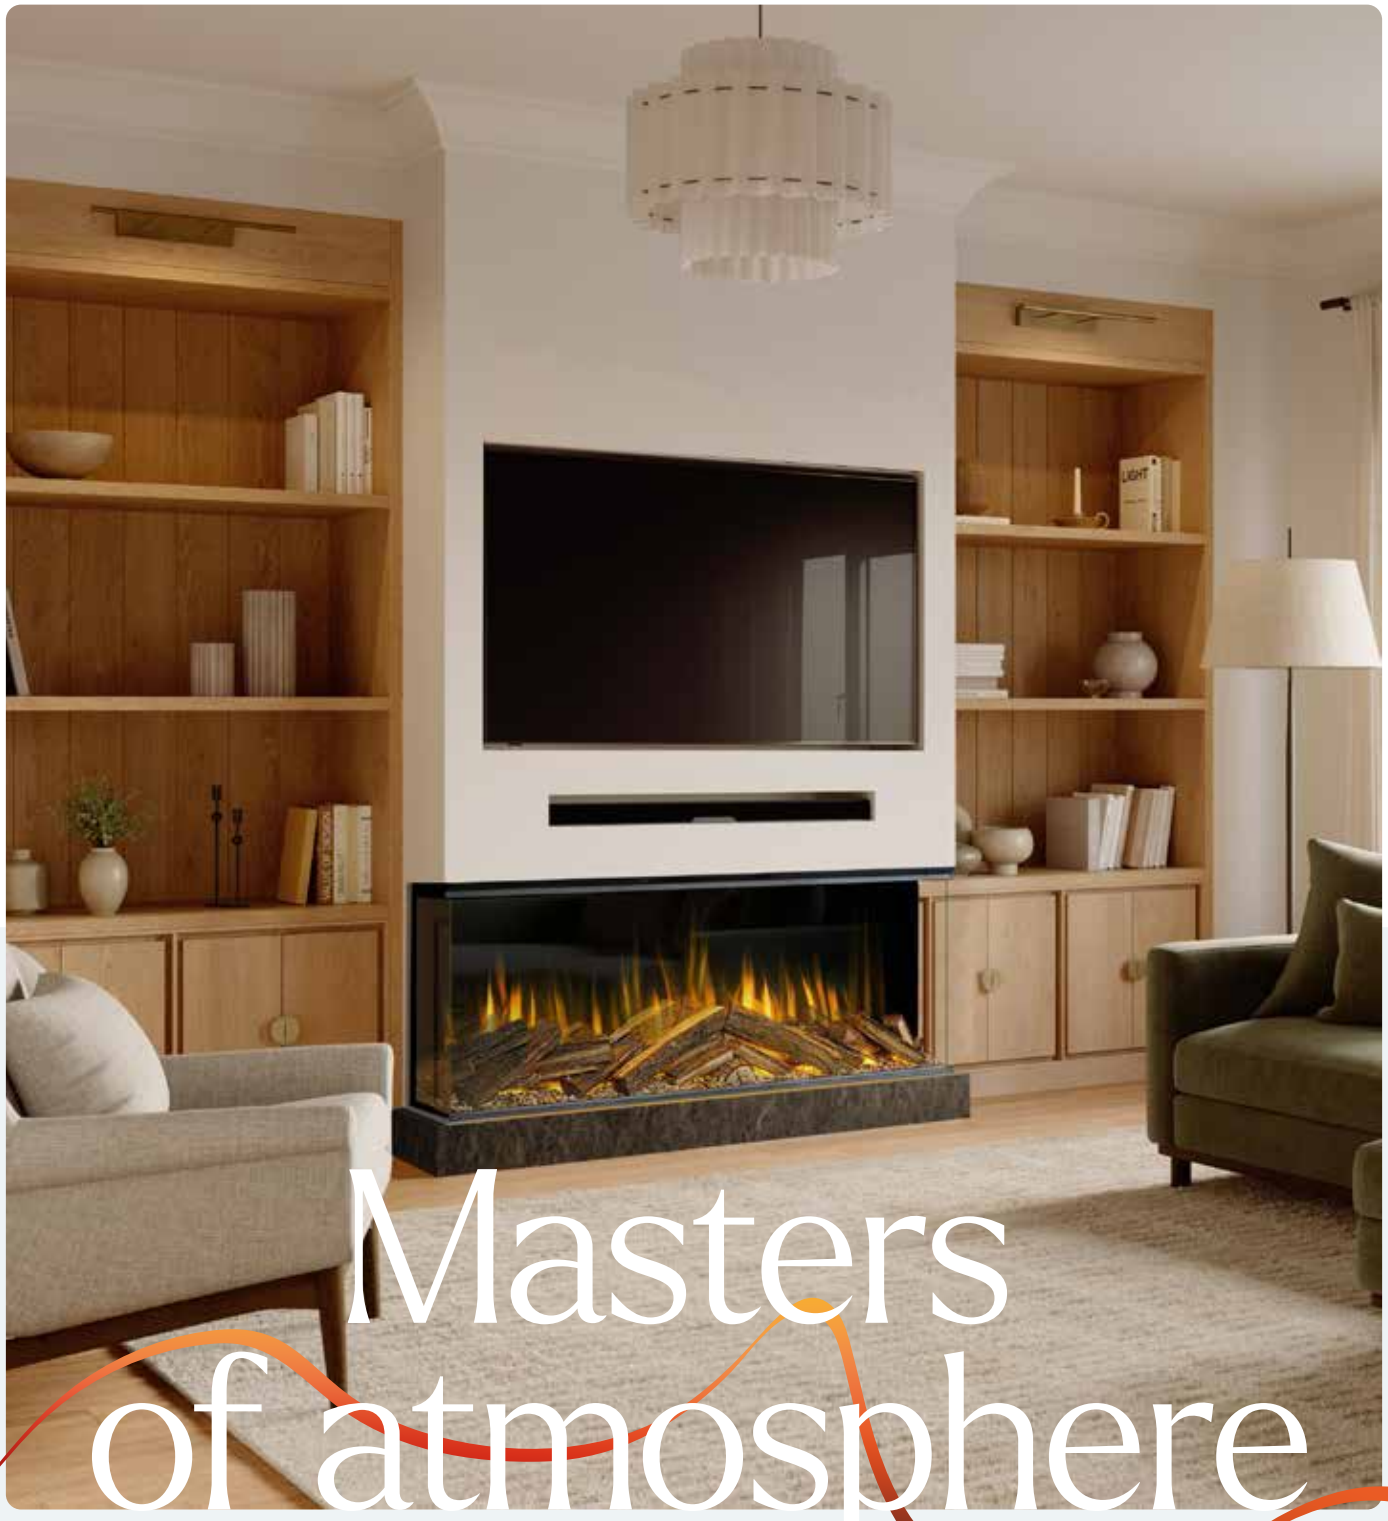

Masters of atmosphere

Installations-anleitung

VOLTA



Dieses Produkt ist nicht als primäre Heizquelle geeignet

Inhalt

1. CE-Erklärung 5

2. Garantie 6

3. Wichtige Sicherheitshinweise 7
3.1 Kindersicherheit und schutzbedürftige Personen 7
3.2 Heiße Oberflächen und Brandgefahr 7
3.3 Aufstellung und Umgebung 7
3.4 Elektrische Sicherheit 8
3.5 Gebrauch, Reinigung und Wartung 8

4. Anschluss 9
4.1 Elektrischer Anschluss 9
4.2 Ein-/Ausschalter 9

5. Installation 10
5.1 Freiraum um das Produkt 10
5.2 Produktabmessungen 10
5.3 Installationsmethode 10
5.4 Abschaltung des Heizelements 11

6. Das One-Box-System 12
6.1 Lieferumfang 12
6.2 Umbau zum Eckmodell oder dreiseitigen Modell 12
6.2.1 Schritt 1: Frontglas entfernen 12
6.2.2 Schritt 2: Putzprofil entfernen 12
6.2.3 Schritt 3: Seitenblenden entfernen 12
6.2.4 Schritt 4: Putzprofil wieder anbringen 12
6.2.5 Schritt 5: Frontglas wieder einsetzen 12

7. Bedienung 13
7.1 Bedienmöglichkeiten 13
7.2 Fernbedienung 13
7.2.1 Fernbedienung koppeln 13
7.2.2 Tasten der Fernbedienung 13
7.2.3 Helligkeit einstellen 14
7.2.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 14
7.3 E-smart+ App 14
7.3.1 App herunterladen und Konto anlegen 14
7.3.2 Kamin verbinden 14
7.3.3 Startbildschirm 14

7.3.4 Heizung 14
7.3.5 Thema 14
7.3.6 Timer 14
7.3.7 Kontoeinstellungen und gemeinsamer Zugriff 15
7.3.8 Verbindungsprobleme 15
7.4 Sprachsteuerung 15

8. Kamin öffnen 16
8.1 Frontglas entfernen 16
8.2 Frontglas wieder einsetzen 16
8.3 Umbau von Spiegel- auf schwarze Rückwand 17

9. Wartung 18
9.1 Jährliche Wartung 18
9.2 Reinigung durch den Benutzer 18
9.3 Teile, die nur eine Fachkraft austauschen darf 18
9.4 Längere Nichtbenutzung 18

10. Störungen 19

A. Abmessungen 21

1. CE-Erklärung

Diese Anleitung soll bei der Installation und dem dauerhaften Betrieb dieses Produkts helfen. Dieses Produkt erfüllt alle Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen, wie durch die CE-Kennzeichnung angegeben. Für eine optimale Leistung erfordert dieses Produkt einen gut isolierten Aufstellort oder eine gelegentliche Nutzung.

Hiermit erklären wir, dass Konstruktion und Bauweise der Element4 Elektrogeräte den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften für elektrische Produkte entsprechen.

Produkt:

- Elektrisches Raumheizgerät mit Flammeneffekt


Modell:

- Volta 80
- Volta 80H
- Volta 100
- Volta 125
- Volta 150
- Volta 150H
- Volta 180
- Volta 210
- Volta 240

Alle Element4 Elektrokamine erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien. Diese Richtlinien werden durch die Einhaltung der folgenden Normen erfüllt:

- EN 55014-1:2006 + A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 60335-1:2012 + A1:2014
- EN 60335-2-30:2009 + A11:2012

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn ohne schriftliche Zustimmung von Element4 Änderungen am Gerät vorgenommen werden. Eine Kopie des Prüfzertifikats können Sie unter info@element4.nl anfordern.



J. Kempers
Geschäftsführer

2. Garantie

Weist dieses Gerät innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf Mängel aufgrund von Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehlern auf, werden die defekten Teile kostenlos ersetzt. Die Garantie gilt für alle Teile des Volta mit Ausnahme des Glases, gegen Vorlage des Kaufbelegs.

Jegliche Garantie erlischt, wenn:

- nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen am Elektrokamin vorgenommen wurden;
- der Schaden durch einen Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder eine fehlerhafte Installation verursacht wurde;
- der Schaden beim Transport zum oder vom Reparaturbetrieb entstanden ist;
- Seriennummern verändert wurden oder fehlen.

Im Rahmen dieser Garantie ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Das Unternehmen haftet nicht für Folgeschäden oder sonstige Schäden, die sich aus diesem Elektrokamin ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. Servicebesuche, bei denen kein Mangel festgestellt wird, sowie Störungen infolge einer fehlerhaften Installation fallen nicht unter die Herstellergarantie. Die dafür anfallenden Kosten werden in Rechnung gestellt. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Käufers als Verbraucher und schränkt diese nicht ein.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Installation oder Nutzung dieses Elektrokamins alle Anweisungen und bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung auf.

3.1 Kindersicherheit und schutzbedürftige Personen

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in seiner normalen Gebrauchslage aufgestellt oder installiert ist und sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder warten.

Warnung: Kinder unter 3 Jahren sind vom Kamin fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Warnung: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Lassen Sie den Kamin nicht unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist und Kinder oder hilfsbedürftige Personen anwesend sind.

3.2 Heiße Oberflächen und Brandgefahr

Dieser Kamin wird während des Betriebs heiß. Vermeiden Sie Verbrennungen: Berühren Sie heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut. Die Umrandung des Luftauslasses wird heiß, wenn der Kamin in Betrieb ist.

Gefahr: Unter bestimmten anormalen Bedingungen können hohe Temperaturen entstehen. Decken Sie die Vorderseite, die Lufteinlässe und den Luftauslass des Kamins weder ganz noch teilweise ab und blockieren Sie diese nicht.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Auslassöffnungen und lassen Sie keine Fremdkörper hineingelangen. Dies kann einen elektrischen Schlag, einen Brand oder Schäden am Kamin verursachen. Benutzen Sie den Kamin niemals zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.

Installieren Sie den Kamin niemals in der Nähe von Vorhängen oder brennbaren Materialien. Alle Elektrokamine enthalten heiße sowie funken- oder lichtbogenbildende Teile.

Benutzen Sie den Kamin nicht in Räumen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

Verbrennen Sie kein Holz oder andere Materialien im Elektrokamin.

3.3 Aufstellung und Umgebung

Stellen Sie den Kamin nicht direkt unter einer Steckdose auf.

Installieren oder benutzen Sie den Kamin niemals

an Orten, an denen er mit Wasser in Berührung kommen kann, wie in einem Badezimmer oder einem anderen Nassraum. Stellen Sie den Kamin niemals so auf, dass er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.

Benutzen Sie den Kamin nicht im Freien.

Verwenden Sie in der Nähe des Kamins keine Spraydosen oder Dampfreiniger.

3.4 Elektrische Sicherheit

Schließen Sie den Kamin immer direkt an eine geerdete Steckdose an. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine ortsveränderliche Mehrfachsteckdose.

Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Verwenden Sie immer eine ordnungsgemäß geerdete und abgesicherte Steckdose, die den örtlichen Installationsvorschriften entspricht.

Beauftragen Sie immer eine zertifizierte Elektrofachkraft, wenn neue Stromkreise oder Steckdosen erforderlich sind.

Führen Sie das Netzkabel niemals am Luftauslass des Kamins entlang. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Bodenbelägen oder Teppichen und decken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Materialien ab. Verlegen Sie das Kabel außerhalb von Laufwegen, damit niemand darüber stolpern kann.

Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.

Schalten Sie die Bedienung aus und schalten Sie den Stromkreis des Kamins im Sicherungskasten ab, um das Gerät spannungsfrei zu machen.

Achtung: Schließen Sie dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie eine Zeitschaltuhr, und nicht an einen Stromkreis an, der regelmäßig vom Energieversorger ein- und ausgeschaltet wird. So vermeiden Sie Gefahren durch ein unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes.

3.5 Gebrauch, Reinigung und Wartung

Benutzen Sie den Kamin ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere, nicht vom Hersteller empfohlene Verwendung kann Brand, elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.

Schlagen Sie nicht auf das Glas des Kamins.

Trennen Sie den Kamin vollständig von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen, warten oder umsetzen.

Entfernen Sie die Verkleidung des Kamins niemals, bevor die Stromversorgung getrennt ist.

Schalten Sie bei einer Störung den Strom im Sicherungskasten ab und lassen Sie den Kamin von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Hinweis: Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Konformität des Geräts und den Garantieanspruch erlöschen lassen.

4. Anschluss

4.1 Elektrischer Anschluss

Dieses Gerät wird mit einem zwei Meter langen Netzkabel mit Schutzkontaktstecker (Typ CEE 7/7) geliefert. Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose mit einer Wechselstromversorgung von 230 V AC, 50 Hz an. Prüfen Sie vor dem Anschließen, ob die Netzspannung mit dem Wert auf dem Typenschild des Kamins übereinstimmt. Der Kamin muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der für die Leistungsaufnahme geeignet ist; siehe Typenschild.

Achten Sie darauf, dass die Steckdose außerhalb des Einbauraums des Kamins liegt, damit sie nach der Installation zugänglich bleibt und der Stecker gezogen werden kann.

Bringen Sie die Verkleidung erst an, nachdem der Kamin an der Wand befestigt und an die Steckdose angeschlossen ist.

Die Adern des Netzkabels sind nach Norm farbig gekennzeichnet:

- GRÜN/GELB – ERDE
- BLAU – NEUTRALLEITER
- BRAUN – PHASE

Wird der Kamin fest angeschlossen, müssen die Adern an die zugehörigen Klemmen angeschlossen werden: Grün/Gelb an die Erdungsklemme (E oder Erdungssymbol), Blau an die Neutralleiterklemme (N) und Braun an die Phasenklemme (L). Ein Festanschluss darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

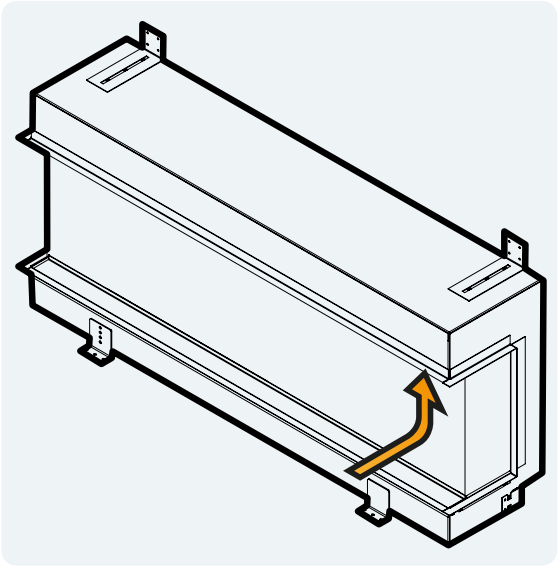


Abbildung 4.1 Ein-/Ausschalter

4.2 Ein-/Ausschalter

Der Ein-/Ausschalter (Wippschalter) befindet sich an der Vorderseite des Kamins, rechts oberhalb des Glases. Siehe **Abbildung 4.1**.

5. Installation

Dieses Produkt ist für den Einbau in eine Gipskartonkonstruktion oder in eine bestehende gemauerte Kaminanlage vorgesehen.

Lassen Sie die Tragfähigkeit des Installationsorts immer von einer Fachkraft beurteilen.

Wird das Produkt in einem bestehenden Schornstein oder einer Abgasanlage installiert, verschließen Sie diese. Ein offener Schornstein verursacht Auf- und Abwind und lässt Schmutz herabfallen, wodurch sich die Luftströmung zum Produkt verändert oder eingeschränkt wird.

5.1 Freiraum um das Produkt

Um das Produkt herum muss Freiraum eingehalten werden, damit die vom Heizelement benötigte Luft zirkulieren kann. Halten Sie die Maße aus **Abbildung 5.1** ein. Dies gilt insbesondere für Einbaukamine, da die Oberseite heiß werden kann.

Versehen Sie den Einbauraum zusätzlich mit einer Lüftungsöffnung von mindestens 100 cm². Werden die Freiräume oder die Lüftungsöffnung nicht eingehalten, können die Heiz- und die Flammenfunktion gestört werden.

Dichten Sie das Produkt in der Aussparung niemals mit Silikon oder Klebstoff ab. Dies verändert die Luftströmung und erschwert spätere Wartungsarbeiten am Produkt.

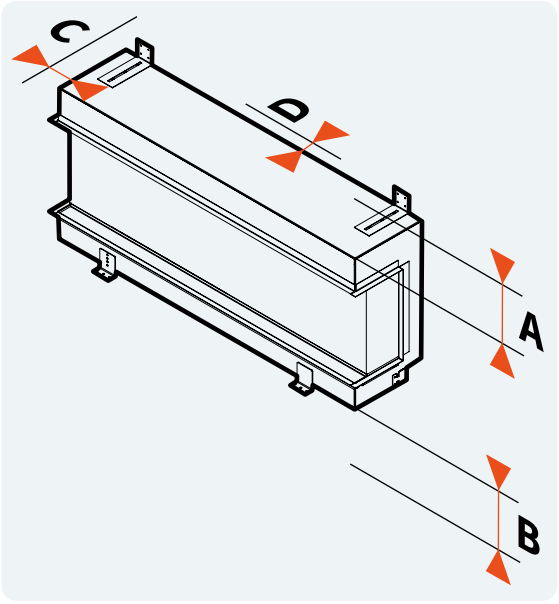


Abbildung 5.1 Mindestabstände um das Produkt

A	Freiraum über dem Produkt: mindestens 50 mm
B	Freiraum unter dem Produkt: mindestens 50 mm
C	Freiraum hinter dem Produkt: mindestens 15 mm
D	Freiraum an den Seiten des Produkts: mindestens 15 mm

5.2 Produktabmessungen

Die Abmessungen Ihres Modells finden Sie in **Anhang A**.

Berücksichtigen Sie bei der Festlegung der Tiefe der Rahmenkonstruktion die Stärke der Verkleidung an der Vorderseite.

5.3 Installationsmethode

Jeder Element4-Kamin wird mit einer oder mehreren Wandhalterungen geliefert.

1. Legen Sie fest, in welcher Höhe über dem Fußboden der fertig eingebaute Kamin sitzen soll.

2. Stellen Sie den Einbauraum in den gewünschten Abmessungen her und halten Sie dabei die Freiräume aus **Abbildung 5.1** ein.
3. Setzen Sie in der gewünschten Höhe einen Sturz, damit das Gewicht der Wand über der Aussparung nicht auf dem Gerät lastet.
4. Achten Sie darauf, dass die Steckdose außerhalb des Einbauraums liegt, damit sie nach der Installation zugänglich bleibt.
5. Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand. Verwenden Sie Befestigungsmittel, die zur Wandart passen: Hohl- oder Massivwand.
6. Hängen Sie den Kamin in die Halterung ein und sichern Sie ihn oben mit der Wandhalterung.
7. Schließen Sie das IEC-Netzkabel an den IEC-Anschluss an und drücken Sie den Stecker fest ein.
8. Stellen Sie den Ausschnitt in der Gipskarton- oder Verkleidungsplatte her und setzen Sie den Kamin so ein, dass die Plattenränder an die Innenseite des Ausschnitts anschließen.

5.4 Abschaltung des Heizelements

Der Kamin ist mit einem selbstrückstellenden Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Heizelement automatisch abschaltet, wenn die Luftströmung eingeschränkt wird, zum Beispiel durch eine fehlerhafte Installation oder ein Hindernis. Dies verhindert Schäden am Produkt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie den Kamin von der Netzspannung.
2. Entfernen Sie das Hindernis und prüfen Sie die Installation.
3. Lassen Sie das Produkt etwa 10 Minuten abkühlen. Der Überhitzungsschutz setzt sich selbst zurück.
4. Schließen Sie den Kamin wieder an.

Achtung: Der Ventilator der Heizung erzeugt ein leises Geräusch. Dies ist im Betrieb normal.

6. Das One-Box-System

Jeder Volta wird nach dem One-Box-System geliefert: ein Karton, mit dem Sie zwischen vier Konfigurationen wählen können, je nachdem, welche Seiten verglast sind. Dies sind das Frontmodell, zwei Eckmodelle (links und rechts) und das dreiseitige Modell.

Der Kamin wird standardmäßig als Frontmodell geliefert. Das Seitenglas ist werkseitig bereits montiert und auf beiden Seiten mit einer Seitenblende und einem Putzprofil abgedeckt. Für den Umbau müssen Sie also kein Glas einsetzen: Sie entfernen nur die Seitenblende an der Seite, die offen sein soll.

6.1 Lieferumfang

Prüfen Sie zuerst den Inhalt des Kartons, bevor Sie mit dem Umbau beginnen. Die Positionsnummern in diesem Kapitel beziehen sich auf **Abbildung 6.1**.

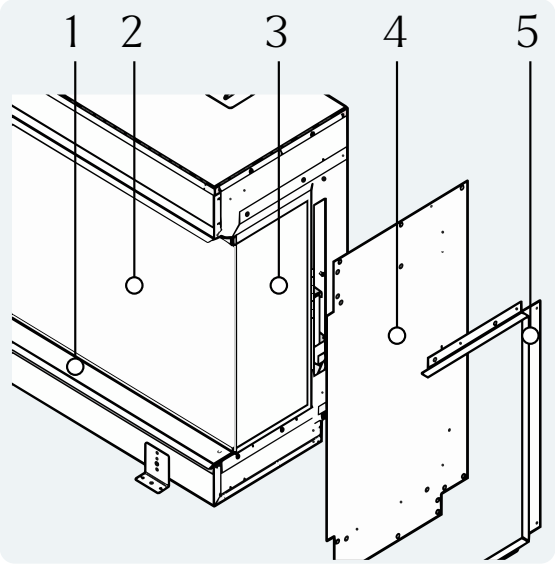


Abbildung 6.1 Teile des One-Box-Systems

6.2 Umbau zum Eckmodell oder dreiseitigen Modell

Beim Eckmodell führen Sie die Schritte 2 bis 4 nur an der Seite aus, an der das Glas freigelegt werden soll. Beim dreiseitigen Modell führen Sie diese Schritte an beiden Seiten aus.

6.2.1 Schritt 1: Frontglas entfernen

Entfernen Sie das untere Frontglasprofil (Position 1) und das Frontglas (Position 2) wie in 8.1 beschrieben.

6.2.2 Schritt 2: Putzprofil entfernen

1. Lösen Sie die Schrauben des Putzprofils (Position 5) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang).
2. Nehmen Sie das Putzprofil von der Seite des Geräts ab.

Achtung: Bewahren Sie die Schrauben auf. Sie verwenden sie in Schritt 4 wieder.

6.2.3 Schritt 3: Seitenblenden entfernen

1. Lösen Sie die Schrauben der Seitenblende (Position 4).
2. Nehmen Sie die linke oder rechte Seitenblende vom Gerät ab. Das Seitenglas wird dadurch freigelegt.

Achtung: Bewahren Sie die Seitenblende und die Schrauben auf. Sie benötigen sie, wenn Sie den Kamin später auf eine andere Konfiguration zurückbauen.

6.2.4 Schritt 4: Putzprofil wieder anbringen

Montieren Sie das Putzprofil (Position 5) mit den in Schritt 2 aufbewahrten Schrauben wieder an denselben Befestigungspunkten.

6.2.5 Schritt 5: Frontglas wieder einsetzen

Setzen Sie das Frontglas (Position 2) und das untere Frontglasprofil (Position 1) wie in 8.2 beschrieben wieder ein.

Prüfen Sie, ob Front- und Seitenglas überall gleichmäßig anliegen und alle Schrauben angezogen sind, bevor Sie den Kamin einbauen.

7. Bedienung

7.1 Bedienmöglichkeiten

Sie können alle Funktionen des Kamins auf zwei Arten bedienen: mit der Fernbedienung oder mit der E-smart+ App. Die Fernbedienung ist ab Werk gekoppelt und sofort einsatzbereit.

Wenn Sie den Kamin mit der App bedienen möchten, müssen Ihr Router und Ihr Smartphone oder Tablet folgende Anforderungen erfüllen.

- **Router:** geeignet für IEEE 802.11n/g/b, WPA2-Verschlüsselung, 2,4-GHz-Band, automatische Kanalwahl und Unterstützung von UDP. Der Abstand zwischen Router und Kamin beträgt mindestens 70 cm.
- **Smartphone oder Tablet:** iOS 15.6 oder höher oder Android 10 oder höher.

Achtung: Laden Sie die E-smart+ App herunter. Andere Apps wie E-smart oder E-smart Cloud funktionieren nicht mit diesem Kamin.

7.2 Fernbedienung

7.2.1 Fernbedienung koppeln

Die Fernbedienung ist ab Werk gekoppelt. Ein erneutes Koppeln ist nur nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder beim Austausch der Fernbedienung erforderlich.

1. Schalten Sie den Kamin mit dem Wippschalter ein. Fünfzehn bis zwanzig Sekunden später hören Sie einen Signalton; danach haben Sie 60 Sekunden Zeit zum Koppeln.
2. Halten Sie innerhalb dieser 60 Sekunden die Taste Heizung ein 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen zweiten Signalton hören. Die Kopplung ist abgeschlossen.

7.2.2 Tasten der Fernbedienung

1. Kamin ein/aus
2. Farbeffekt Holzscheite ändern
3. Helligkeit Holzscheite niedriger
4. Helligkeit Holzscheite höher
5. Temperatur 1 °C höher
6. Temperatur 1 °C niedriger
7. Heizung ein
8. Timer 15 Minuten länger
9. Timer 15 Minuten kürzer
10. Gluteffekt ändern
11. Helligkeit Glutbett höher
12. Helligkeit Glutbett niedriger
13. Helligkeit Flammenbild: Wipptaste nach oben oder unten
14. Geschwindigkeit Flammenbewegung: Wipptaste nach oben oder unten
15. Thermostat hoch (32 °C)
16. Thermostat mittel (22 °C)
17. Thermostat niedrig (12 °C)

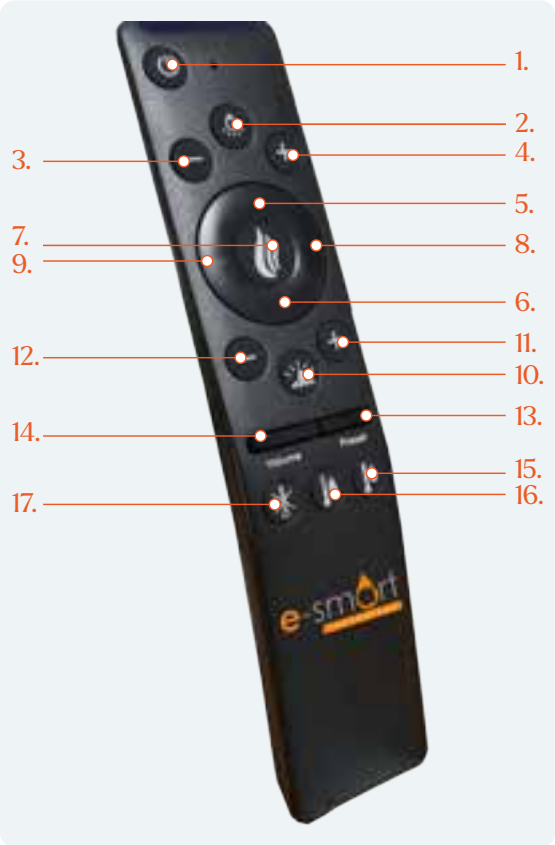


Abbildung 7.1 Fernbedienung

7.2.3 Helligkeit einstellen

Die Helligkeit der Holzscheite und des Glutbetts hat fünf Stufen: 0, 25, 50, 75 und 100 Prozent. Jeder Druck auf die Minus- oder Plustaste ändert die Helligkeit um eine Stufe von 25 Prozent.

Die Helligkeit des Flammenbilds und die Geschwindigkeit der Flammenbewegung stellen Sie stufenlos ein: Drücken Sie die betreffende Wipptaste nach oben oder unten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

7.2.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist erforderlich, wenn Sie bei der Einrichtung der App eine falsche E-Mail-Adresse oder ein falsches Passwort eingegeben haben, und wenn Sie den Internetanbieter oder den Router wechseln. Das Zurücksetzen ist nur mit der Fernbedienung möglich.

1. Halten Sie die Taste Farbeffekt Holzscheite ändern gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
2. Halten Sie danach die Taste Gluteffekt ändern gedrückt, bis Sie erneut einen Signalton hören. Der Kamin ist nun wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Achtung: Setzen Sie den Kamin auf die Werkseinstellungen zurück, bevor Sie Ihre bestehende Internetverbindung kündigen oder Ihren Router austauschen.

7.3 E-smart+ App

7.3.1 App herunterladen und Konto anlegen

1. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach E-smart+ und installieren Sie die App.
2. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf Sign Up. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, wählen Sie ein Passwort, bestätigen Sie das Passwort, akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung und tippen Sie auf Registration.
3. Sie erhalten einen Bestätigungscode per E-Mail. Geben Sie diesen Code in der App ein und tippen Sie auf Submit. Ihr Konto ist nun aktiviert.

7.3.2 Kamin verbinden

1. Achten Sie darauf, dass der Kamin eingeschaltet und Bluetooth auf Ihrem Telefon oder Tablet aktiviert ist. Tippen Sie auf Add New Fireplace.
2. Die App sucht den Kamin über Bluetooth. Sobald der Kamin gefunden wurde, erscheint ein grünes Häkchen.
3. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste und geben Sie das WLAN-Passwort ein.
4. Die Verbindung wird hergestellt. Dies dauert 30 bis 60 Sekunden. Der Kamin schaltet sich während dieses Vorgangs kurz aus und danach wieder ein. Anschließend öffnet die App den Startbildschirm.

7.3.3 Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm sehen Sie den Namen des Kamins, die eingestellte Temperatur, die tatsächliche Temperatur und die Stärke des WLAN-Signals. Rechts schalten Sie den Kamin und die Heizung ein und aus.

Über das Einstellungssymbol oben rechts öffnen Sie die Einstellungen.

Tippen Sie in der Mitte des Bildschirms auf die Temperatur, um den Heizungsbildschirm zu öffnen.

7.3.4 Heizung

Im Heizungsbildschirm schalten Sie den Kamin und die Heizung ein und aus und stellen die Temperatur ein. Unten auf dem Bildschirm wechseln Sie zum Themen- und zum Timerbildschirm.

7.3.5 Thema

Im Themenbildschirm stellen Sie das Flammenbild ein. Wählen Sie über die Auswahlmenüs einen Stil für die Flamme, die Holzscheite und das Glutbett, oder tippen Sie auf den Farbkreis, um eine eigene Farbe aus dem Spektrum zu wählen. Mit den Schiebereglern stellen Sie die einzelnen Bestandteile des Flammenbilds ein.

7.3.6 Timer

Tippen Sie auf das Pluszeichen, um einen Timer hinzuzufügen. Wählen Sie zuerst, ob der Timer für den Kamin oder für die Heizung gilt. Stellen Sie danach Start- und Endzeit im 24-Stunden-Format ein und wählen Sie die Tage, an denen der Timer gilt. Tippen Sie auf Save, um den Timer zu speichern.

7.3.7 Kontoeinstellungen und gemeinsamer Zugriff

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts, um die Kontoeinstellungen zu öffnen. Hier ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse, fügen eine Telefonnummer zur Kontowiederherstellung hinzu, wählen eine Sprache und melden sich ab.

Mit dem gemeinsamen Zugriff laden Sie Mitbewohner per E-Mail ein. Diese legen ein eigenes Konto an und können den Kamin danach vollständig über die App bedienen, ohne die Einrichtung erneut zu durchlaufen.

7.3.8 Verbindungsprobleme

Gelingt es nicht, den Kamin zu verbinden, lesen Sie die Anleitung der E-smart+ App. Diese können Sie auf der Website von Element4 herunterladen. Schlägt die Verbindung weiterhin fehl, wenden Sie sich an den Kundendienst.

7.4 Sprachsteuerung

Ist der Kamin über die E-smart+ App verbunden, können Sie ihn auch per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Home bedienen. Sie koppeln den Kamin mit dem Sprachassistenten über die Anmeldedaten Ihres E-smart+ Kontos.

Achtung: Google Home kann die Heizung nicht bedienen. Über Google Home schalten Sie nur den Kamin ein und aus und ändern das Flammenbild.

Die Sprachbefehle sind auf Englisch, auch auf einem auf Deutsch eingestellten Gerät.

Informationen zum Koppeln und die vollständige Liste der Sprachbefehle finden Sie in der Anleitung der E-smart+ App, die dem Kamin beiliegt und auf der Website von Element4 heruntergeladen werden kann.

8. Kamin öffnen

Sie öffnen den Kamin, um die Holzscheite einzulegen, für Wartungsarbeiten und für den Umbau der Rückwand.

Trennen Sie den Kamin von der Netzspannung, bevor Sie das Glas entfernen.

Warnung: Entfernen Sie das Frontglas nicht ohne Schutz, wenn der Kamin in Betrieb war. Der Rahmen und andere Teile des Kamins können heiß sein. Lassen Sie den Kamin vollständig abkühlen, bevor Sie beginnen.

8.1 Frontglas entfernen

1. Entfernen Sie das untere Frontglasprofil.
2. Lösen Sie die Schrauben des oberen Frontglasprofils teilweise, damit das Frontglas Spiel bekommt.
3. Setzen Sie den mitgelieferten Saugheber auf das Frontglas und ziehen Sie die Unterseite vorsichtig zu sich, bis das Glas frei ist.
4. Nehmen Sie das Frontglas vom Gerät ab und legen Sie es auf eine geschützte Unterlage.

Achtung: Tragen Sie Handschuhe und lassen Sie sich bei den größeren Modellen von einer zweiten Person helfen.

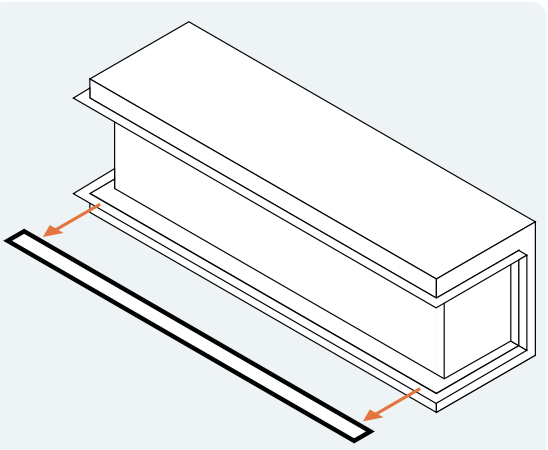


Abbildung 8.1 Unteres Frontglasprofil entfernen

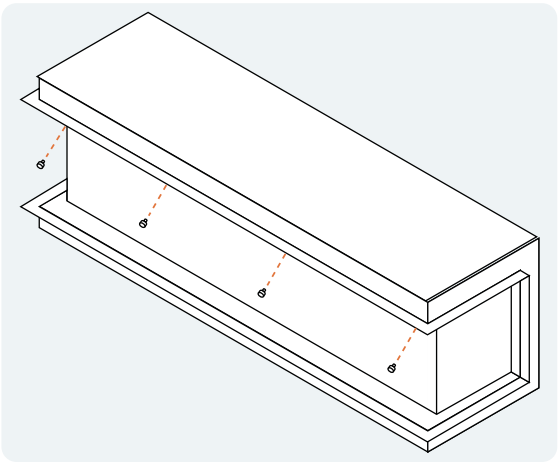


Abbildung 8.2 Oberes Frontglasprofil (teilweise) lösen

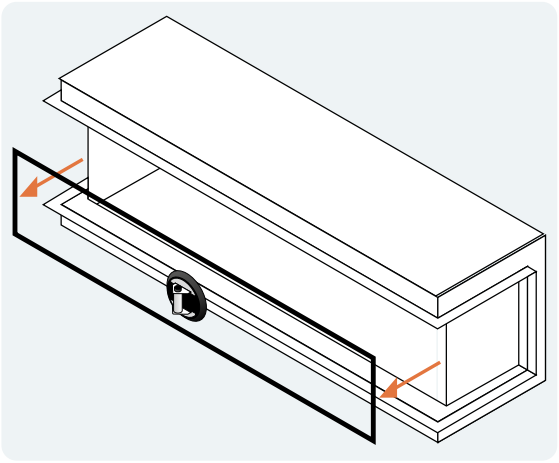


Abbildung 8.3 Frontglas entfernen

8.2 Frontglas wieder einsetzen

1. Setzen Sie das Frontglas wieder ein und drücken Sie die Unterseite in das untere Frontglasprofil.
2. Montieren Sie das untere Frontglasprofil und ziehen Sie die Schrauben des oberen Frontglasprofils wieder an.
3. Prüfen Sie, ob das Glas überall gleichmäßig anliegt und alle Schrauben angezogen sind.

8.3 Umbau von Spiegel- auf

schwarze Rückwand

Um den Kamin statt mit der standardmäßigen 3D-Spiegelwand mit einer schwarzen Rückwand auszustatten, öffnen Sie den Kamin wie in 8.1 beschrieben und folgen Sie den Schritten in **Abbildung 8.4** bis 8.7.

Um den Kamin wieder zu schließen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

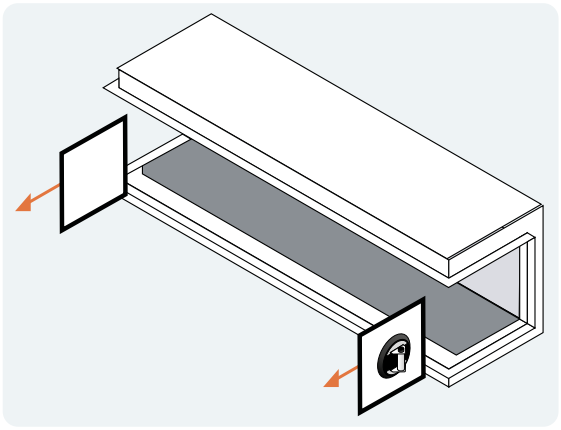


Abbildung 8.4 Seitenglas entfernen

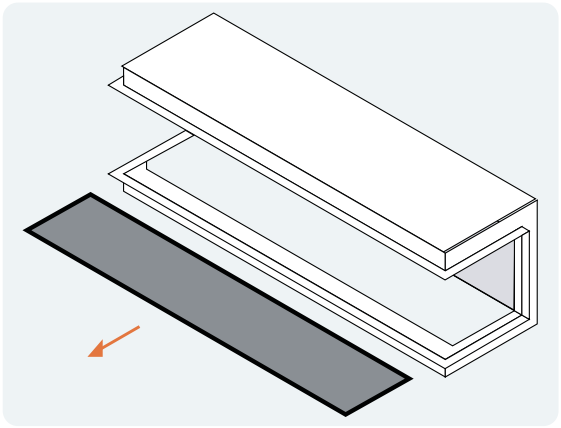


Abbildung 8.5 Holzset entfernen

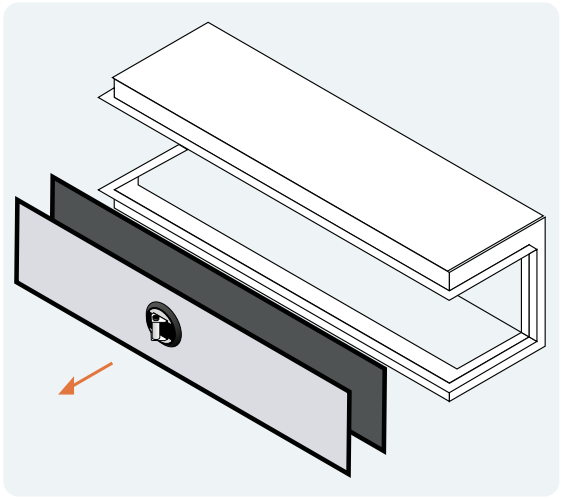


Abbildung 8.6 Rückwände entfernen

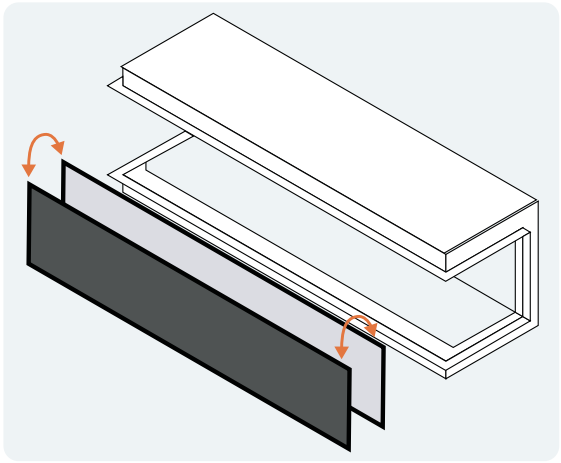


Abbildung 8.7 Rückwände tauschen

10. Störungen

	Störung		Ursache	Lösung
A	**Der Kamin funktioniert nicht**	1	Der Stecker sitzt nicht richtig in der Steckdose.	Prüfen Sie, ob der Stecker vollständig eingesteckt ist.
		2	Der Wippschalter ist ausgeschaltet.	Prüfen Sie die Stellung des Wippschalters.
		3	Die Sicherung hat ausgelöst.	Prüfen Sie den Stromkreis im Sicherungskasten. Wenden Sie sich im Zweifel immer an eine Elektrofachkraft.
		4	Ein Anschluss ist locker oder ein Draht hat sich gelöst.	Lassen Sie die internen Anschlüsse prüfen.
B	**LED-Beleuchtung funktioniert nicht oder nur teilweise**	1	Der LED-Streifen hat einen Kurzschluss.	Lassen Sie den Kurzschluss suchen und prüfen, ob der Streifen das Metall berührt. Lassen Sie den Streifen bei Bedarf ersetzen.
		2	Der LED-Streifen oder der Treiber auf der Platine ist defekt.	Lassen Sie den LED-Streifen oder die Platine ersetzen.
C	**Die Heizung bläst kalte Luft aus**	1	Um den Kamin ist zu wenig Freiraum.	Prüfen Sie den Freiraum gemäß **Abbildung 5.1**. Bei zu wenig Freiraum schaltet der Überhitzungsschutz die Heizung ab; siehe 5.4.
		2	Das Heizelement ist defekt.	Lassen Sie das Heizelement ersetzen.
D	**Die Heizung macht Geräusche**	1	Der Ventilator ist unwuchtig.	Lassen Sie prüfen, ob der Ventilator richtig im Gehäuse befestigt ist.
		2	Der Ventilator berührt das Gehäuse.	Lassen Sie den Ventilator so ausrichten, dass er frei dreht.
E	**Die Heizung schaltet sich nicht ein**	1	Der Thermostat ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den Thermostat höher ein.
		2	Die Heizung ist defekt.	Lassen Sie die Heizung ersetzen.

Anhang

A. Abmessungen

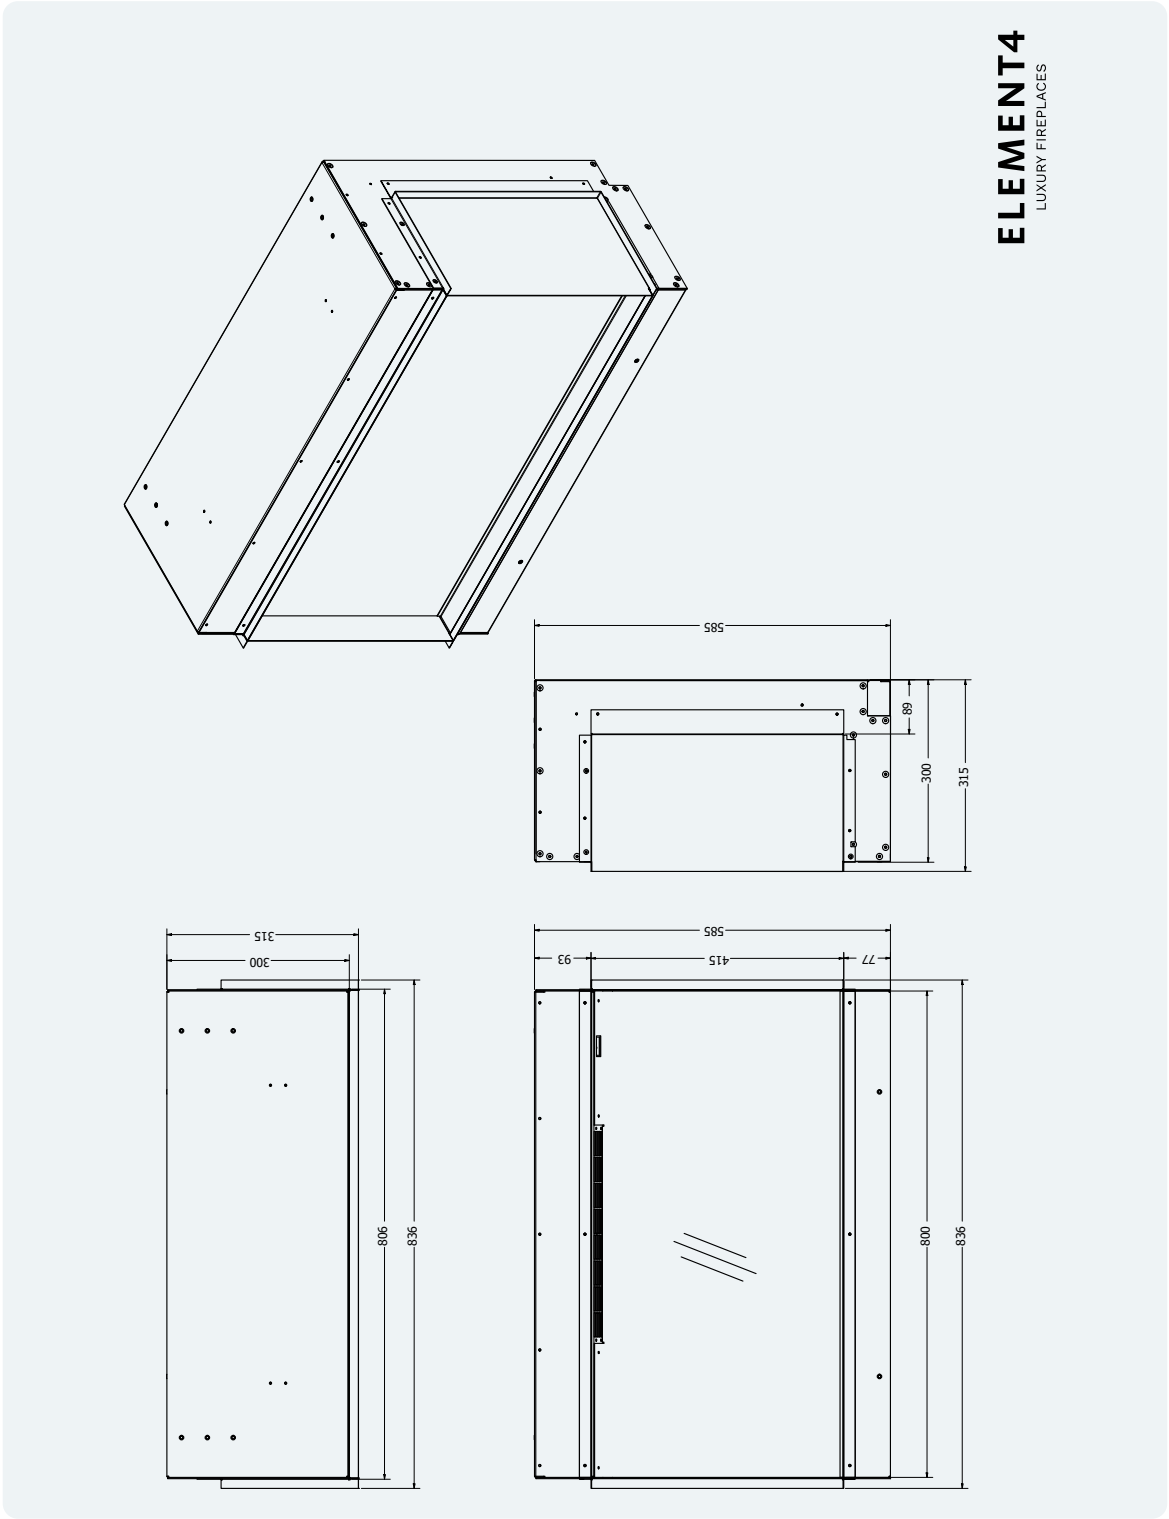


Abbildung A.A Volta 80

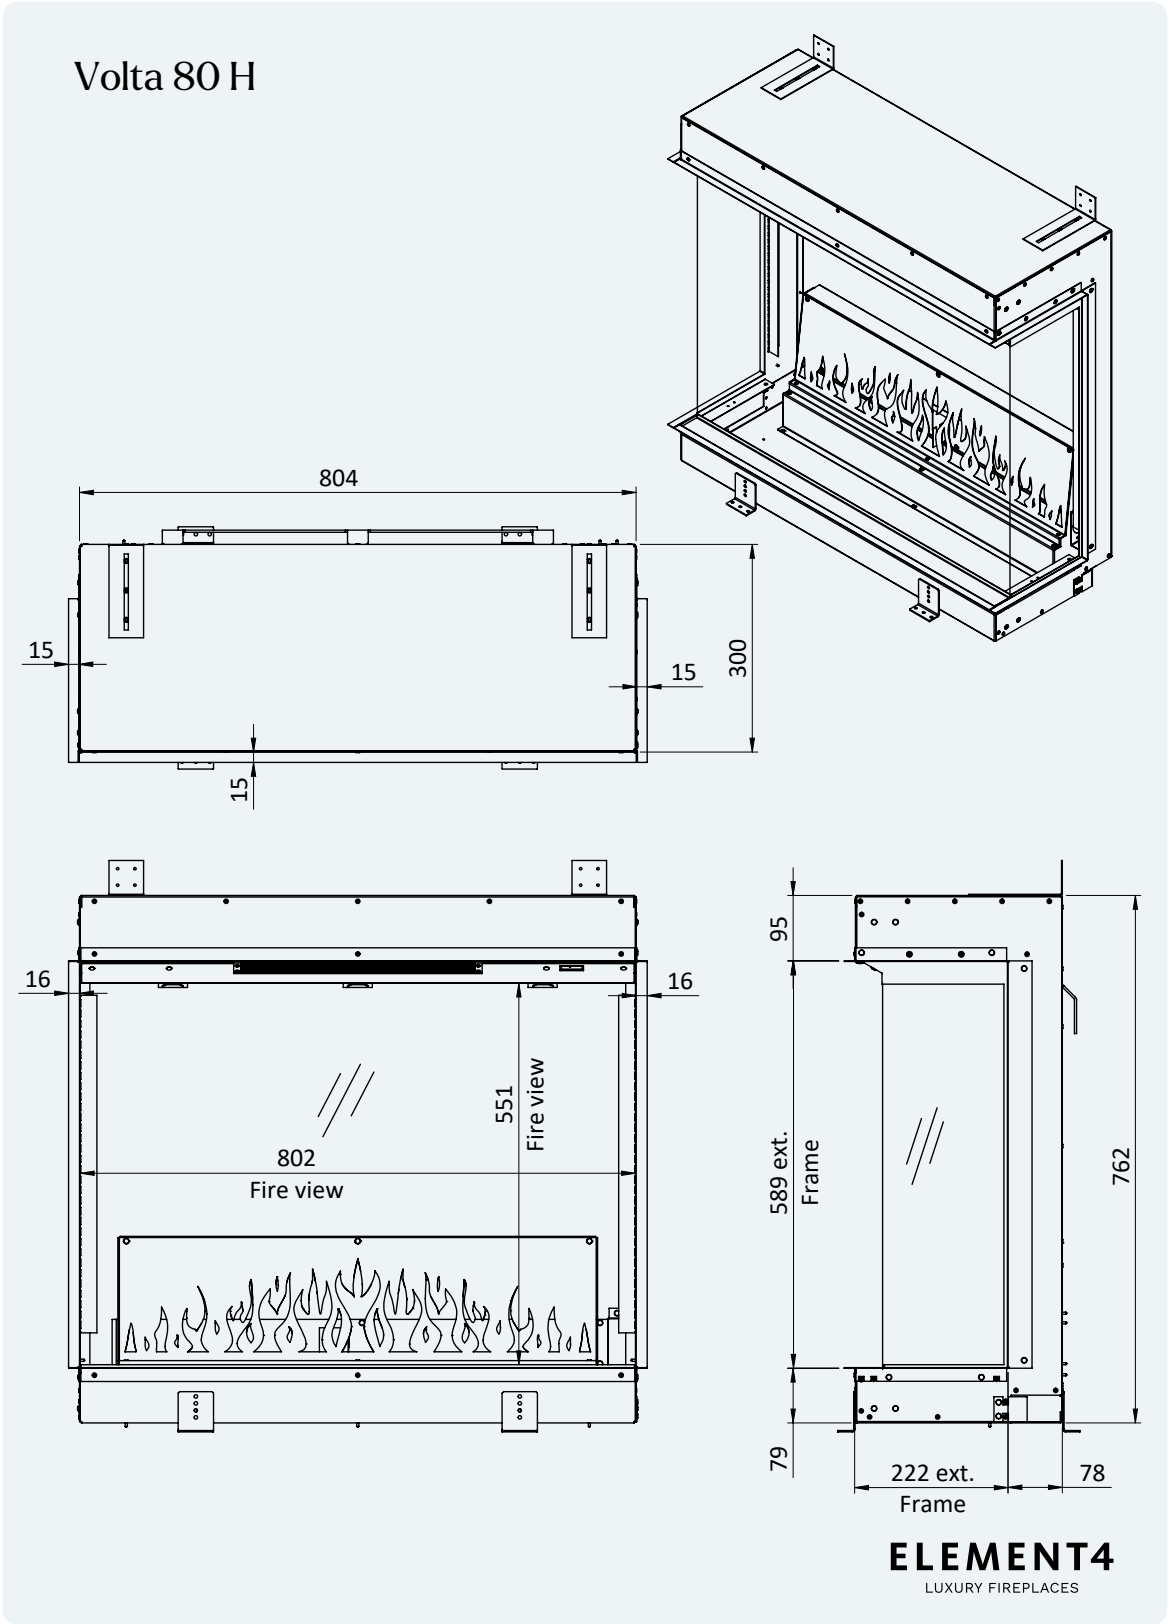


Abbildung A.B Volta 80H

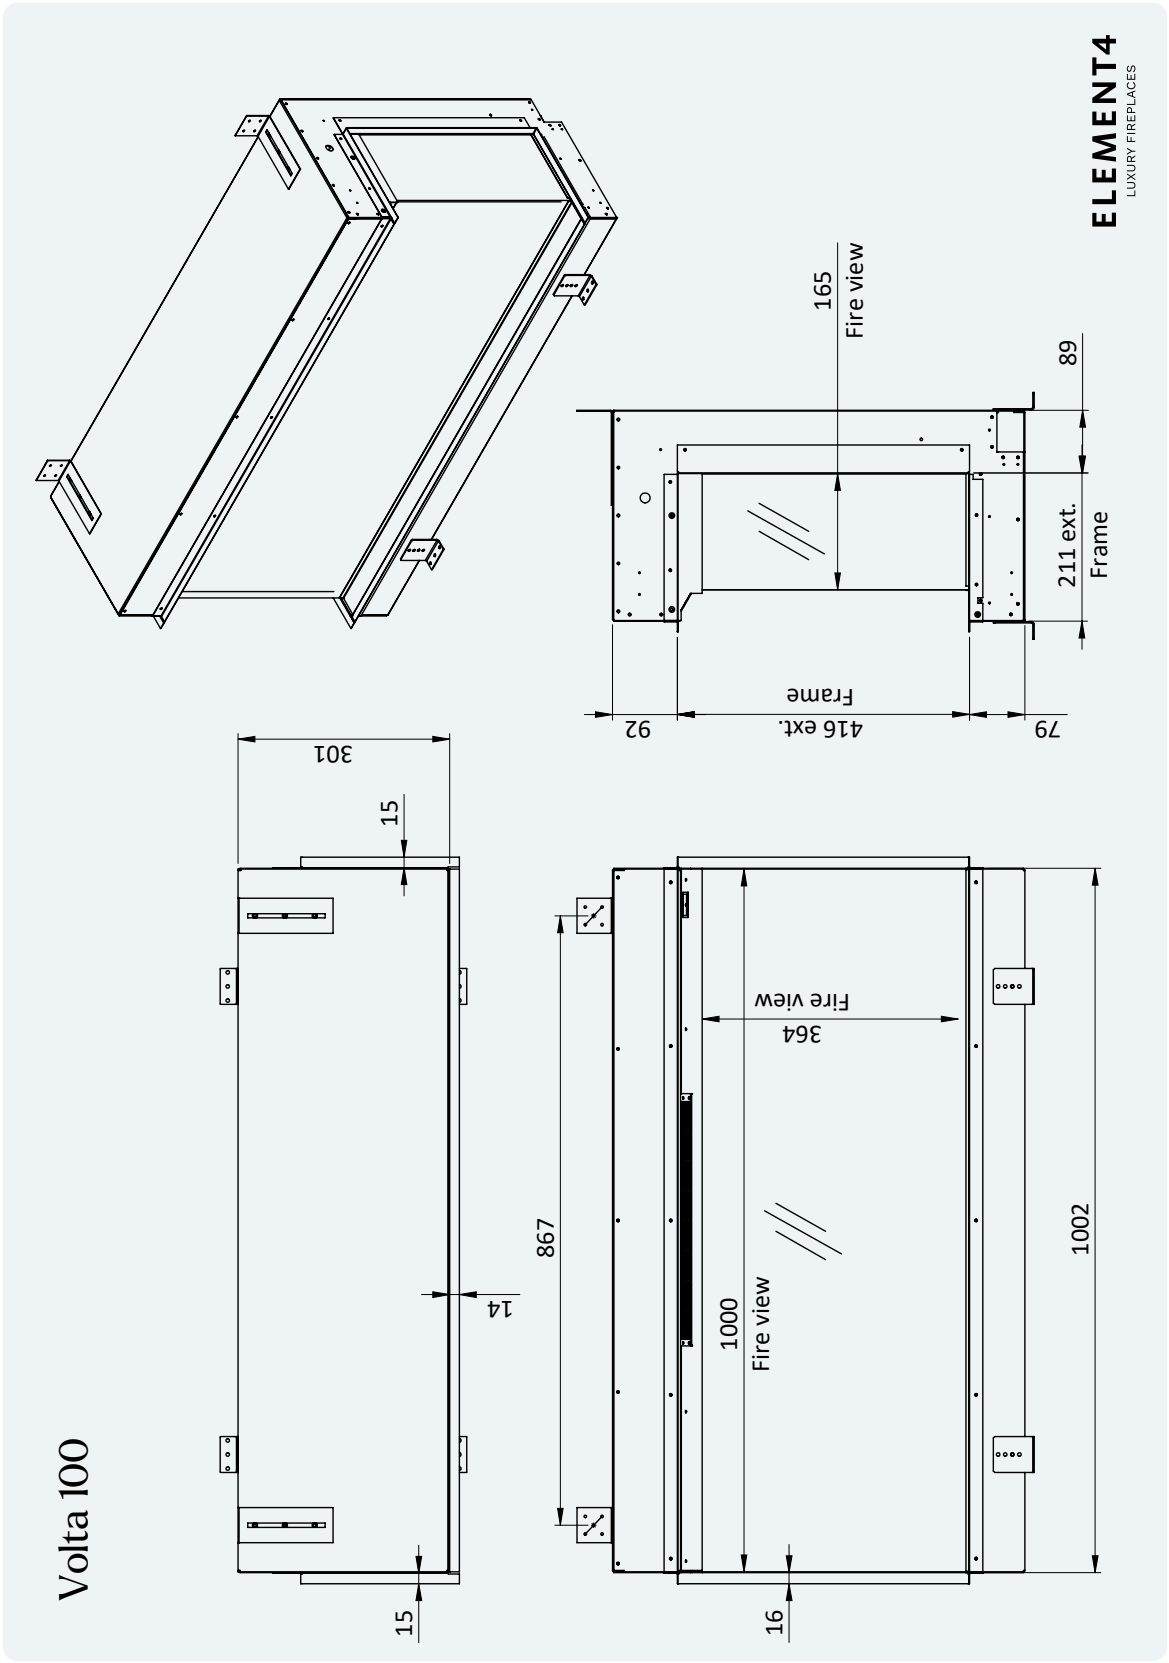


Abbildung A.C Volta 100

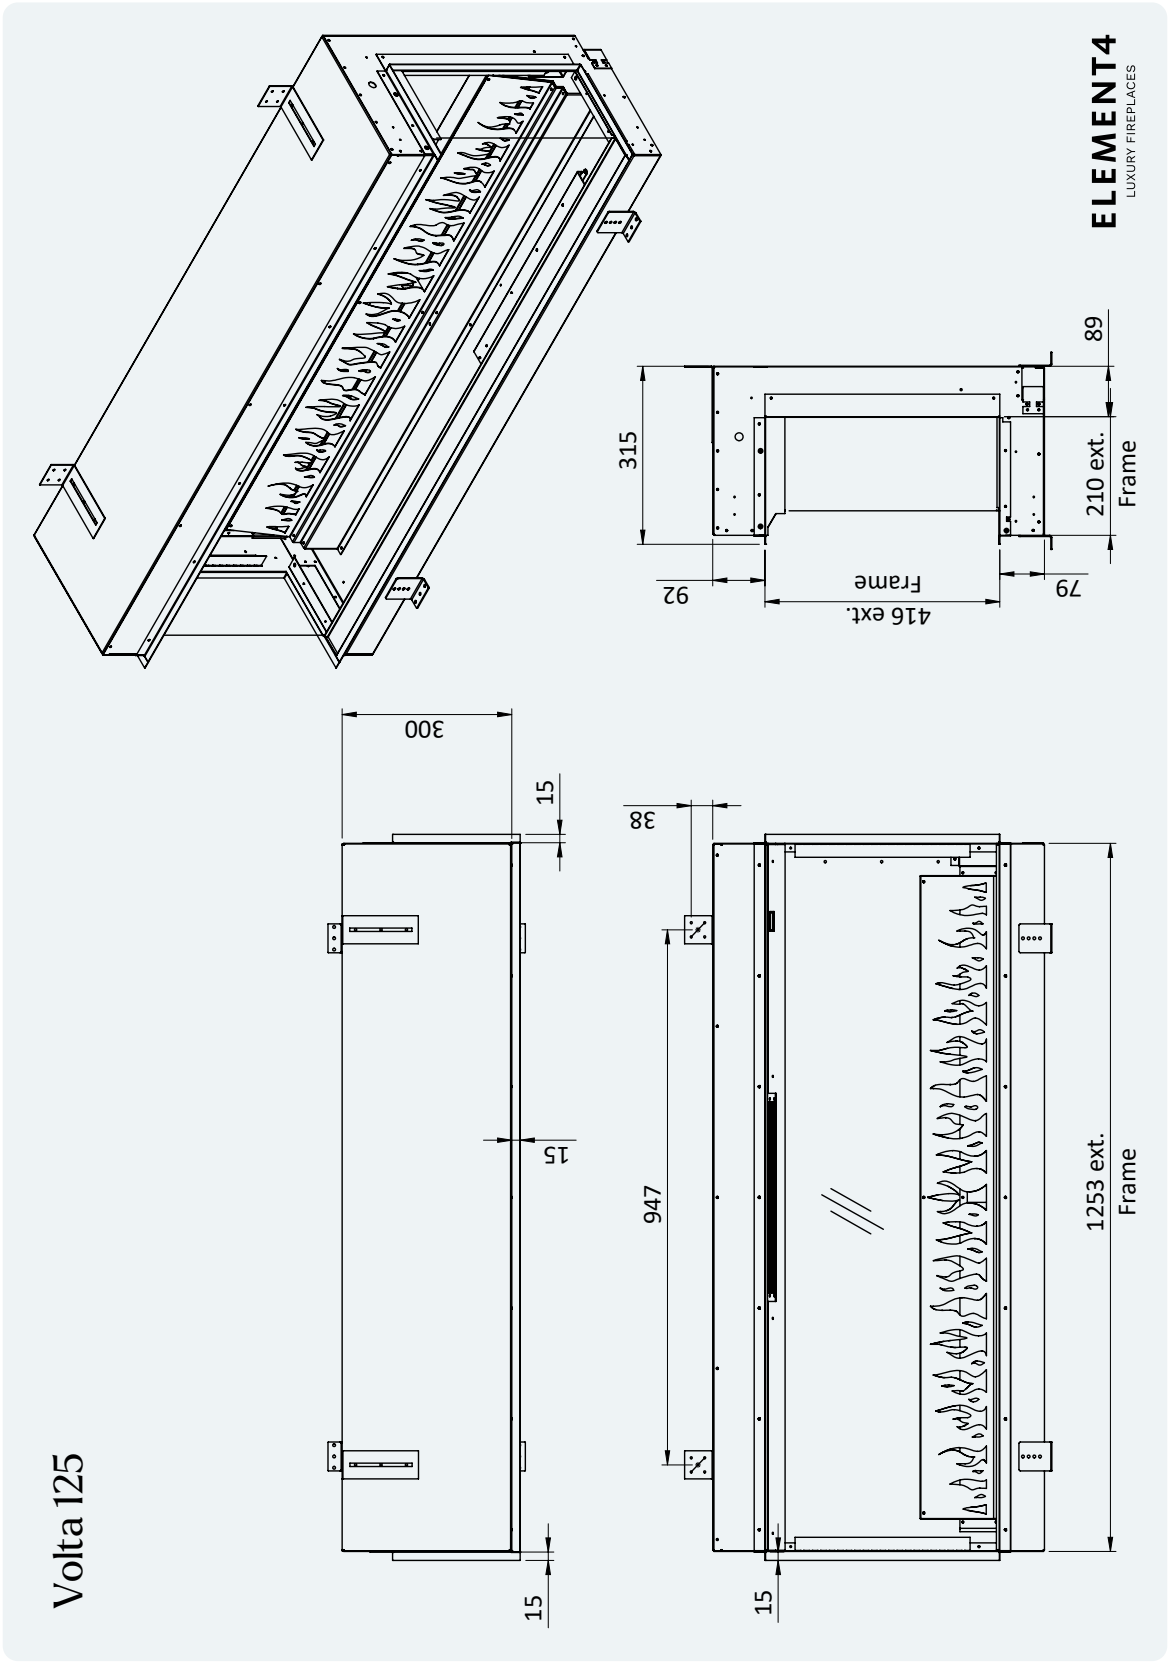


Abbildung A.D Volta 125

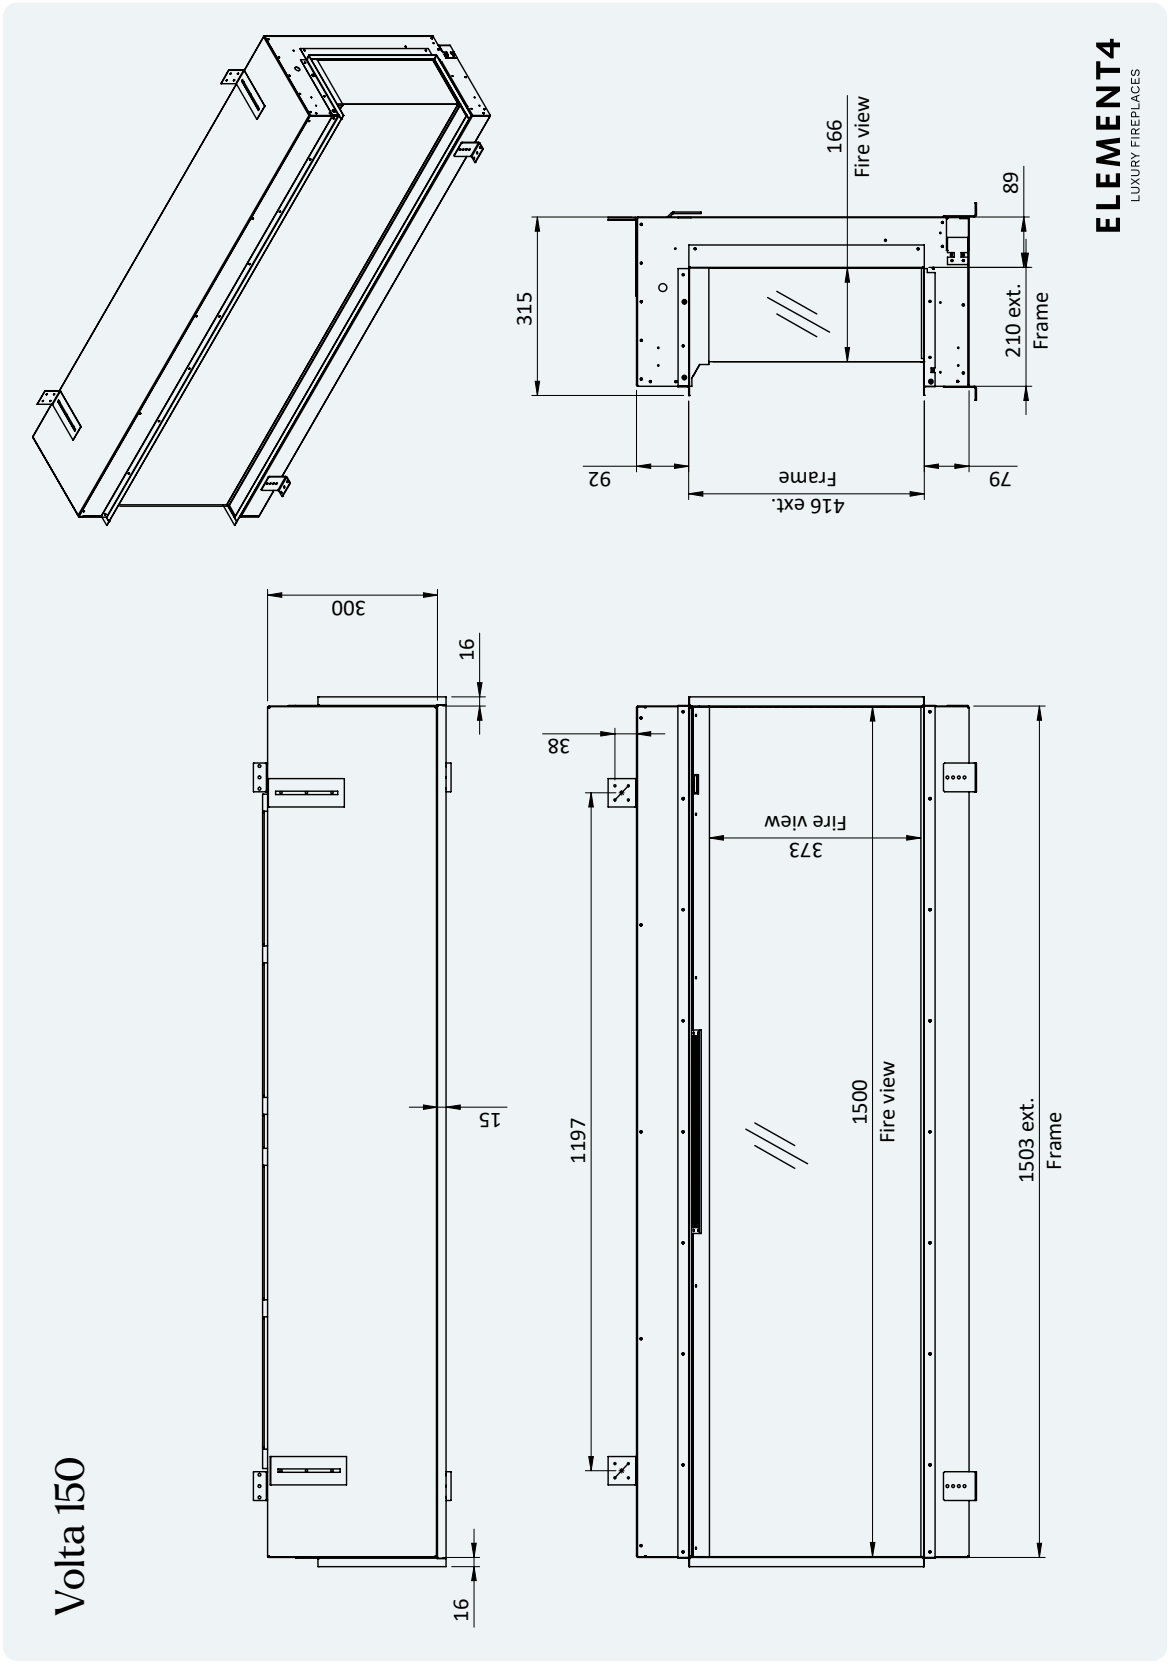


Abbildung A.E Volta 150

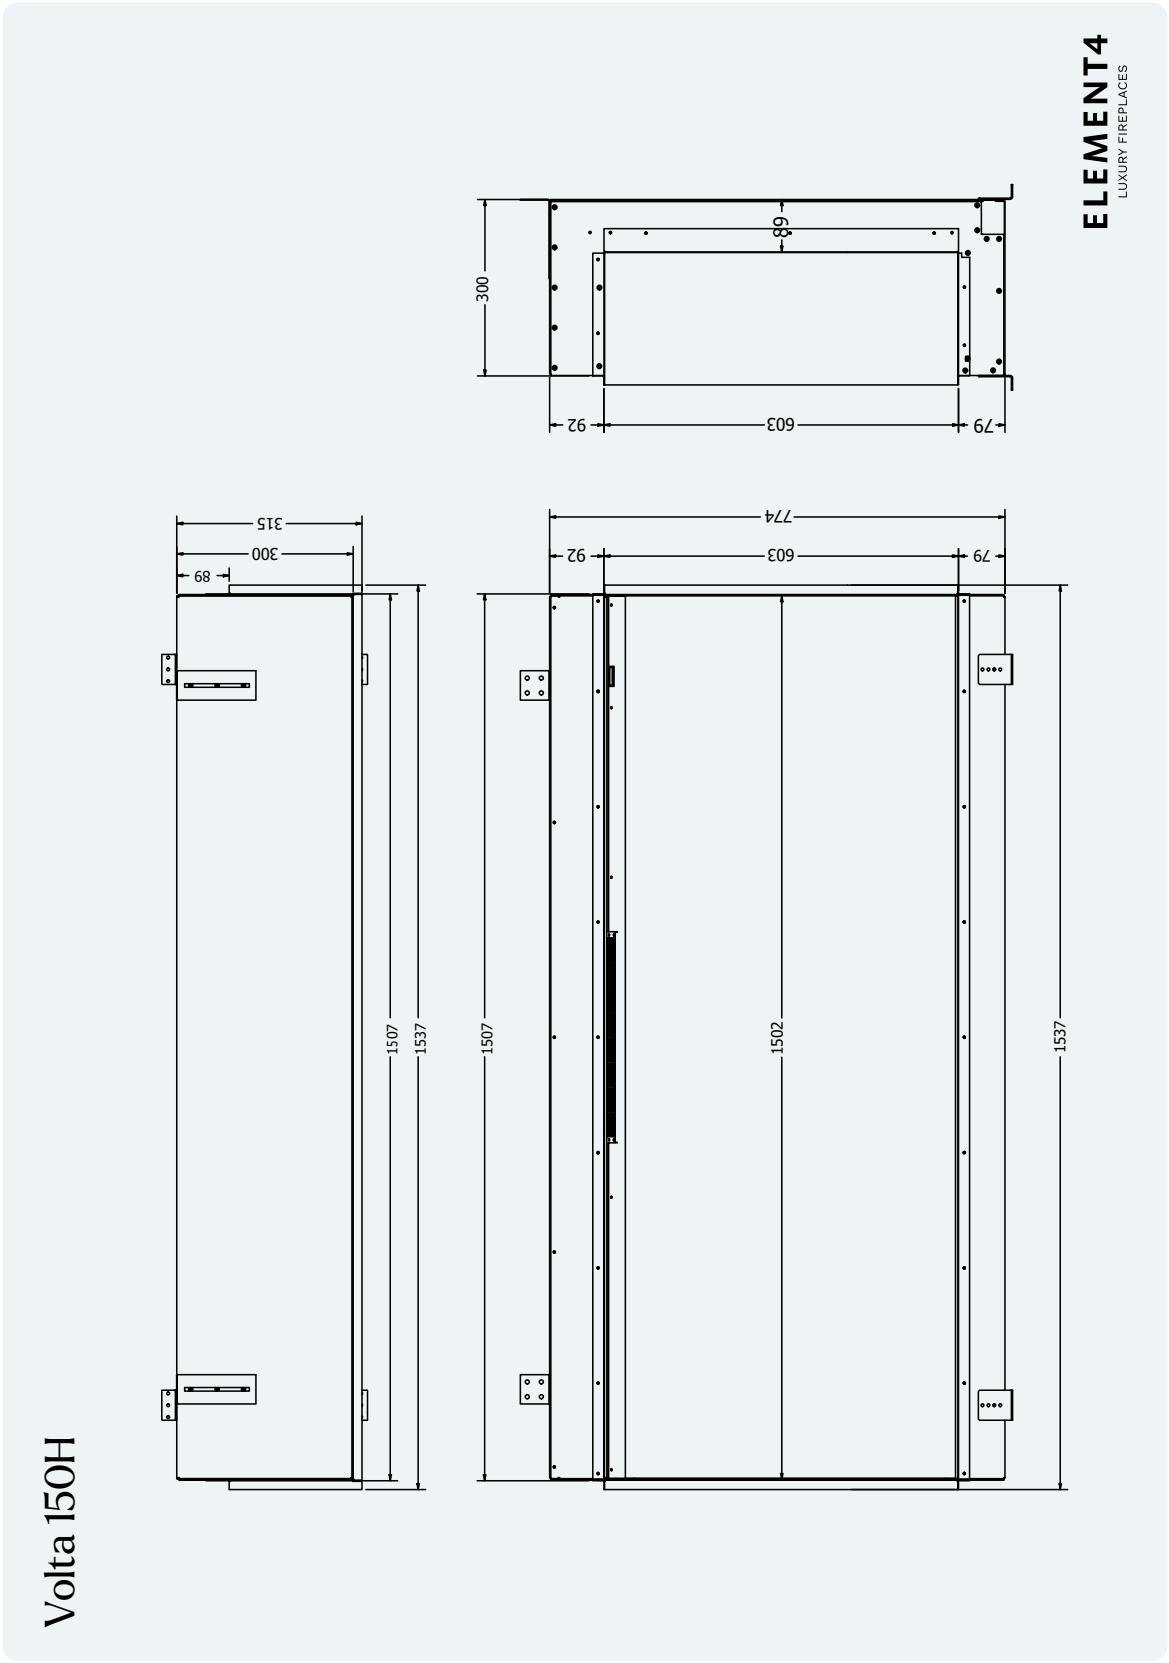


Abbildung A.F Volta 150H

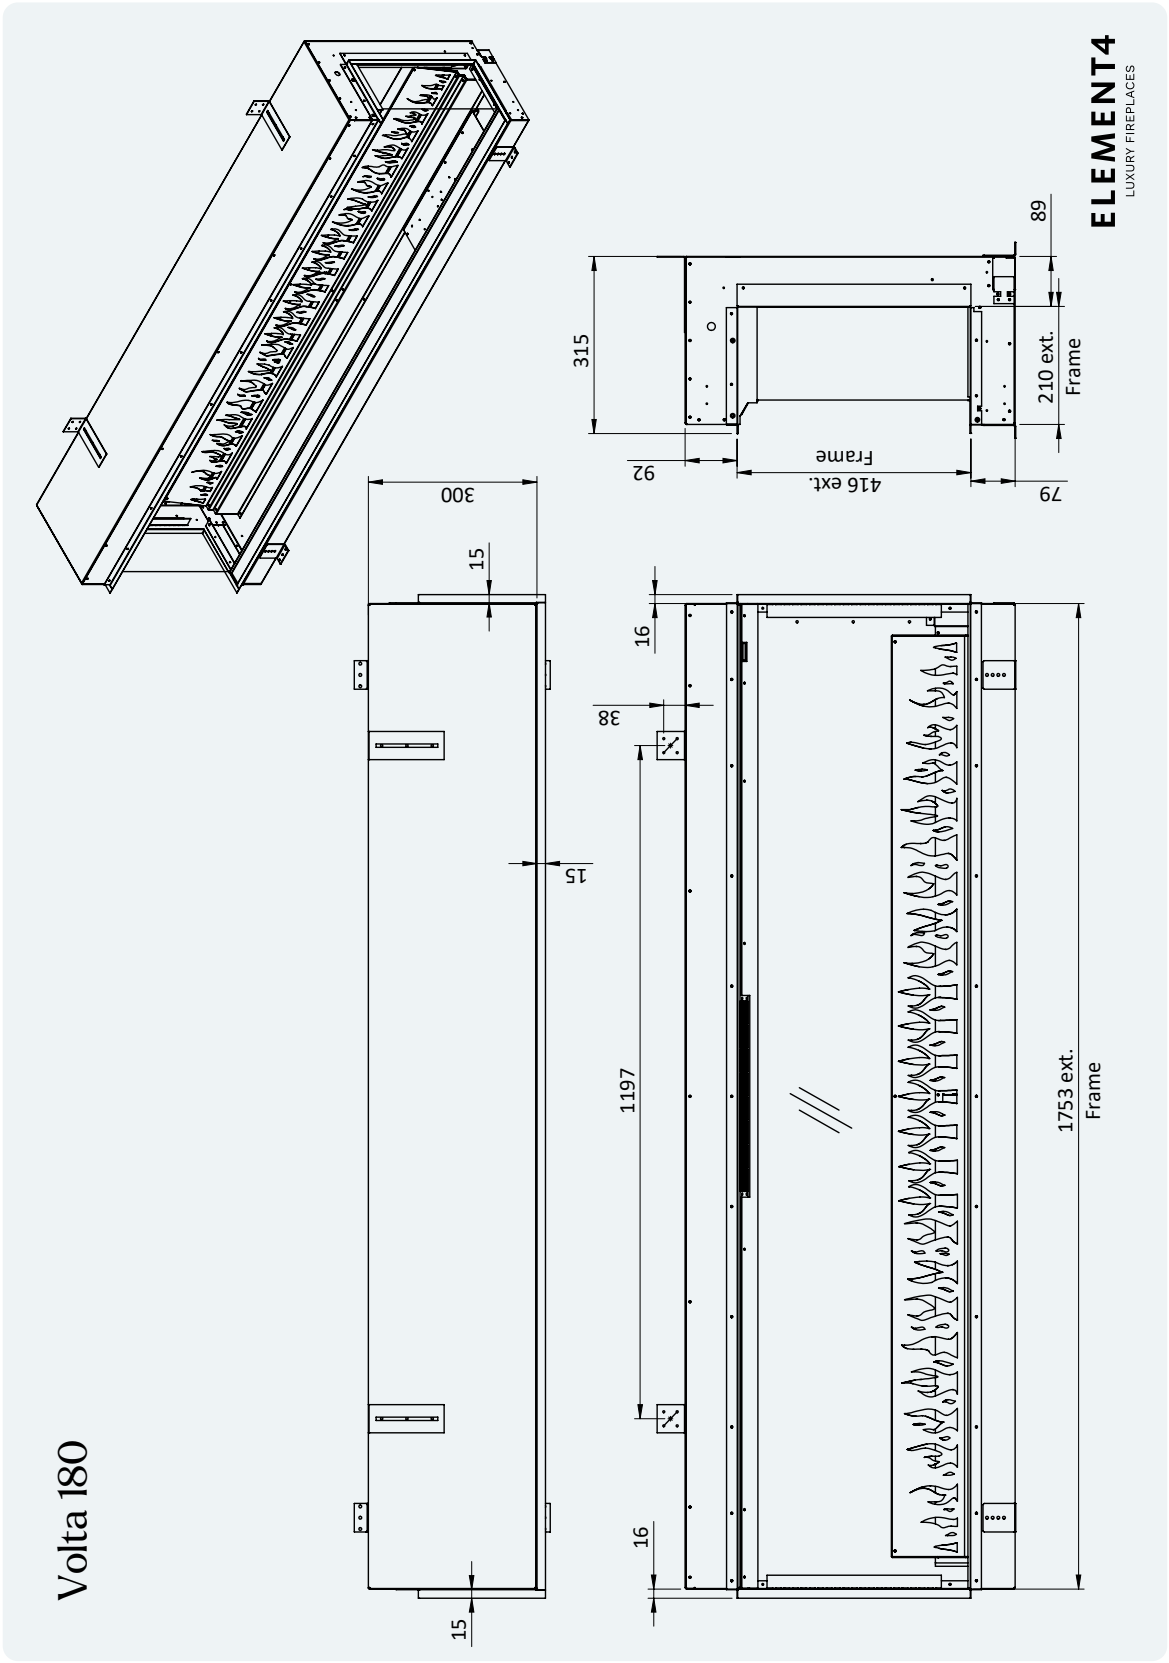


Abbildung A.G Volta 180

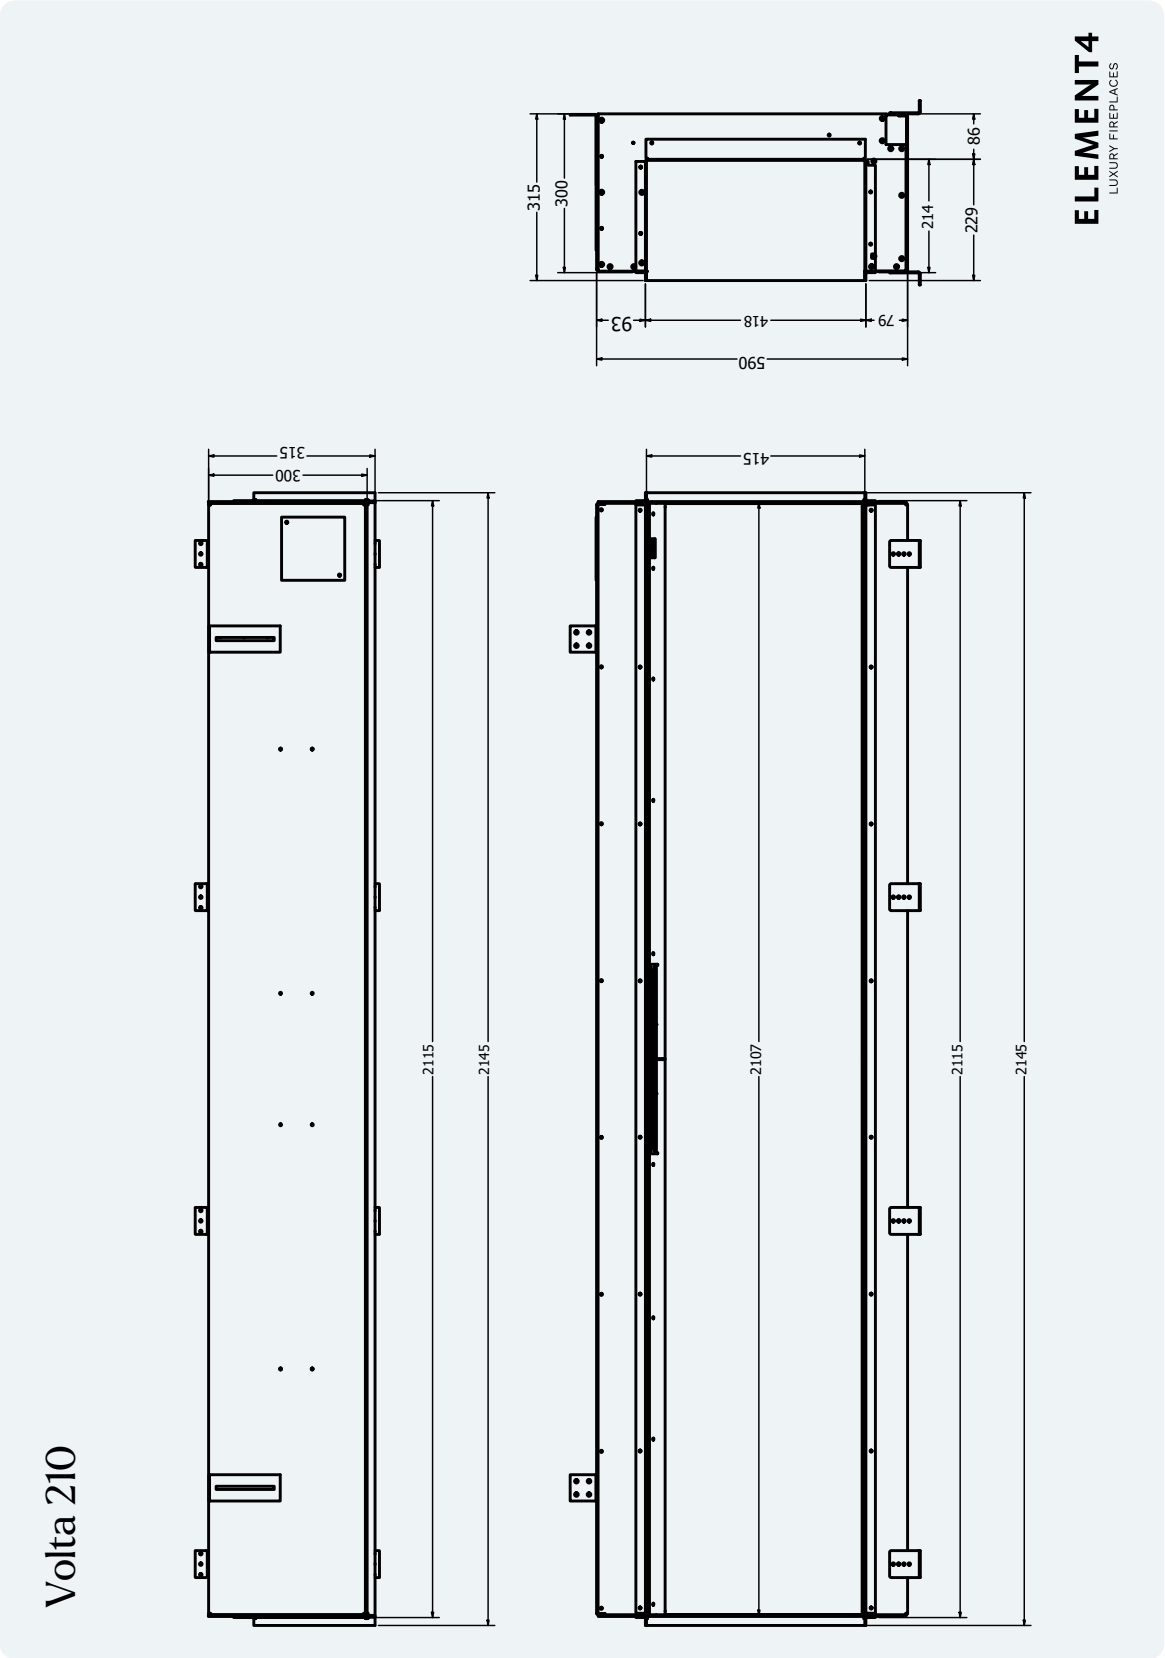


Abbildung A.H Volta 210

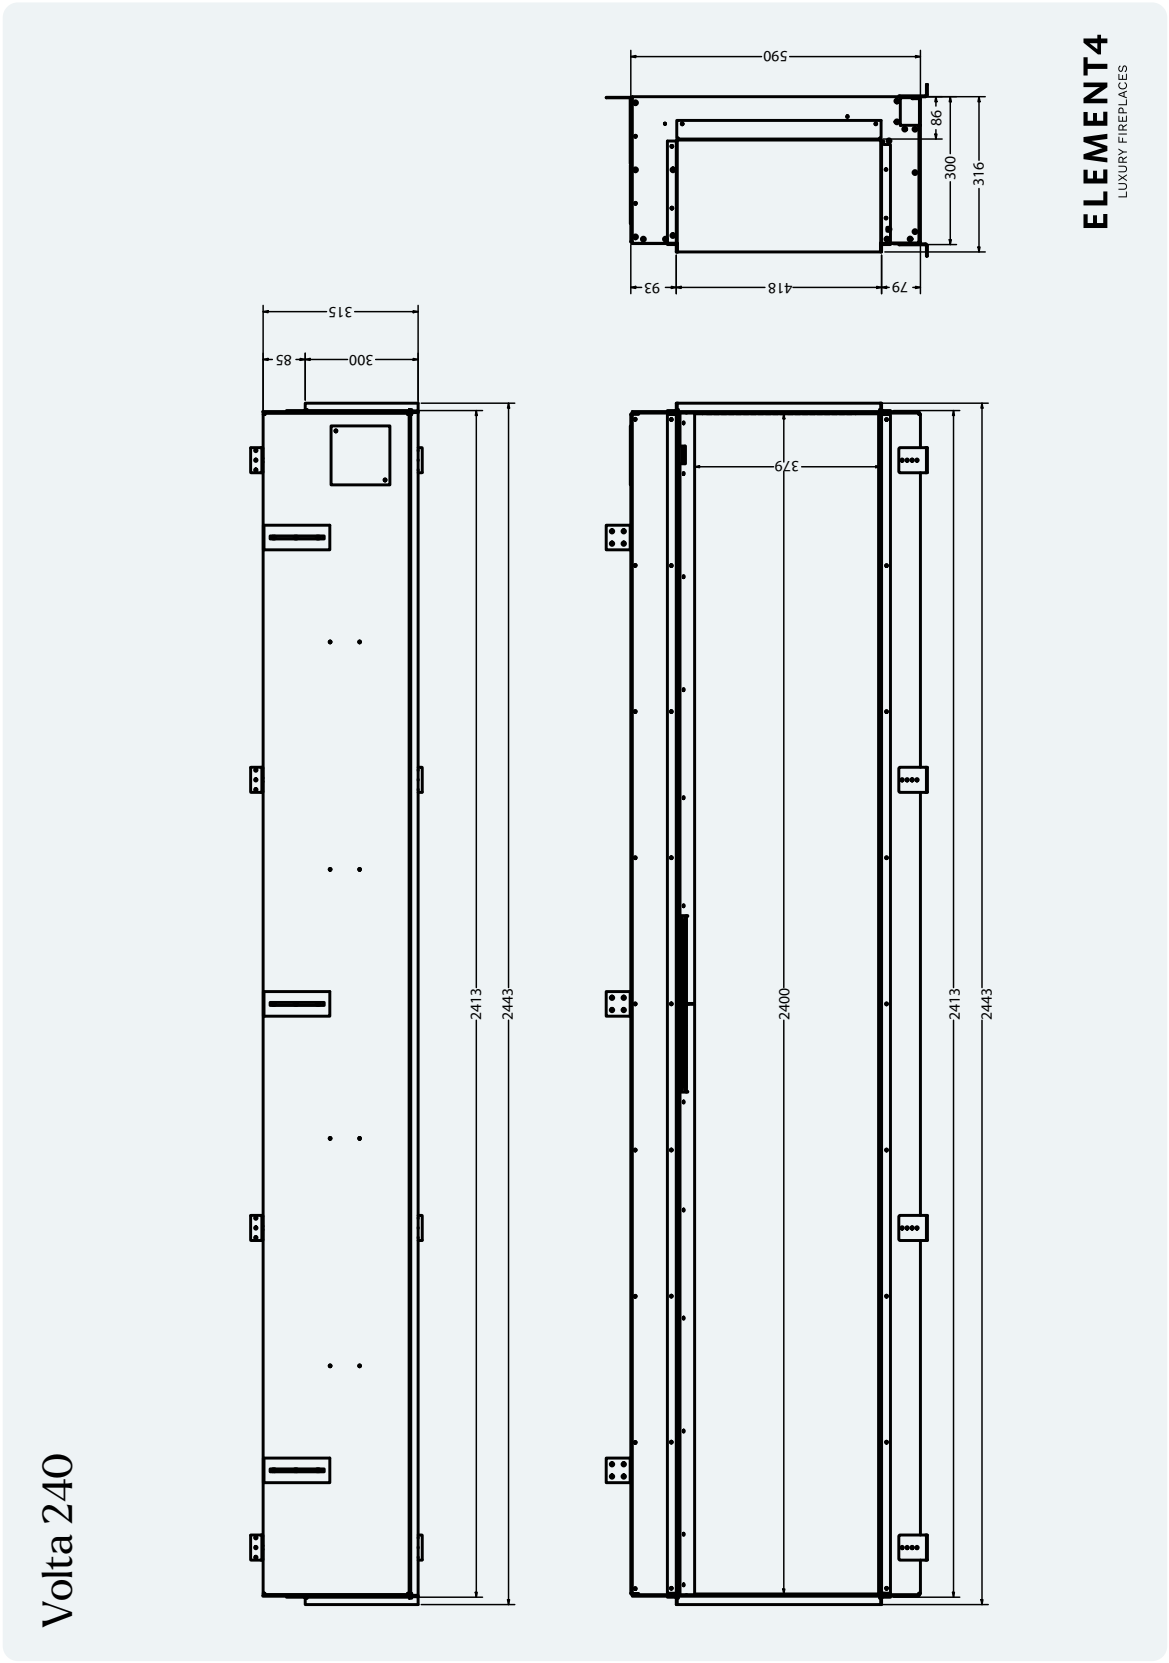


Abbildung A.I Volta 240


Fire.
Designed to *inspire.*
Engineered to *ignite.*
Refined to *impress.*
ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES