
ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES



Masters of atmosphere

Manuel d'installation

VOLTA

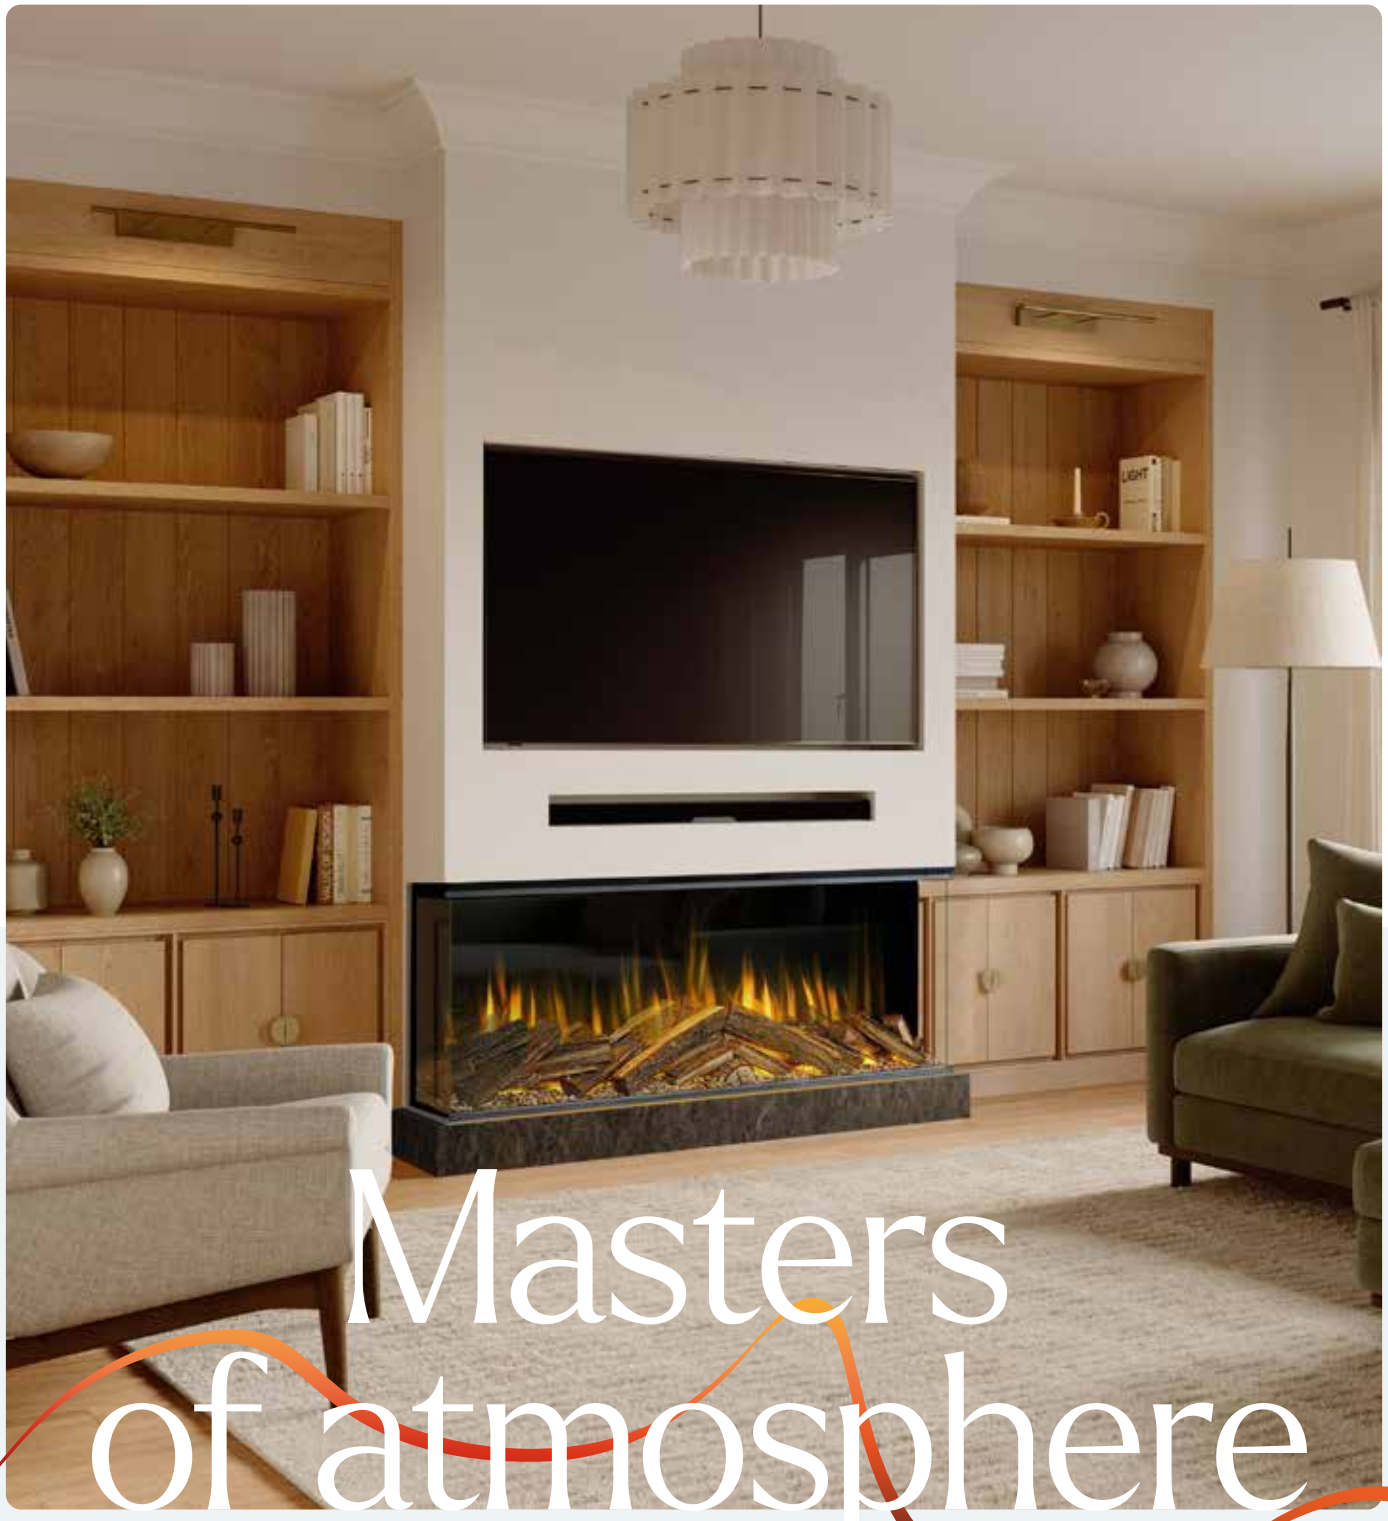

Ce produit ne convient pas comme chauffage principal

Sommaire

1. Déclaration CE 5

2. Garantie 6

3. Consignes de sécurité importantes 7
- 3.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables 7
- 3.2 Surfaces chaudes et risque d'incendie 7
- 3.3 Emplacement et environnement 7
- 3.4 Sécurité électrique 8
- 3.5 Utilisation, nettoyage et entretien 8

4. Raccordement 9
- 4.1 Raccordement électrique 9
- 4.2 Interrupteur marche/arrêt 9

5. Installation 10
- 5.1 Espace libre autour du produit 10
- 5.2 Dimensions du produit 10
- 5.3 Méthode d'installation 10
- 5.4 Coupure de l'élément chauffant 11

6. Le système One-Box 12
- 6.1 Contenu du carton 12
- 6.2 Transformation en modèle d'angle ou trois faces 12
- 6.2.1 Étape 1 : retirer la vitre frontale 12
- 6.2.2 Étape 2 : retirer le profilé d'enduit 12
- 6.2.3 Étape 3 : retirer les panneaux latéraux 12
- 6.2.4 Étape 4 : remettre en place le profilé d'enduit 12
- 6.2.5 Étape 5 : remettre en place la vitre frontale 12

7. Commande 13
- 7.1 Possibilités de commande 13
- 7.2 Télécommande 13
- 7.2.1 Appairer la télécommande 13
- 7.2.2 Touches de la télécommande 13
- 7.2.3 Réglage de la luminosité 14
- 7.2.4 Réinitialisation d'usine 14
- 7.3 Application E-smart+ 14
- 7.3.1 Télécharger l'application et créer un compte 14
- 7.3.2 Connecter la cheminée 14
- 7.3.3 Écran d'accueil 14

7.3.4 Chauffage 14
7.3.5 Thème 14
7.3.6 Minuterie 14
7.3.7 Paramètres du compte et accès partagé 15
7.3.8 Problèmes de connexion 15
7.4 Commande vocale 15

8. Ouvrir la cheminée 16
8.1 Retirer la vitre frontale 16
8.2 Remettre en place la vitre frontale 16
8.3 Remplacer la paroi miroir par une paroi noire 17


9. Entretien 18
9.1 Entretien annuel 18
9.2 Nettoyage par l'utilisateur 18
9.3 Pièces à remplacer uniquement par un professionnel 18
9.4 Non-utilisation prolongée 18

10. Pannes 19

A. Dimensions 21

1. Déclaration CE

Ce manuel a pour but d'aider à l'installation et au bon fonctionnement durable de ce produit. Ce produit est conforme à toutes les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement, comme l'indique le marquage CE. Pour des performances optimales, ce produit nécessite un emplacement bien isolé ou une utilisation occasionnelle.



J. Kempers
Directeur

Nous déclarons par la présente que la conception et la construction des appareils électriques Element4 satisfont aux exigences et prescriptions essentielles applicables aux produits électriques.

Produit :

- Appareil de chauffage électrique décoratif

Modèle :

- Volta 80
- Volta 80H
- Volta 100
- Volta 125
- Volta 150
- Volta 150H
- Volta 180
- Volta 210
- Volta 240

Toutes les cheminées électriques Element4 satisfont aux exigences des directives CE. Ces directives sont respectées par la conformité aux normes suivantes :

- EN 55014-1:2006 + A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 60335-1:2012 + A1:2014
- EN 60335-2-30:2009 + A11:2012

Cette déclaration perd sa validité si des modifications sont apportées à l'appareil sans l'accord écrit d'Element4. Vous pouvez demander une copie du certificat d'essai à l'adresse info@element4.nl.

2. Garantie

Si cet appareil présente des défauts dans les cinq ans suivant l'achat en raison d'un vice de construction, de matériau ou de fabrication, les pièces défectueuses sont remplacées gratuitement. La garantie s'applique à toutes les pièces de la Volta, à l'exception du verre, sur présentation du justificatif d'achat.

Toute garantie est annulée si :

- des réparations ou modifications non autorisées ont été apportées à la cheminée électrique ;
- le dommage résulte d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte ;
- le dommage est survenu pendant le transport vers ou depuis le réparateur ;
- les numéros de série ont été modifiés ou sont absents.

Les pièces remplacées au titre de cette garantie deviennent notre propriété. L'entreprise n'est pas responsable des dommages indirects ou de tout autre dommage résultant de cette cheminée électrique ou lié à celle-ci. Les interventions au cours desquelles aucun défaut n'est constaté ainsi que les pannes dues à une installation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant. Les frais correspondants sont facturés. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux de l'acheteur en tant que consommateur et ne les limite pas.

3. Consignes de sécurité importantes

Lisez toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser cette cheminée électrique et conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

3.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils sont correctement surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans ne doivent qu'allumer ou éteindre l'appareil, à condition que celui-ci ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

Avertissement : Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à distance de la cheminée, à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.

Avertissement : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Ne laissez pas la cheminée sans surveillance lorsqu'elle fonctionne en présence d'enfants ou de personnes dépendantes.

3.2 Surfaces chaudes et risque d'incendie

Cette cheminée devient chaude pendant l'utilisation. Évitez les brûlures : ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau nue. Le pourtour de la sortie d'air devient chaud lorsque la cheminée fonctionne.

Danger : Dans certaines conditions anormales, des températures élevées peuvent apparaître. Ne couvrez pas, totalement ou partiellement, la face avant, les entrées d'air et la sortie d'air de la cheminée, et ne les obstruez pas.

N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de ventilation ou de sortie et veillez à ce qu'aucun corps étranger n'y pénètre. Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages à la cheminée. N'utilisez jamais la cheminée pour faire sécher des vêtements ou d'autres objets.

N'installez jamais la cheminée à proximité de rideaux ou de matériaux combustibles. Toutes les cheminées électriques contiennent des pièces chaudes ou produisant des étincelles ou des arcs électriques.

N'utilisez pas la cheminée dans des pièces où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

Ne brûlez pas de bois ni d'autres matériaux dans la cheminée électrique.

3.3 Emplacement et environnement

Ne placez pas la cheminée directement sous une prise de courant.

N'installez ou n'utilisez jamais la cheminée à un endroit où elle peut entrer en contact avec de l'eau, comme une salle de bains ou une autre pièce humide. Ne placez jamais la cheminée à un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d'eau.

N'utilisez pas la cheminée à l'extérieur.

N'utilisez pas d'aérosols ni de nettoyeurs à vapeur à proximité de la cheminée.

3.4 Sécurité électrique

Branchez toujours la cheminée directement sur une prise de courant reliée à la terre. N'utilisez jamais de rallonge ni de bloc multiprise mobile.

Ne modifiez la fiche en aucune façon. Utilisez toujours une prise correctement reliée à la terre et protégée, conforme aux règles d'installation locales.

Faites toujours appel à un électricien qualifié lorsque de nouveaux circuits ou de nouvelles prises sont nécessaires.

Ne faites jamais passer le cordon d'alimentation le long de la sortie d'air de la cheminée. Ne placez pas le cordon sous un revêtement de sol ou un tapis et ne le couvrez pas de tapis, de chemins de couloir ou de matériaux similaires. Placez le cordon en dehors des zones de passage afin que personne ne trébuche dessus.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Éteignez la commande et coupez le circuit de la cheminée au tableau électrique pour mettre l'appareil hors tension.

Attention : Ne raccordez pas cet appareil par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, tel qu'une minuterie, ni à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité. Vous évitez ainsi tout danger dû à un réarmement intempestif de la protection thermique.

3.5 Utilisation, nettoyage et entretien

Utilisez la cheminée uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Ne frappez pas sur la vitre de la cheminée.

Débranchez complètement la cheminée de l'alimentation électrique avant de la nettoyer, de l'entretenir ou de la déplacer.

Ne retirez jamais l'habillage de la cheminée avant que l'alimentation électrique ne soit débranchée.

En cas de panne, coupez le courant au tableau électrique et faites contrôler la cheminée par un électricien qualifié avant de la réutiliser.

Remarque : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler la conformité de l'appareil et le droit à la garantie.

4. Raccordement

4.1 Raccordement électrique

Cet appareil est livré avec un cordon d'alimentation de deux mètres muni d'une fiche avec terre (type CEE 7/7). Raccordez l'appareil uniquement à une prise reliée à la terre alimentée en courant alternatif 230 V AC, 50 Hz. Avant le raccordement, vérifiez que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de la cheminée. La cheminée doit être raccordée à un circuit adapté à la puissance absorbée ; voir la plaque signalétique.

Veillez à ce que la prise de courant se trouve en dehors de l'espace d'encastrement de la cheminée, afin qu'elle reste accessible après l'installation et que la fiche puisse être débranchée.

Ne posez l'habillage qu'après avoir fixé la cheminée au mur et l'avoir branchée sur la prise de courant.

Les conducteurs du cordon d'alimentation ont les couleurs normalisées :

- VERT/JAUNE – TERRE
- BLEU – NEUTRE
- MARRON – PHASE

Si la cheminée est raccordée de manière fixe, les conducteurs doivent être raccordés aux bornes correspondantes : vert/jaune à la borne de terre (E ou symbole de terre), bleu à la borne de neutre (N) et marron à la borne de phase (L). Un raccordement fixe ne doit être réalisé que par un électricien qualifié.

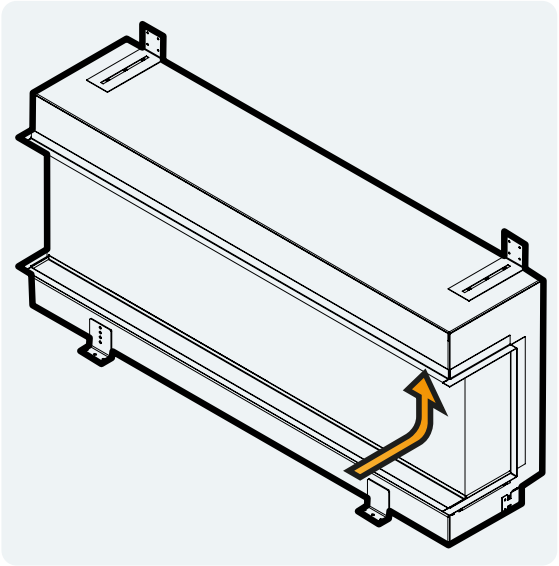


Figure 4.1 Interrupteur marche/arrêt

4.2 Interrupteur marche/arrêt

L'interrupteur marche/arrêt (interrupteur à bascule) se trouve à l'avant de la cheminée, en haut à droite de la vitre. Voir la **figure 4.1**.

5. Installation

Ce produit est conçu pour être encastré dans une structure en plaques de plâtre ou dans un habillage maçonné existant.

Faites toujours évaluer la capacité portante de l'emplacement d'installation par un professionnel.

Si le produit est installé dans une cheminée ou un conduit de fumée existant, obturez-le. Un conduit ouvert provoque des courants d'air ascendants et descendants et laisse tomber des débris, ce qui modifie ou limite le flux d'air vers le produit.

5.1 Espace libre autour du produit

Un espace libre doit être prévu autour du produit afin que l'air nécessaire à l'élément chauffant puisse circuler. Respectez les dimensions de la **figure 5.1**. Cela vaut en particulier pour les cheminées encastrables, car le dessus peut devenir chaud.

Prévoyez en outre dans l'espace d'encastrement une ouverture de ventilation d'au moins 100 cm². Si les espaces libres ou l'ouverture de ventilation ne sont pas respectés, les fonctions de chauffage et de flamme peuvent présenter des dysfonctionnements.

N'obturez jamais le produit dans la niche avec du mastic silicone ou de la colle. Cela modifie le flux d'air et gêne l'entretien ultérieur du produit.

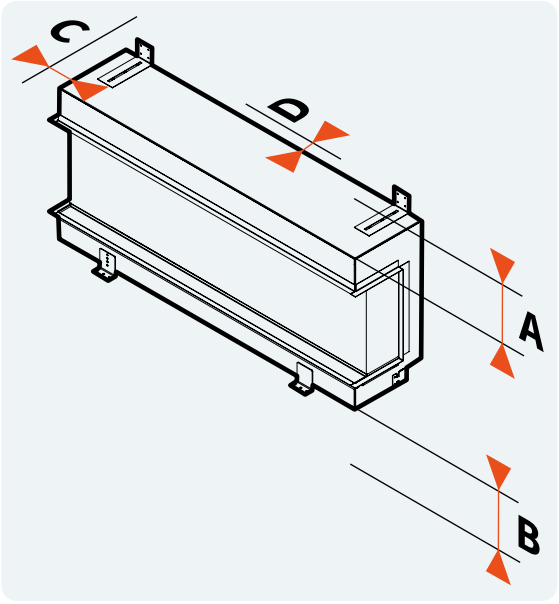


Figure 5.1 Espace minimal autour du produit

A	Espace libre au-dessus du produit : au moins 50 mm
B	Espace libre sous le produit : au moins 50 mm
C	Espace libre derrière le produit : au moins 15 mm
D	Espace libre sur les côtés du produit : au moins 15 mm

5.2 Dimensions du produit

Les dimensions de votre modèle figurent à l'**annexe A**.

Tenez compte de l'épaisseur de la finition en façade pour déterminer la profondeur de l'ossature.

5.3 Méthode d'installation

Chaque cheminée Element4 est livrée avec un ou plusieurs supports de fixation murale.

1. Déterminez à quelle hauteur par rapport au sol la cheminée finie doit se trouver.
2. Réalisez l'espace d'encastrement aux dimensions

souhaitées, en respectant les espaces libres de la **figure 5.1**.

3. Posez un linteau à la hauteur souhaitée, afin que le poids du mur au-dessus de la niche ne repose pas sur l'appareil.
4. Veillez à ce que la prise de courant se trouve en dehors de l'espace d'encastrement, afin qu'elle reste accessible après l'installation.
5. Fixez le support mural au mur. Utilisez des fixations adaptées au type de mur : creux ou plein.
6. Accrochez la cheminée au support et fixez-la en haut avec le support mural.
7. Branchez le câble d'alimentation IEC sur le connecteur IEC et enfoncez bien la fiche.
8. Réalisez la découpe dans la plaque de plâtre ou de finition et placez la cheminée de sorte que les bords de la plaque rejoignent l'intérieur de la découpe.

5.4 Coupure de l'élément chauffant

La cheminée est équipée d'une protection thermique à réarmement automatique qui coupe automatiquement l'élément chauffant lorsque le flux d'air est limité, par exemple en raison d'une installation incorrecte ou d'une obstruction. Cela évite d'endommager le produit.

Procédez comme suit :

1. Débranchez la cheminée du secteur.
2. Retirez l'obstruction et contrôlez l'installation.
3. Laissez refroidir le produit pendant environ 10 minutes. La protection thermique se réarme automatiquement.
4. Rebranchez la cheminée.

Attention : le ventilateur du chauffage produit un léger bruit. C'est normal pendant le fonctionnement.

6. Le système One-Box

Chaque Volta est livrée selon le système One-Box : un seul carton qui vous permet de choisir entre quatre configurations, selon les côtés vitrés. Il s'agit du modèle frontal, de deux modèles d'angle (gauche et droit) et du modèle trois faces.

La cheminée est livrée de série en modèle frontal. La vitre latérale est déjà montée en usine et recouverte des deux côtés par un panneau latéral et un profilé d'enduit. Pour la transformation, vous n'avez donc pas de vitre à poser : il suffit de retirer le panneau latéral du côté qui doit être ouvert.

6.1 Contenu du carton

Vérifiez d'abord le contenu du carton avant de commencer la transformation. Les numéros de repère de ce chapitre se réfèrent à la **figure 6.1**.

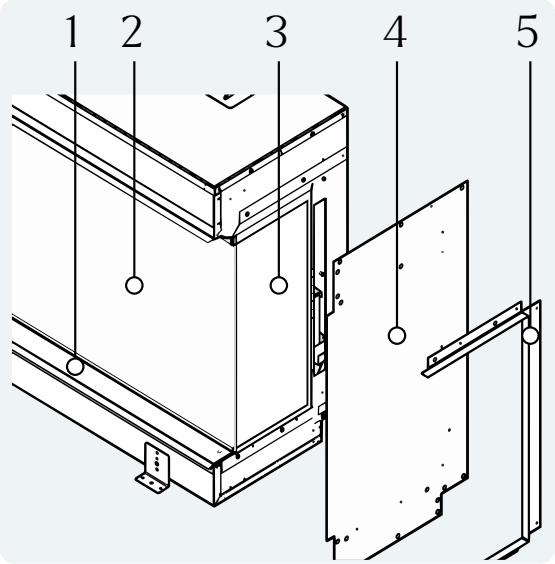


Figure 6.1 Pièces du système One-Box

6.2 Transformation en modèle d'angle ou trois faces

Pour un modèle d'angle, effectuez les étapes 2 à 4 uniquement du côté où la vitre doit être dégagée. Pour un modèle trois faces, effectuez ces étapes des deux côtés.

6.2.1 Étape 1 : retirer la vitre frontale

Retirez le profilé inférieur de la vitre frontale (repère 1) et la vitre frontale (repère 2) comme décrit au point 8.1.

6.2.2 Étape 2 : retirer le profilé d'enduit

1. Desserrez les vis du profilé d'enduit (repère 5) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Retirez le profilé d'enduit du côté de l'appareil.

Attention : conservez les vis. Vous les réutiliserez à l'étape 4.

6.2.3 Étape 3 : retirer les panneaux latéraux

1. Desserrez les vis du panneau latéral (repère 4).
2. Retirez le panneau latéral gauche ou droit de l'appareil. La vitre latérale est ainsi dégagée.

Attention : conservez le panneau latéral et les vis. Vous en aurez besoin si vous transformez ultérieurement la cheminée dans une autre configuration.

6.2.4 Étape 4 : remettre en place le profilé d'enduit

Remontez le profilé d'enduit (repère 5) aux mêmes points de fixation avec les vis conservées à l'étape 2.

6.2.5 Étape 5 : remettre en place la vitre frontale

Remettez en place la vitre frontale (repère 2) et le profilé inférieur de la vitre frontale (repère 1) comme décrit au point 8.2.

Avant d’installer la cheminée, vérifiez que les vitres frontale et latérales sont partout bien ajustées et que toutes les vis sont serrées.

7. Commande

7.1 Possibilités de commande

Vous pouvez commander toutes les fonctions de la cheminée de deux façons : avec la télécommande ou avec l'application E-smart+. La télécommande est appairée en usine et prête à l'emploi.

Si vous souhaitez commander la cheminée avec l'application, votre routeur et votre smartphone ou tablette doivent répondre aux exigences suivantes.

- **Routeur :** compatible IEEE 802.11n/g/b, chiffrement WPA2, bande 2,4 GHz, sélection automatique du canal et prise en charge d'UDP. La distance entre le routeur et la cheminée est d'au moins 70 cm.
- **Smartphone ou tablette :** iOS 15.6 ou version ultérieure, ou Android 10 ou version ultérieure.

Attention : téléchargez l'application E-smart+. D'autres applications comme E-smart ou E-smart Cloud ne fonctionnent pas avec cette cheminée.

7.2 Télécommande

7.2.1 Appairer la télécommande

La télécommande est appairée en usine. Un nouvel appairage n'est nécessaire qu'après une réinitialisation d'usine ou en cas de remplacement de la télécommande.

1. Allumez la cheminée avec l'interrupteur à bascule. Quinze à vingt secondes plus tard, vous entendez un bip ; vous disposez ensuite de 60 secondes pour l'appairage.
2. Dans ces 60 secondes, maintenez la touche Chauffage marche enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième bip. L'appairage est terminé.

7.2.2 Touches de la télécommande

1. Cheminée marche/arrêt
2. Modifier l'effet de couleur des bûches
3. Luminosité des bûches plus faible
4. Luminosité des bûches plus forte
5. Température +1 °C
6. Température –1 °C
7. Chauffage marche
8. Minuterie +15 minutes
9. Minuterie –15 minutes
10. Modifier l'effet du lit de braises
11. Luminosité du lit de braises plus forte
12. Luminosité du lit de braises plus faible
13. Luminosité de la flamme : touche à bascule vers le haut ou vers le bas
14. Vitesse du mouvement de la flamme : touche à bascule vers le haut ou vers le bas
15. Thermostat haut (32 °C)
16. Thermostat moyen (22 °C)
17. Thermostat bas (12 °C)

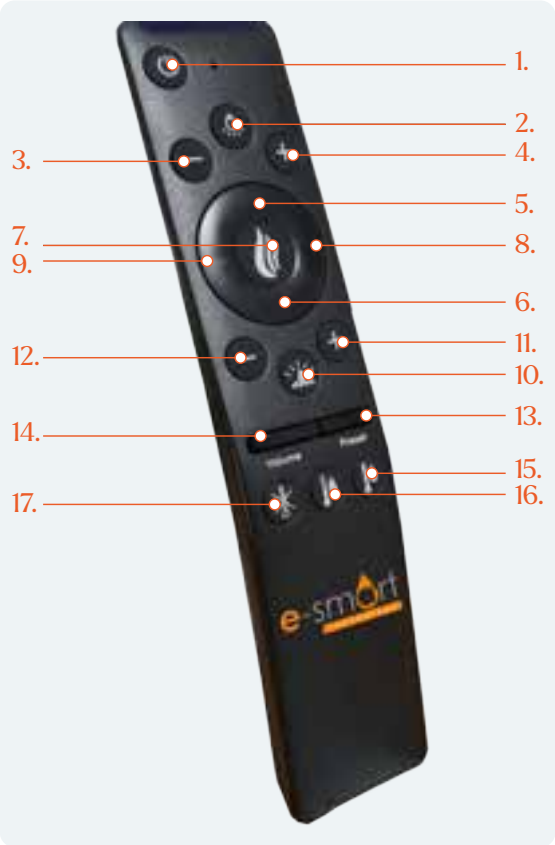


Figure 7.1 Télécommande

7.2.3 Réglage de la luminosité

La luminosité des bûches et du lit de braises comporte cinq niveaux : 0, 25, 50, 75 et 100 pour cent. Chaque pression sur la touche moins ou plus modifie la luminosité d'un niveau de 25 pour cent.

La luminosité de la flamme et la vitesse du mouvement de la flamme se règlent en continu : poussez la touche à bascule concernée vers le haut ou vers le bas jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

7.2.4 Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine est nécessaire si vous avez saisi une adresse e-mail ou un mot de passe erroné lors de la configuration de l'application, et si vous changez de fournisseur d'accès à Internet ou de routeur. La réinitialisation ne peut être effectuée qu'avec la télécommande.

1. Maintenez la touche Modifier l'effet de couleur des bûches enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
2. Maintenez ensuite la touche Modifier l'effet du lit de braises enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez à nouveau un bip. La cheminée est revenue aux réglages d'usine.

Attention : effectuez la réinitialisation d'usine avant de résilier votre connexion Internet actuelle ou de remplacer votre routeur.

7.3 Application E-smart+

7.3.1 Télécharger l'application et créer un compte

1. Recherchez E-smart+ dans l'App Store ou sur Google Play et installez l'application.
2. Ouvrez l'application et appuyez sur Sign Up. Saisissez votre adresse e-mail, choisissez un mot de passe, confirmez-le, acceptez la politique de confidentialité et appuyez sur Registration.
3. Vous recevez un code de vérification par e-mail. Saisissez ce code dans l'application et appuyez sur Submit. Votre compte est maintenant activé.

7.3.2 Connecter la cheminée

1. Assurez-vous que la cheminée est allumée et que le Bluetooth est activé sur votre téléphone ou votre tablette. Appuyez sur Add New Fireplace.
2. L'application recherche la cheminée via Bluetooth. Dès que la cheminée est trouvée, une coche verte apparaît.
3. Choisissez votre réseau Wi-Fi dans la liste et saisissez le mot de passe Wi-Fi.
4. La connexion est établie. Cela prend de 30 à 60 secondes. La cheminée s'éteint brièvement pendant cette opération, puis se rallume. L'application ouvre ensuite l'écran d'accueil.

7.3.3 Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche le nom de la cheminée, la température réglée, la température réelle et la force du signal Wi-Fi. À droite, vous allumez et éteignez la cheminée et le chauffage. L'icône des paramètres en haut à droite ouvre les paramètres.

Appuyez au milieu de l'écran, sur la température, pour ouvrir l'écran du chauffage.

7.3.4 Chauffage

Dans l'écran du chauffage, vous allumez et éteignez la cheminée et le chauffage et réglez la température. En bas de l'écran, vous accédez aux écrans thème et minuterie.

7.3.5 Thème

Dans l'écran thème, vous réglez l'aspect de la flamme. Choisissez dans les menus déroulants un style pour la flamme, les bûches et le lit de braises, ou appuyez sur le cercle chromatique pour choisir votre propre couleur dans le spectre. Les curseurs permettent de régler séparément chaque élément de la flamme.

7.3.6 Minuterie

Appuyez sur le signe plus pour ajouter une minuterie. Choisissez d'abord si la minuterie s'applique à la cheminée ou au chauffage. Réglez ensuite l'heure de début et de fin au format 24 heures et sélectionnez les jours concernés. Appuyez sur Save pour enregistrer la minuterie.

7.3.7 Paramètres du compte et accès partagé

Appuyez sur l'icône des paramètres en haut à droite pour ouvrir les paramètres du compte. Vous pouvez y modifier votre adresse e-mail, ajouter un numéro de téléphone pour la récupération du compte, choisir une langue et vous déconnecter.

L'accès partagé vous permet d'inviter les membres de votre foyer par e-mail. Ils créent leur propre compte et peuvent ensuite commander entièrement la cheminée via l'application, sans refaire l'installation.

7.3.8 Problèmes de connexion

Si vous ne parvenez pas à connecter la cheminée, consultez le manuel de l'application E-smart+. Vous pouvez le télécharger sur le site Internet d'Element4. Si la connexion échoue toujours, contactez le service après-vente.

7.4 Commande vocale

Lorsque la cheminée est connectée via l'application E-smart+, vous pouvez également la commander par commandes vocales via Amazon Alexa ou Google Home. Vous associez la cheminée à l'assistant vocal avec les identifiants de votre compte E-smart+.

> **Attention :** Google Home ne peut pas commander le chauffage. Via Google Home, vous pouvez uniquement allumer et éteindre la cheminée et modifier l'aspect de la flamme.

Les commandes vocales sont en anglais, même sur un appareil réglé en français.

Pour l'association et la liste complète des commandes vocales, consultez le manuel de l'application E-smart+, fourni avec la cheminée et téléchargeable sur le site Internet d'Element4.

8. Ouvrir la cheminée

Vous ouvrez la cheminée pour mettre en place les bûches, pour l'entretien et pour la transformation de la paroi arrière.

Débranchez la cheminée du secteur avant de retirer la vitre.

Avertissement : Ne retirez pas la vitre frontale sans protection lorsque la cheminée a fonctionné. Le cadre et d'autres parties de la cheminée peuvent être chauds. Laissez la cheminée refroidir complètement avant de commencer.

8.1 Retirer la vitre frontale

1. Retirez le profilé inférieur de la vitre frontale.
2. Desserrez partiellement les vis du profilé supérieur de la vitre frontale, afin de donner du jeu à la vitre.
3. Placez la ventouse fournie sur la vitre frontale et tirez doucement le bas vers vous jusqu'à ce que la vitre se dégage.
4. Retirez la vitre frontale de l'appareil et posez-la sur une surface protégée.

Attention : portez des gants et, pour les grands modèles, faites-vous aider par une deuxième personne.

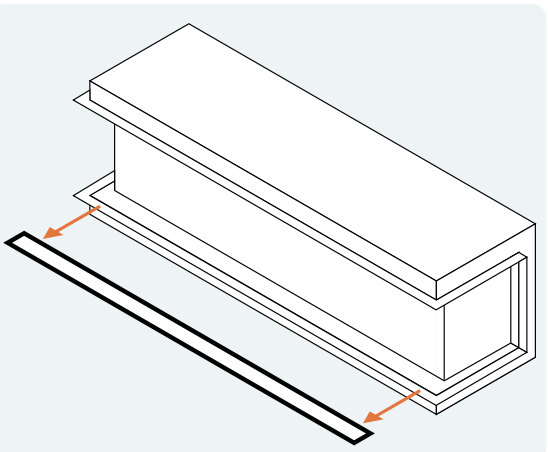


Figure 8.1 Retirer le profilé inférieur de la vitre frontale

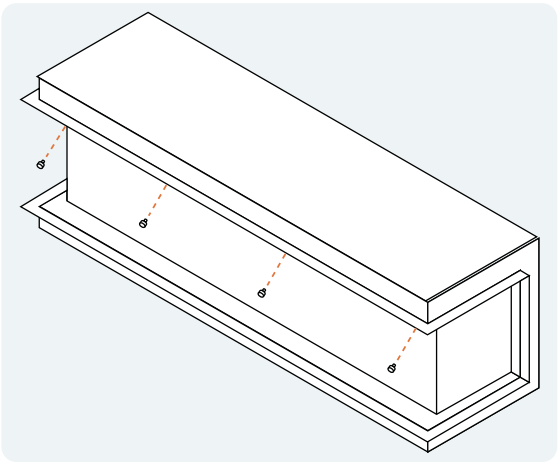


Figure 8.2 Desserrer (partiellement) le profilé supérieur

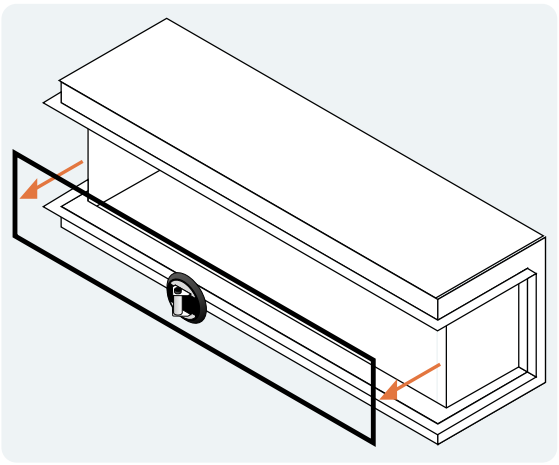


Figure 8.3 Retirer la vitre frontale

8.2 Remettre en place la vitre frontale

1. Remettez la vitre frontale en place et enfoncez le bas dans le profilé inférieur.
2. Montez le profilé inférieur de la vitre frontale et resserrez les vis du profilé supérieur.
3. Vérifiez que la vitre est partout bien ajustée et que toutes les vis sont serrées.

8.3 Remplacer la paroi miroir par

une paroi noire

Pour équiper la cheminée d'une paroi arrière noire au lieu de la paroi miroir 3D standard, ouvrez la cheminée comme décrit au point 8.1 et suivez les étapes des **figures 8.4** à 8.7.

Pour refermer la cheminée, effectuez les étapes dans l'ordre inverse.

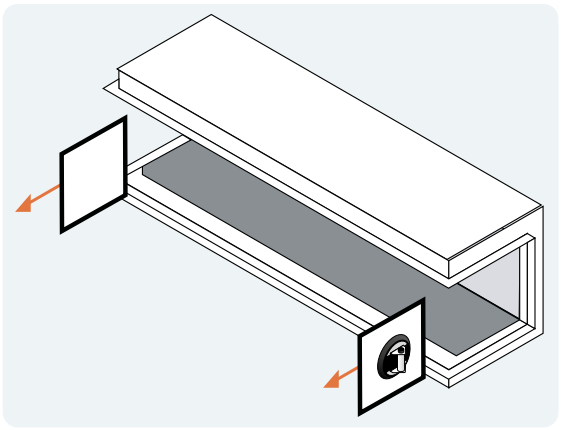


Figure 8.4 Retirer la vitre latérale

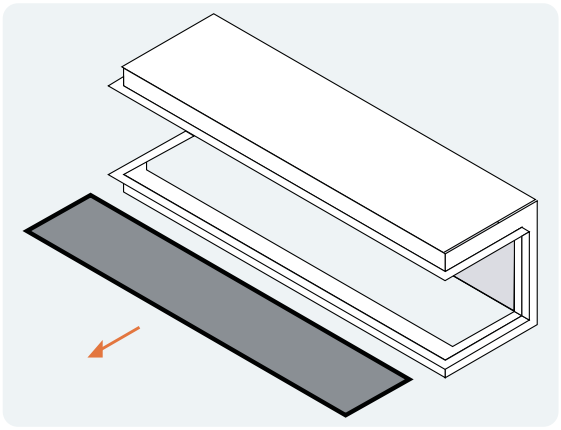


Figure 8.5 Retirer le jeu de bûches

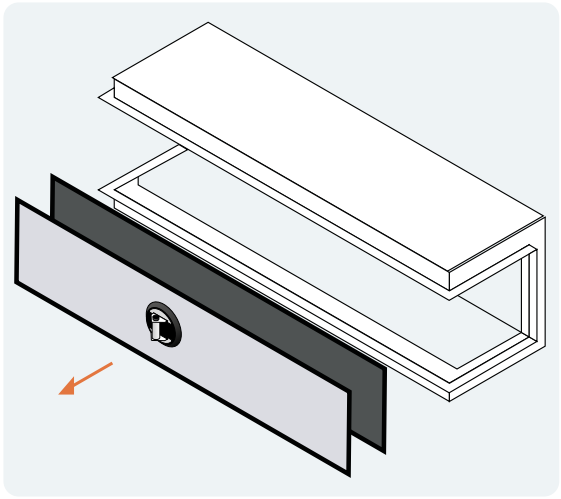


Figure 8.6 Retirer les parois arrière

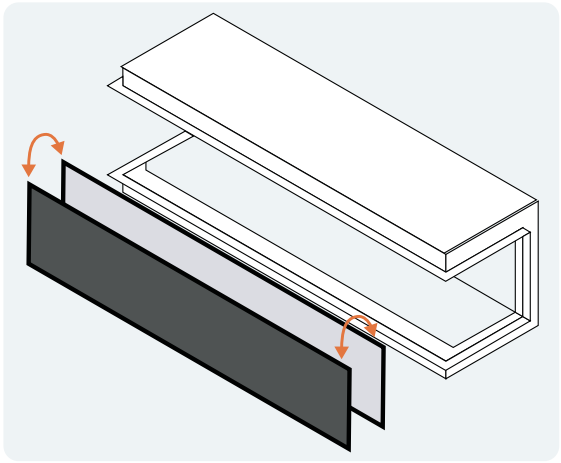


Figure 8.7 Intervertir les parois arrière

10. Pannes

	Panne		Cause	Solution
A	**La cheminée ne fonctionne pas**	1	La fiche n'est pas bien enfoncée dans la prise.	Vérifiez que la fiche est complètement enfoncée.
		2	L'interrupteur à bascule est en position arrêt.	Vérifiez la position de l'interrupteur à bascule.
		3	Le fusible a sauté.	Contrôlez le circuit au tableau électrique. En cas de doute, faites toujours appel à un électricien qualifié.
		4	Un raccordement est desserré ou un fil s'est détaché.	Faites contrôler les raccordements internes.
B	**L'éclairage LED ne fonctionne pas ou partiellement**	1	Le ruban LED est en court-circuit.	Faites rechercher le court-circuit et vérifier que le ruban ne touche pas le métal. Faites remplacer le ruban si nécessaire.
		2	Le ruban LED ou le driver de la carte électronique est défectueux.	Faites remplacer le ruban LED ou la carte électronique.
C	**Le chauffage souffle de l'air froid**	1	L'espace libre autour de la cheminée est insuffisant.	Contrôlez l'espace libre selon la **figure 5.1**. Si l'espace est insuffisant, la protection thermique coupe le chauffage ; voir le point 5.4.
		2	L'élément chauffant est défectueux.	Faites remplacer l'élément chauffant.
D	**Le chauffage fait du bruit**	1	Le ventilateur est déséquilibré.	Faites vérifier que le ventilateur est bien fixé dans le boîtier.
		2	Le ventilateur touche le boîtier.	Faites aligner le ventilateur afin qu'il tourne librement.
E	**Le chauffage ne s'allume pas**	1	Le thermostat est réglé trop bas.	Réglez le thermostat plus haut.
		2	Le chauffage est défectueux.	Faites remplacer le chauffage.

Annexes

A. Dimensions

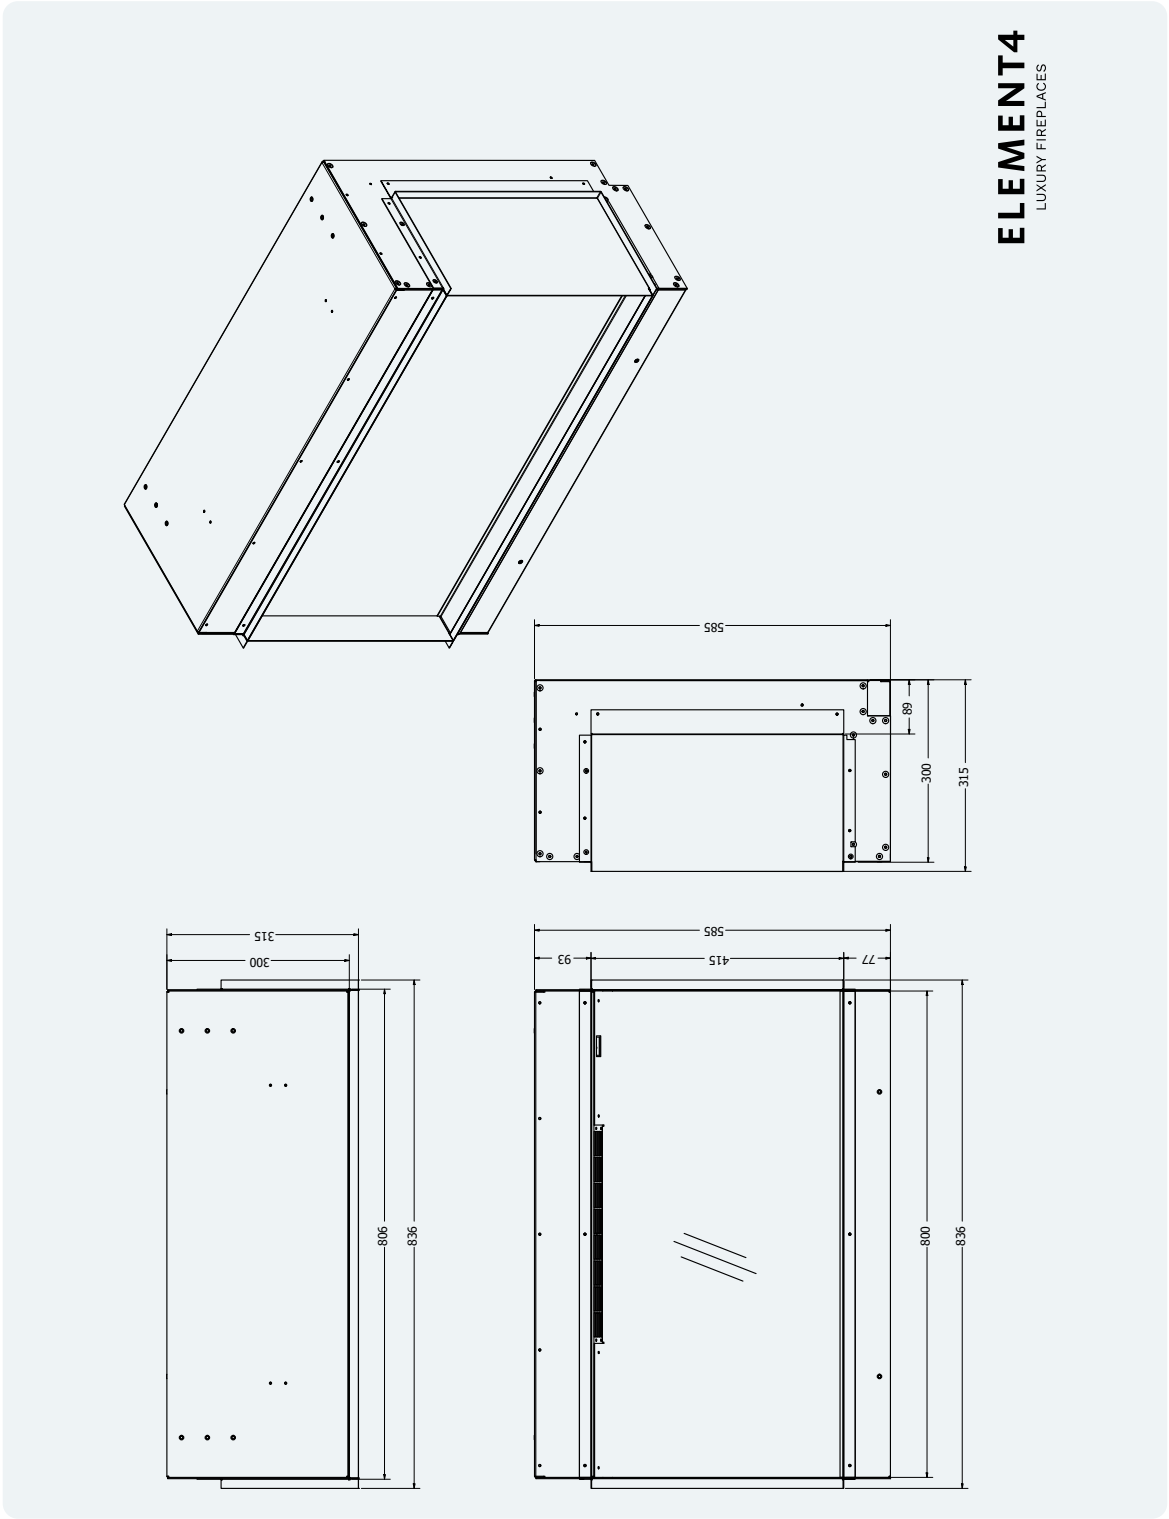


Figure A.A Volta 80

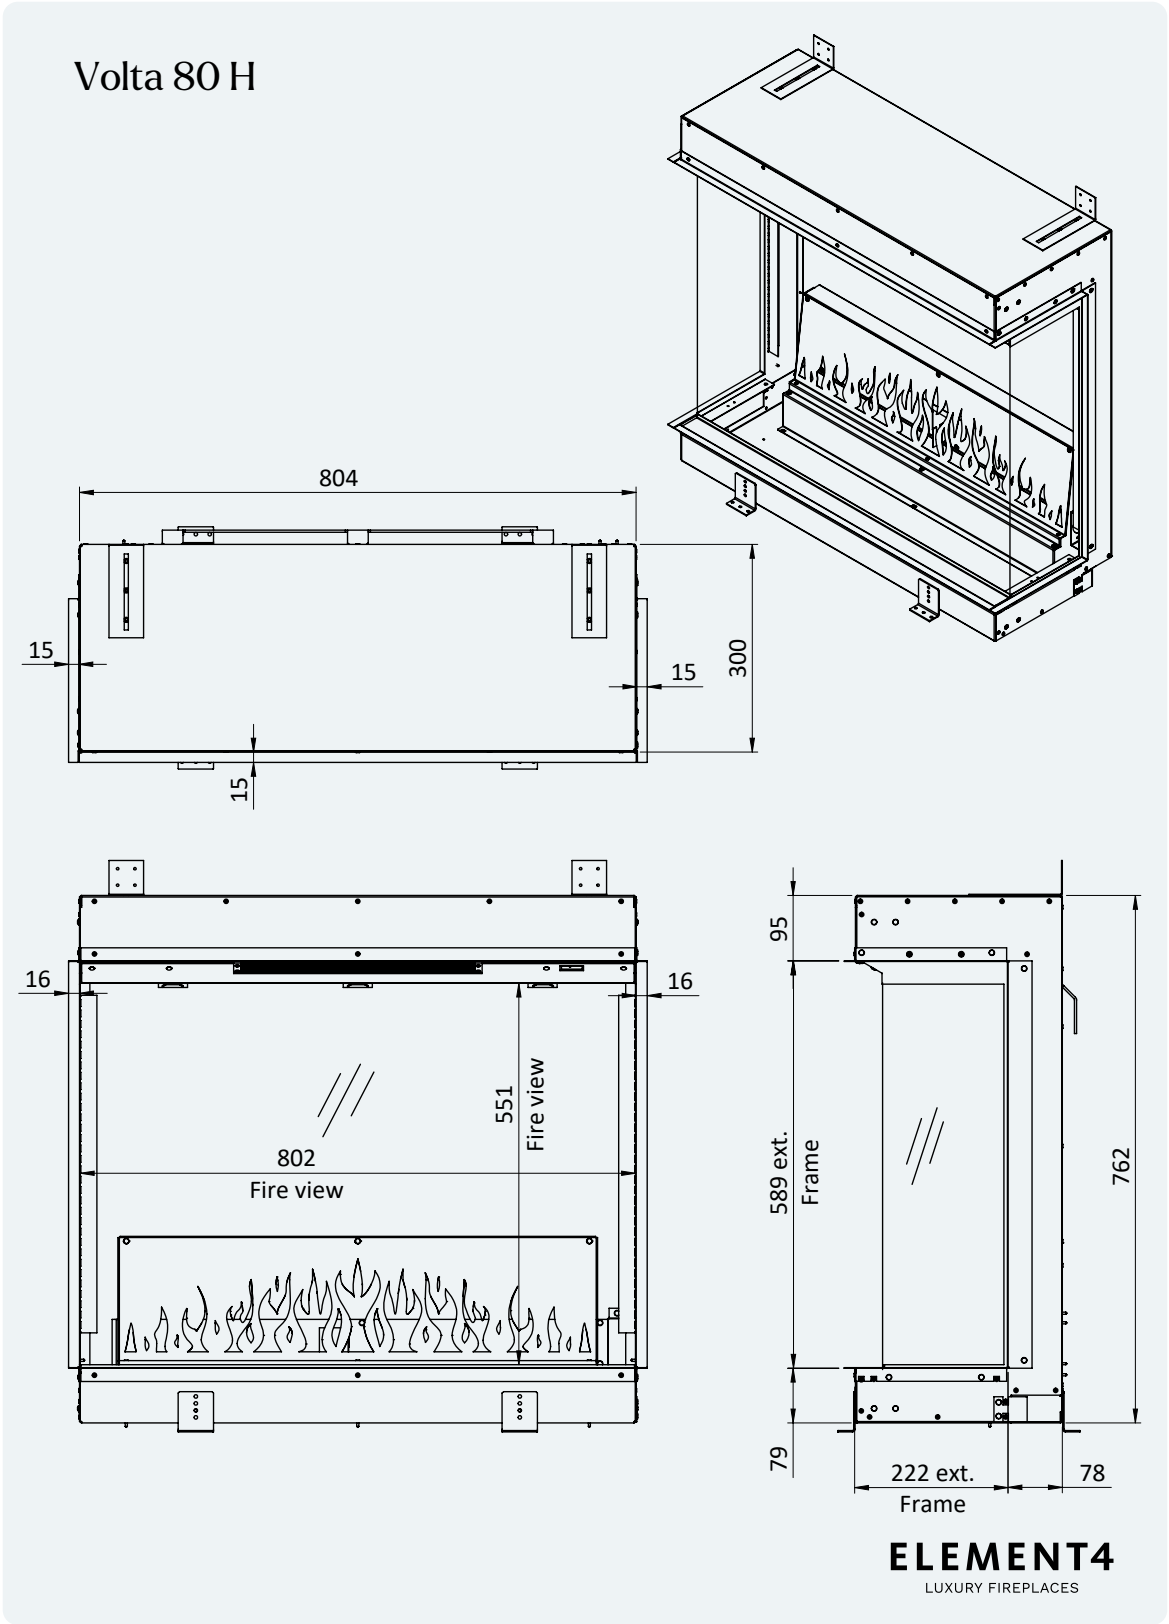


Figure A.B Volta 80H

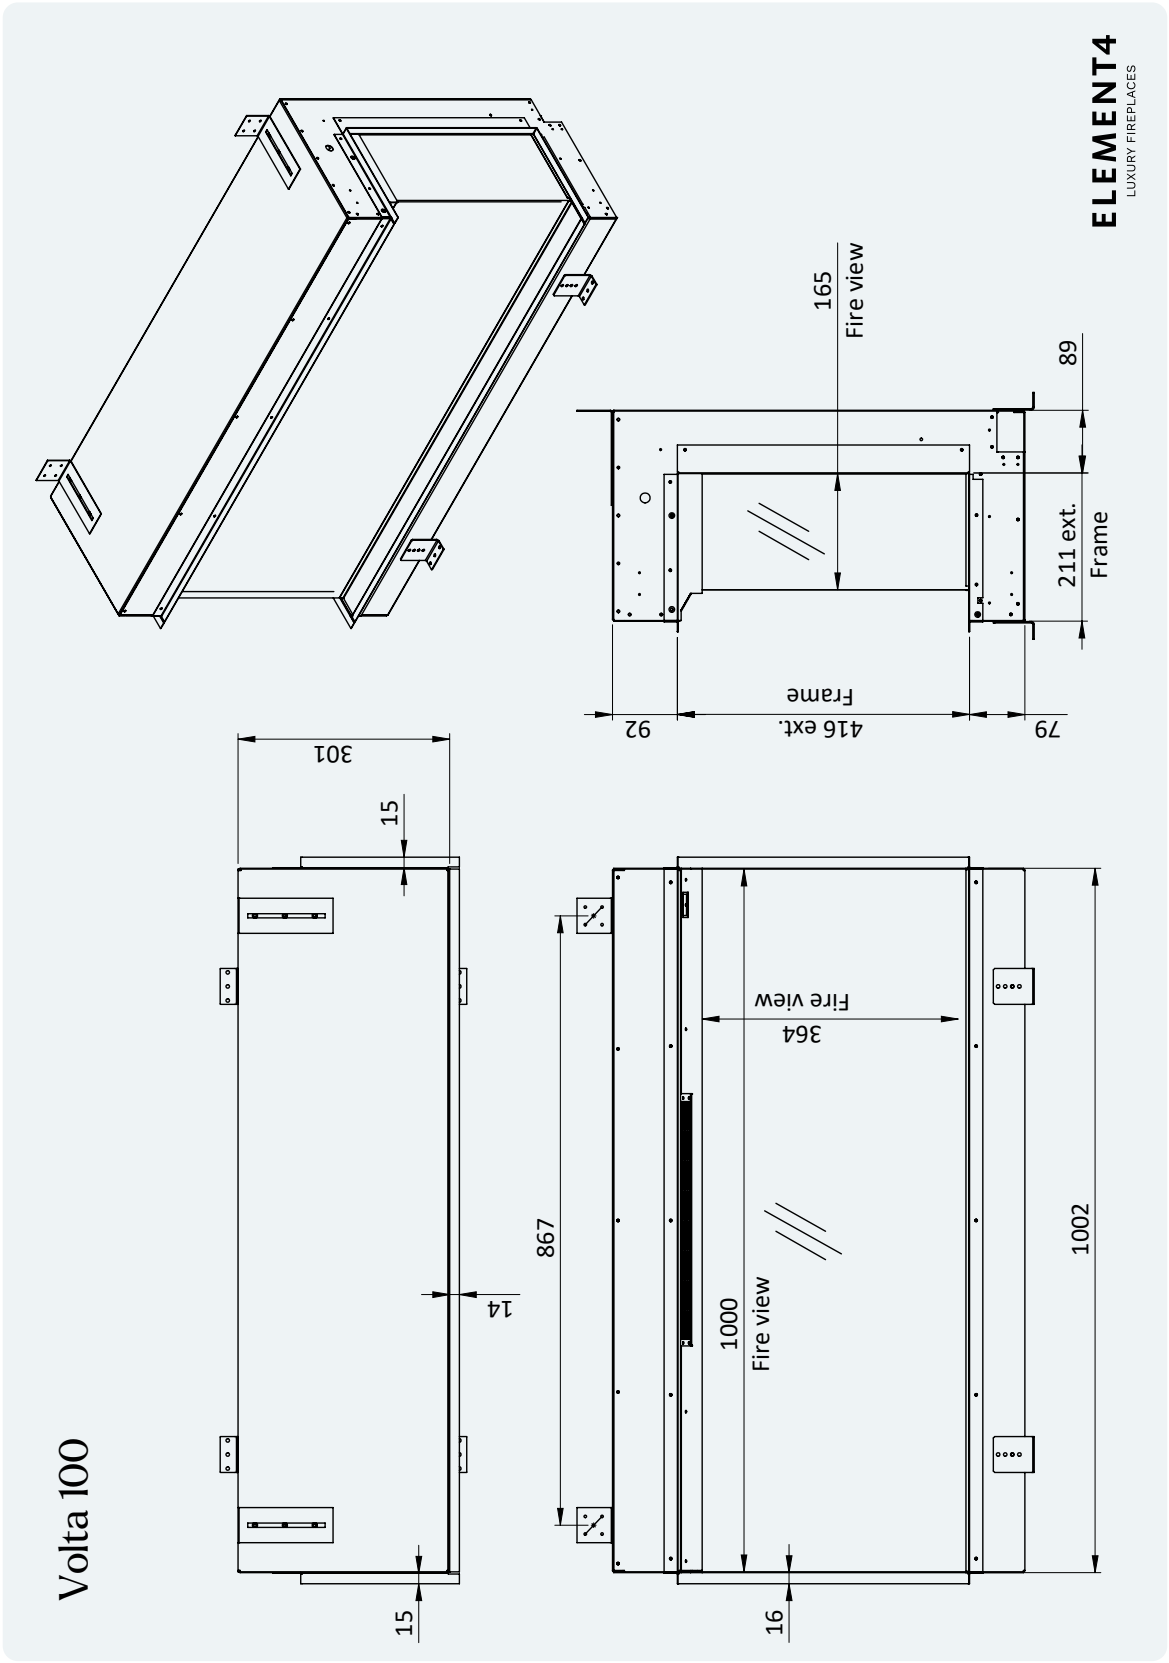


Figure A.C Volta 100

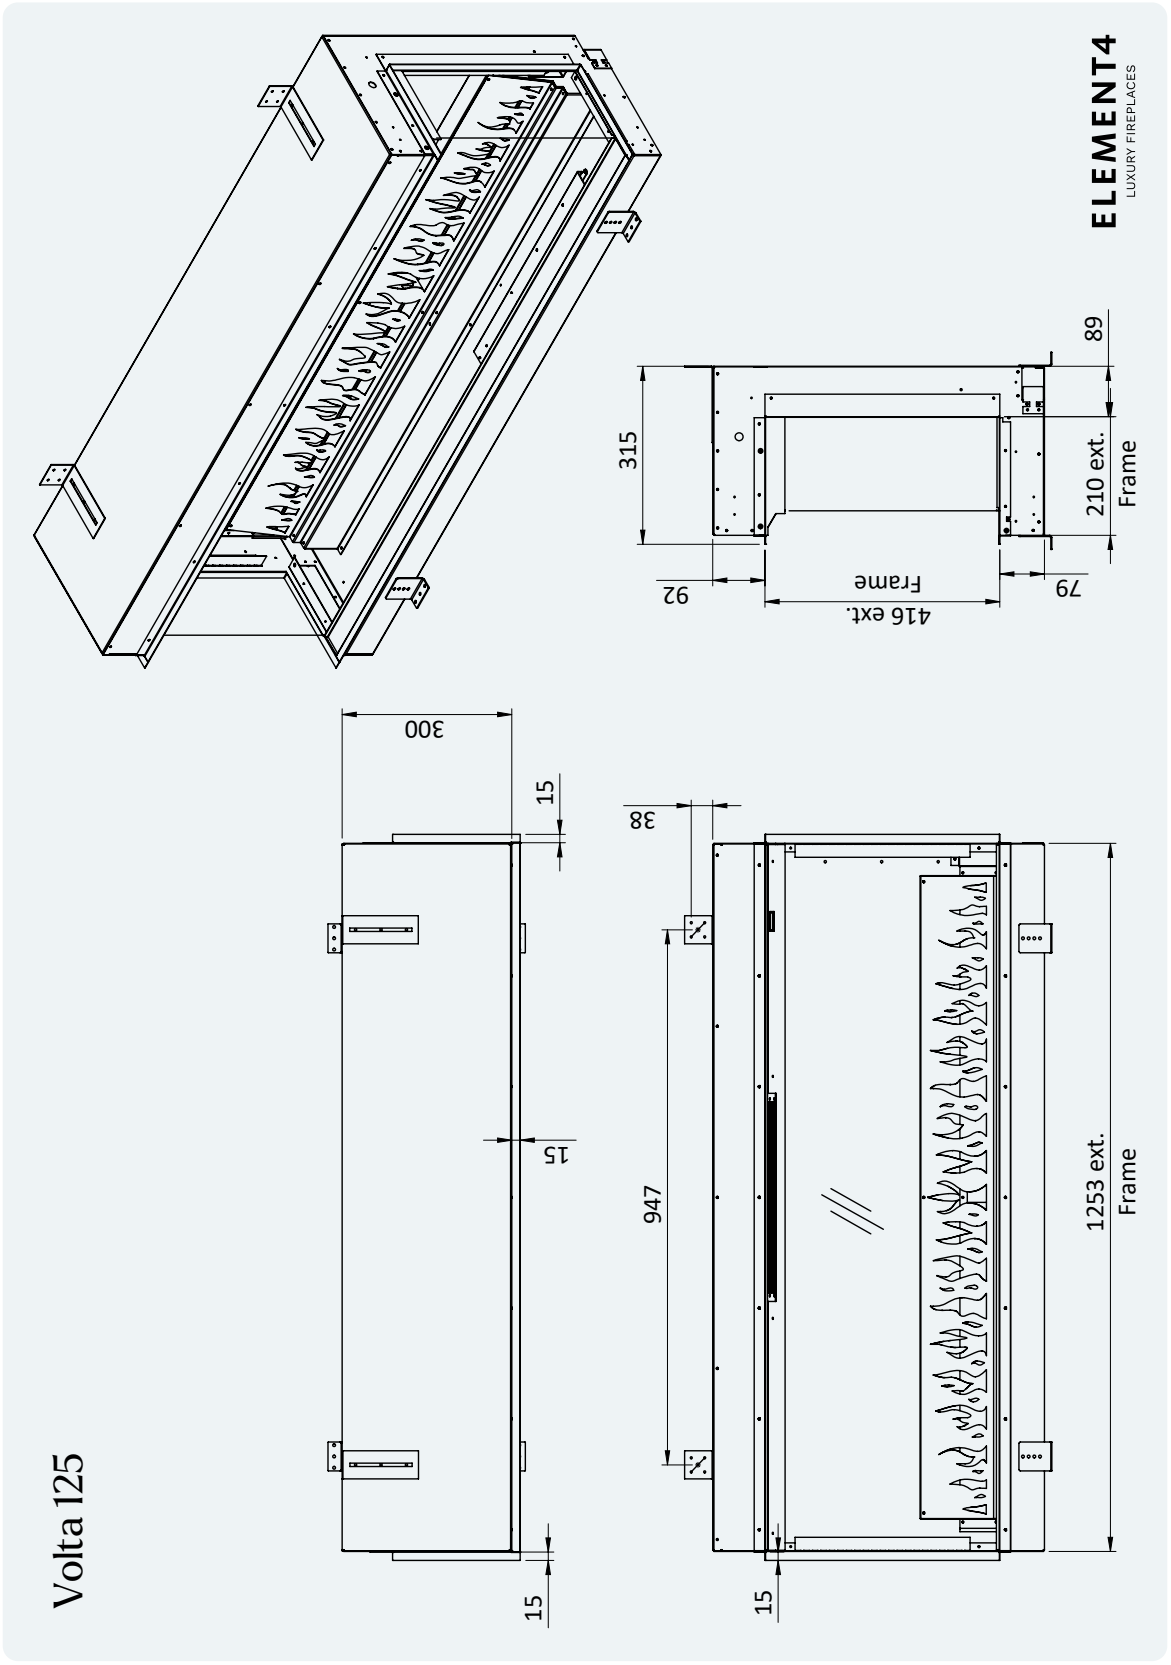


Figure A.D Volta 125

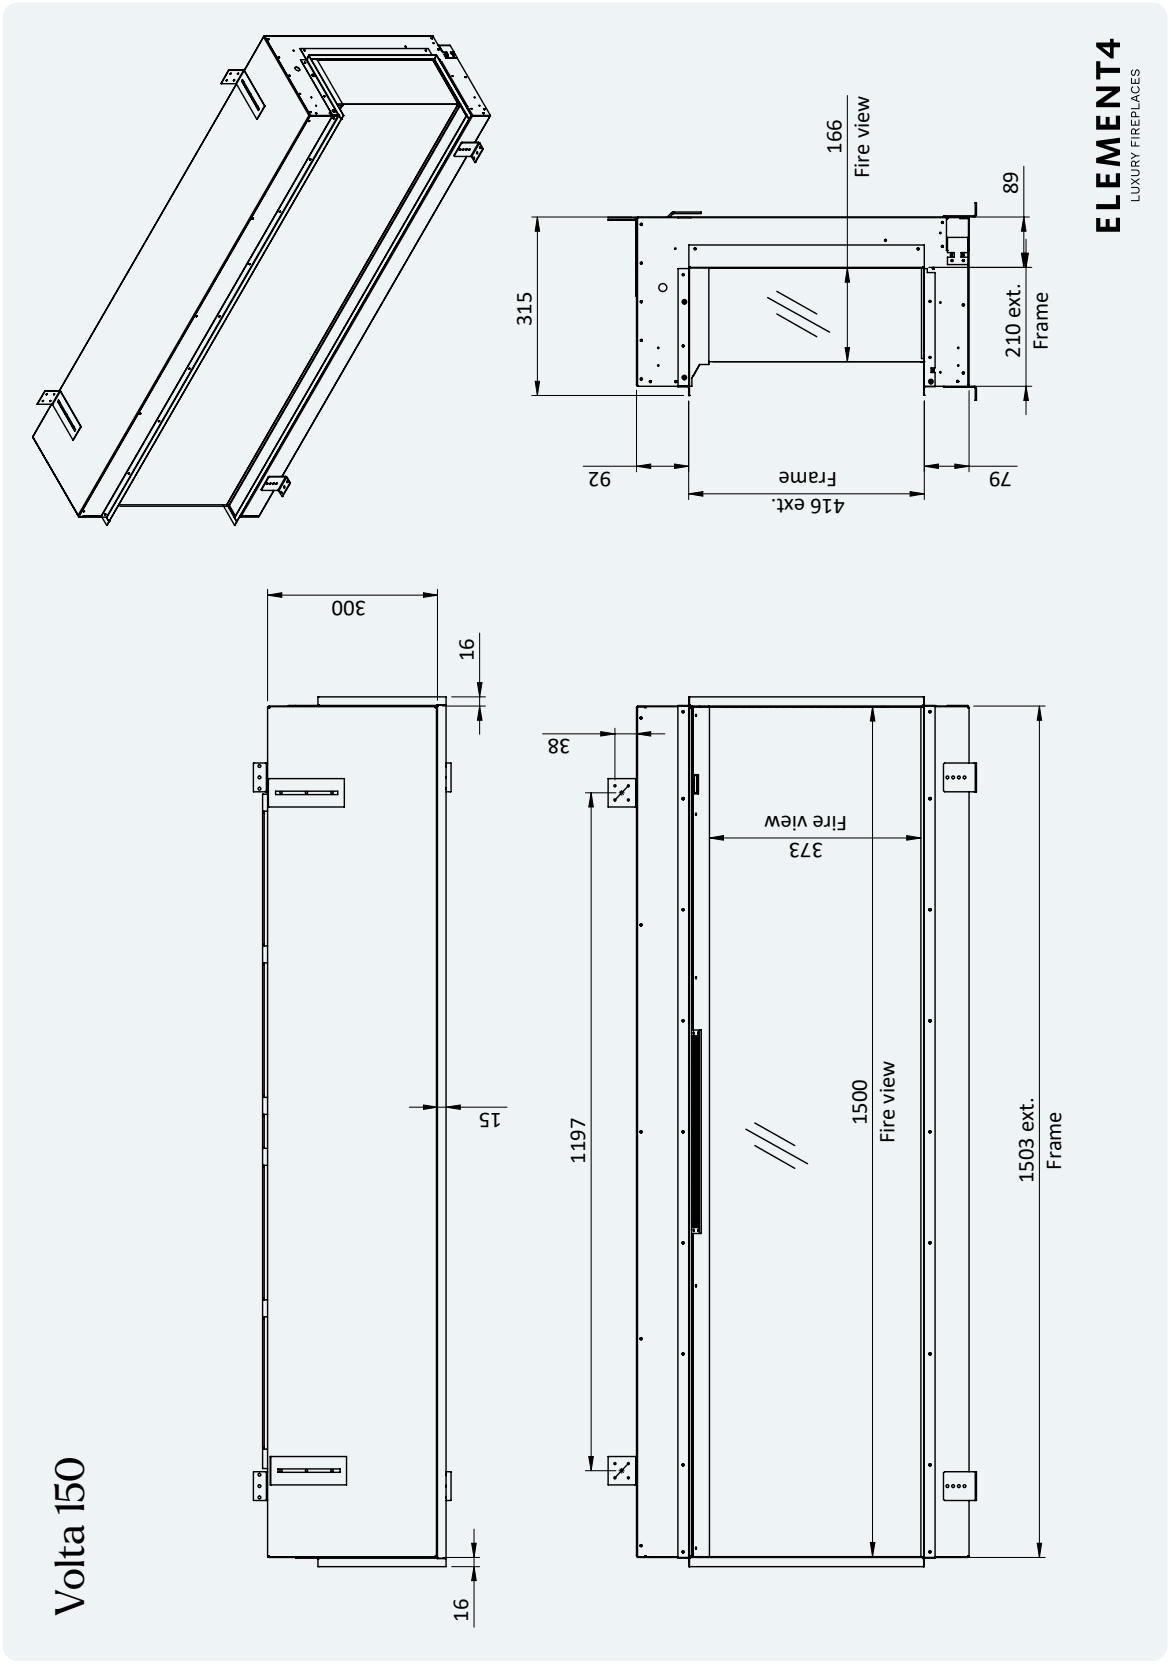


Figure A.E Volta 150

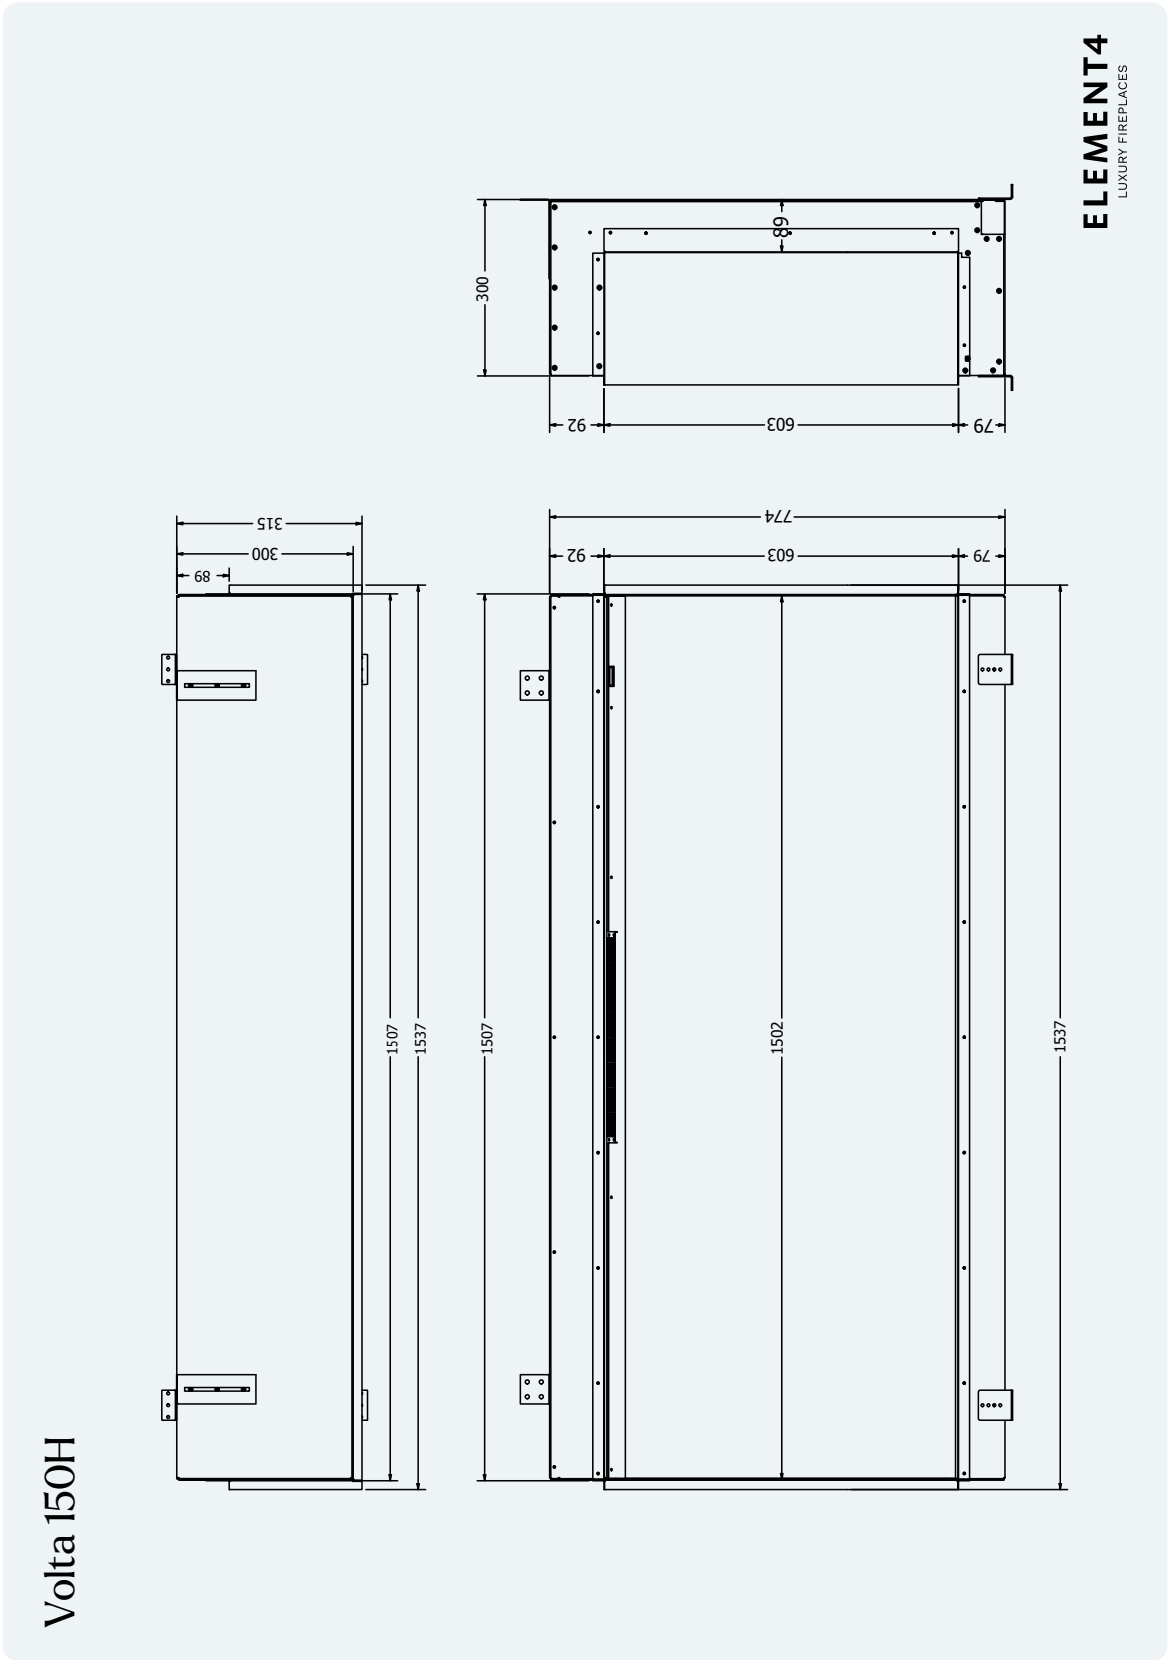


Figure A.F Volta 150H

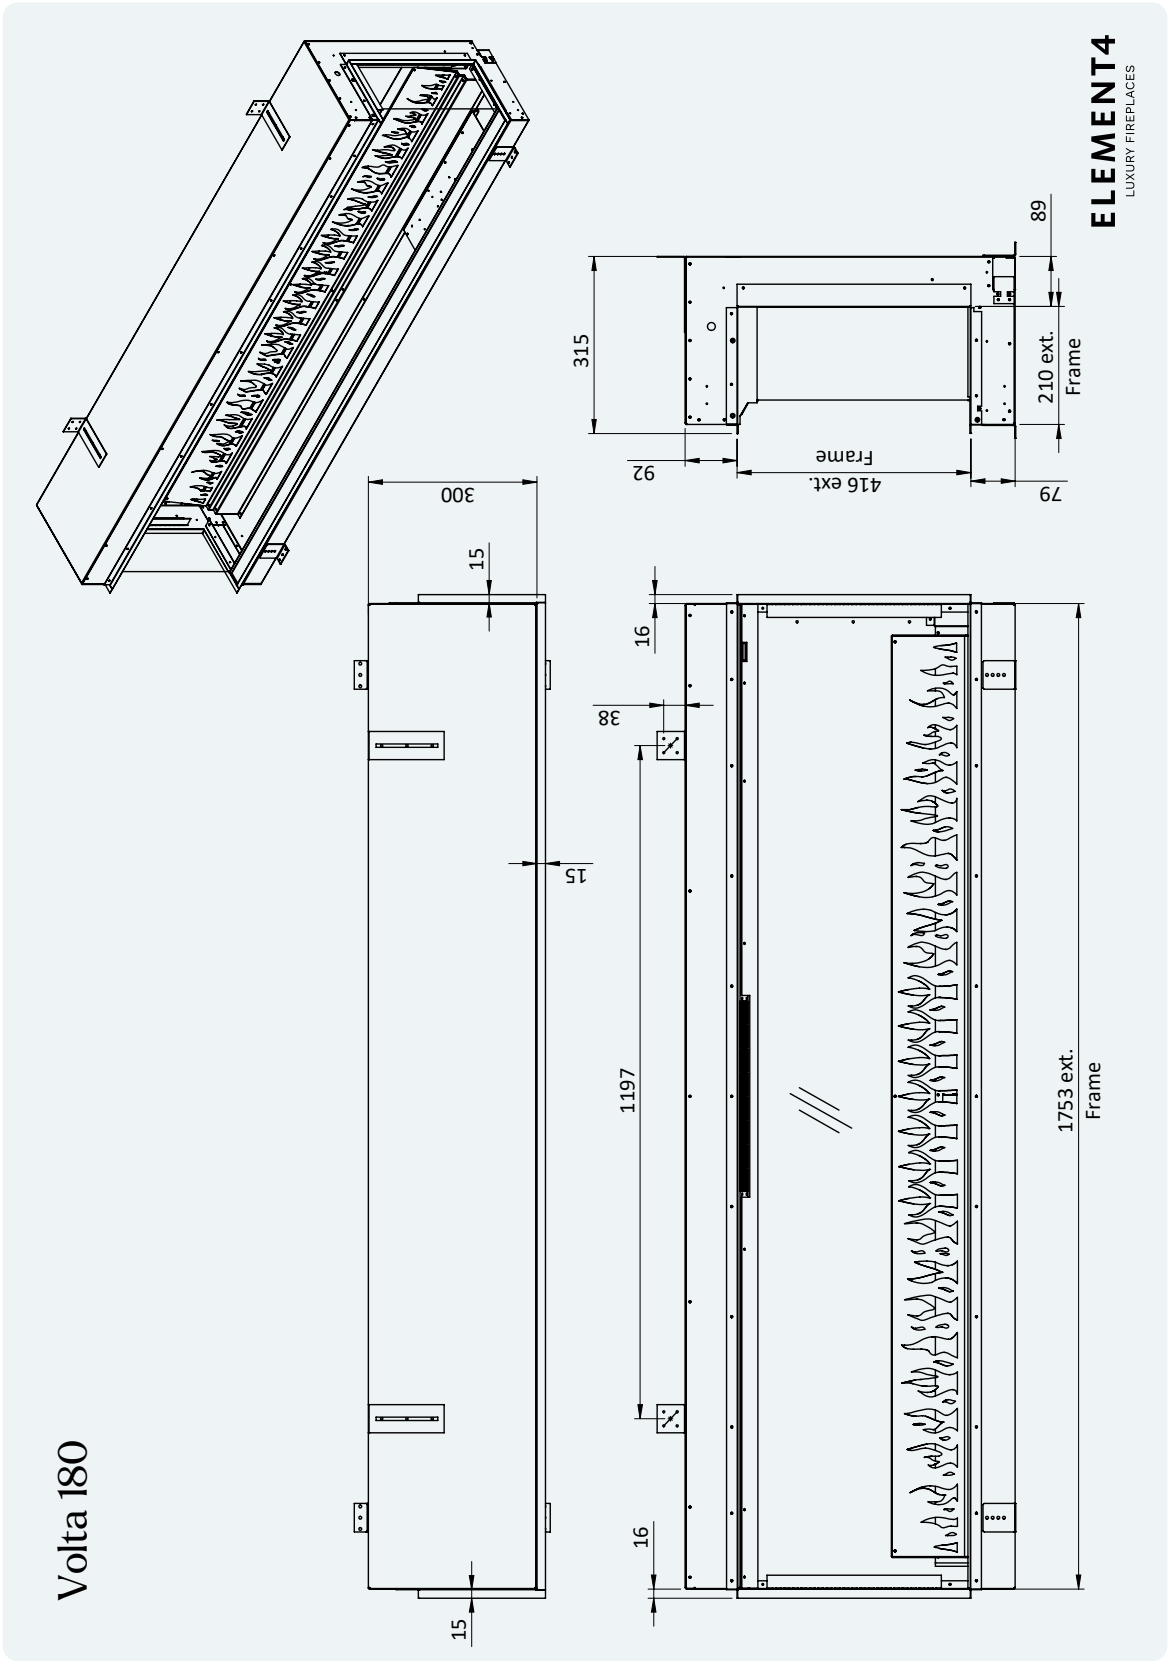


Figure A.G Volta 180

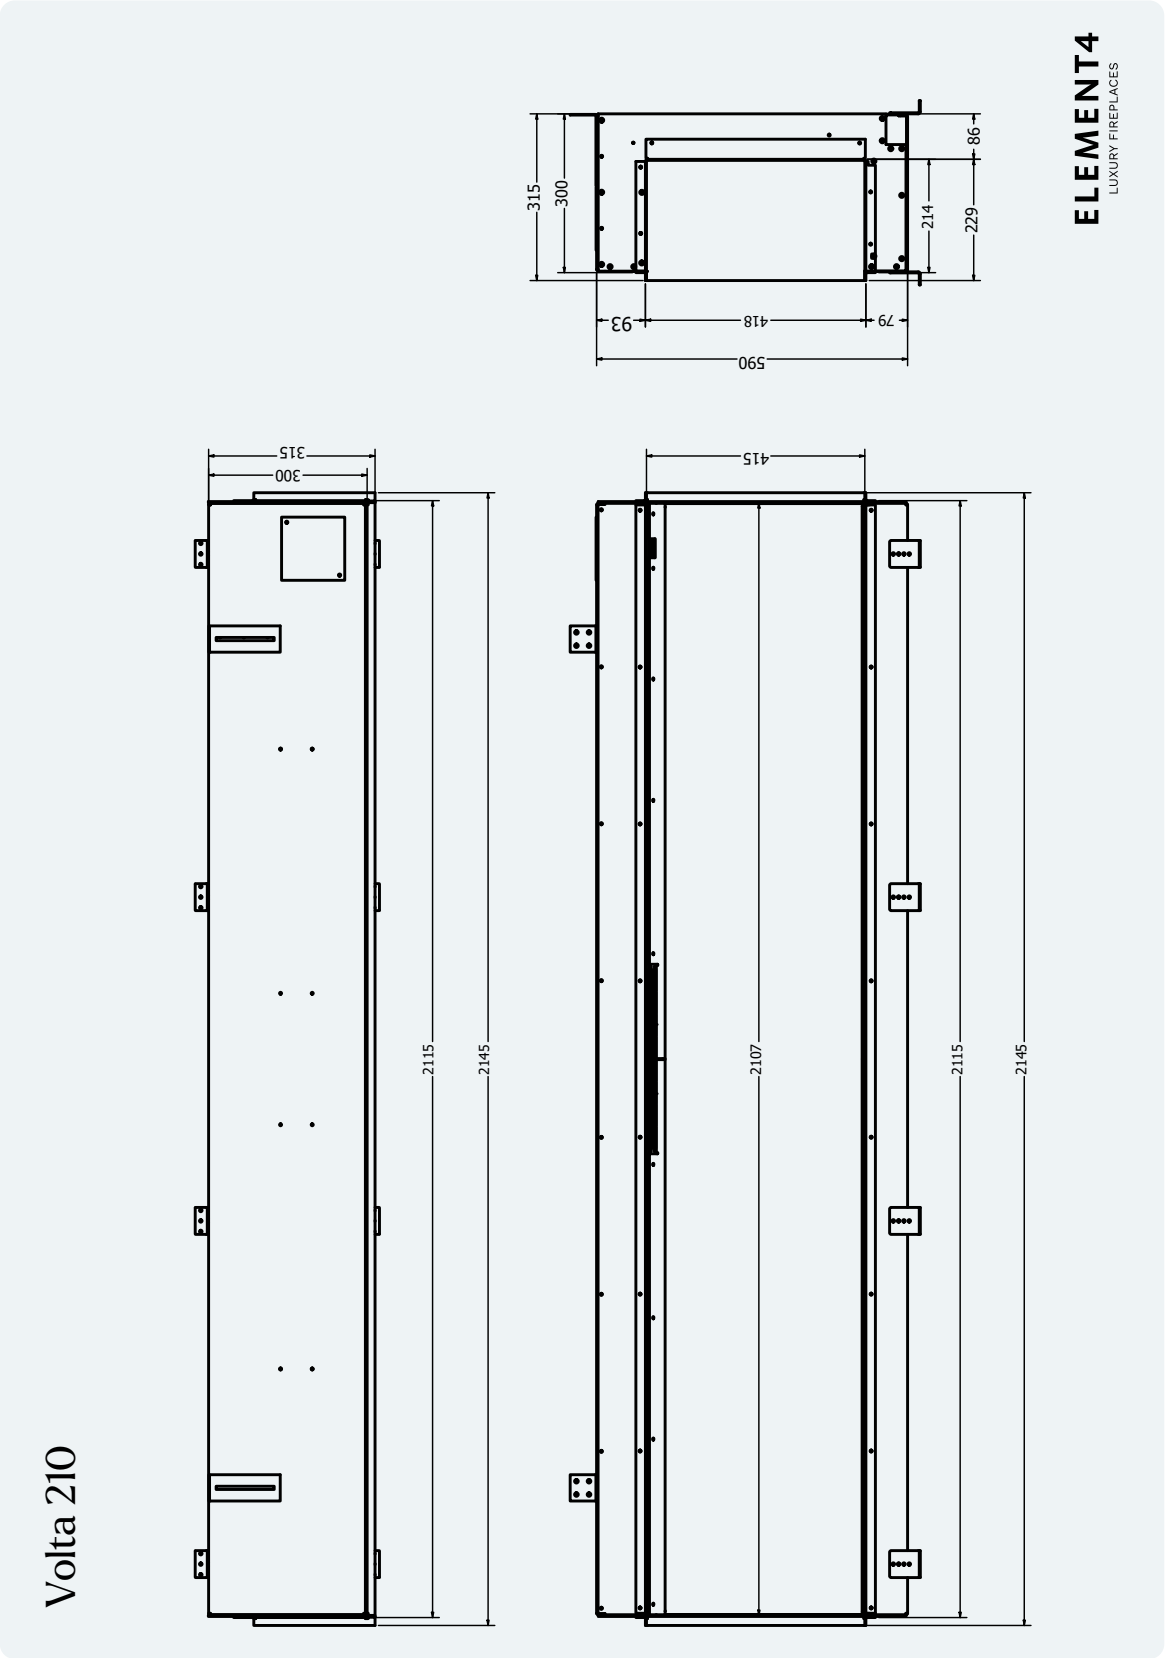


Figure A.H Volta 210

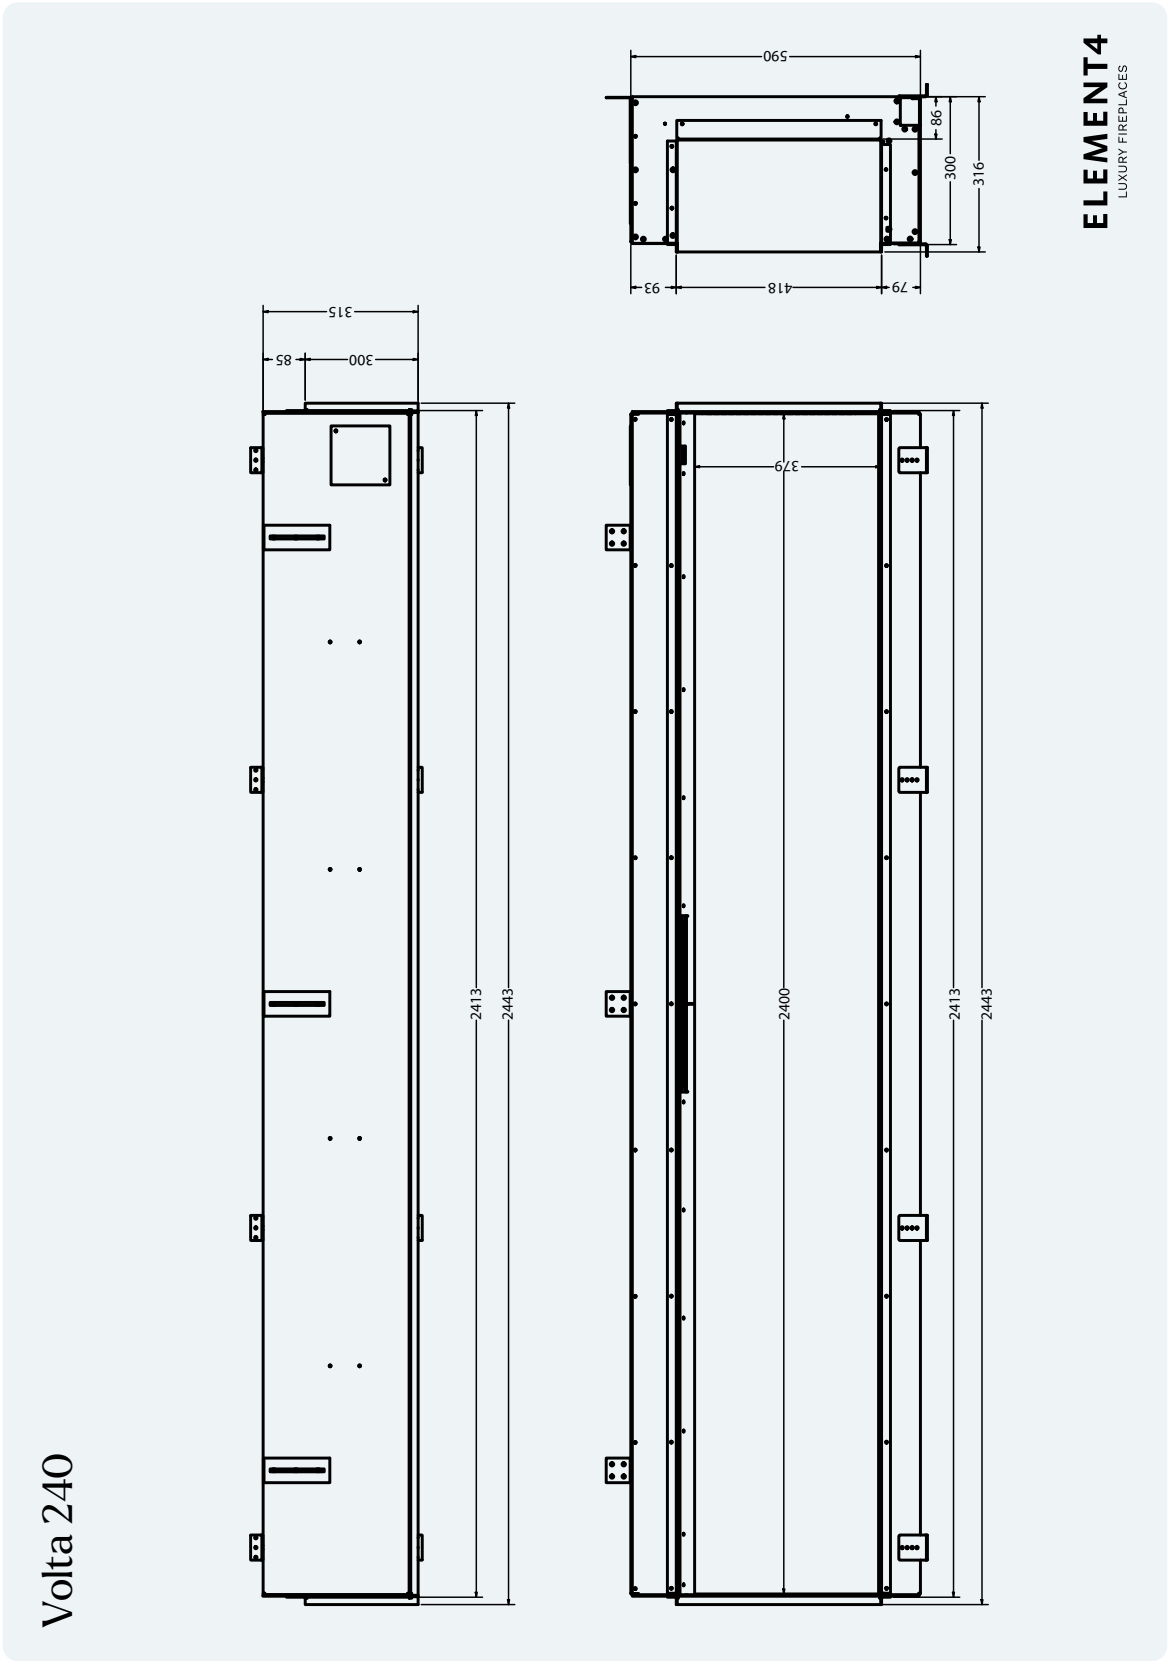


Figure A.1 Volta 240


Fire.
Designed to *inspire.*
Engineered to *ignite.*
Refined to *impress.*
ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES