
ELEMENT4

LUXURY FIREPLACES

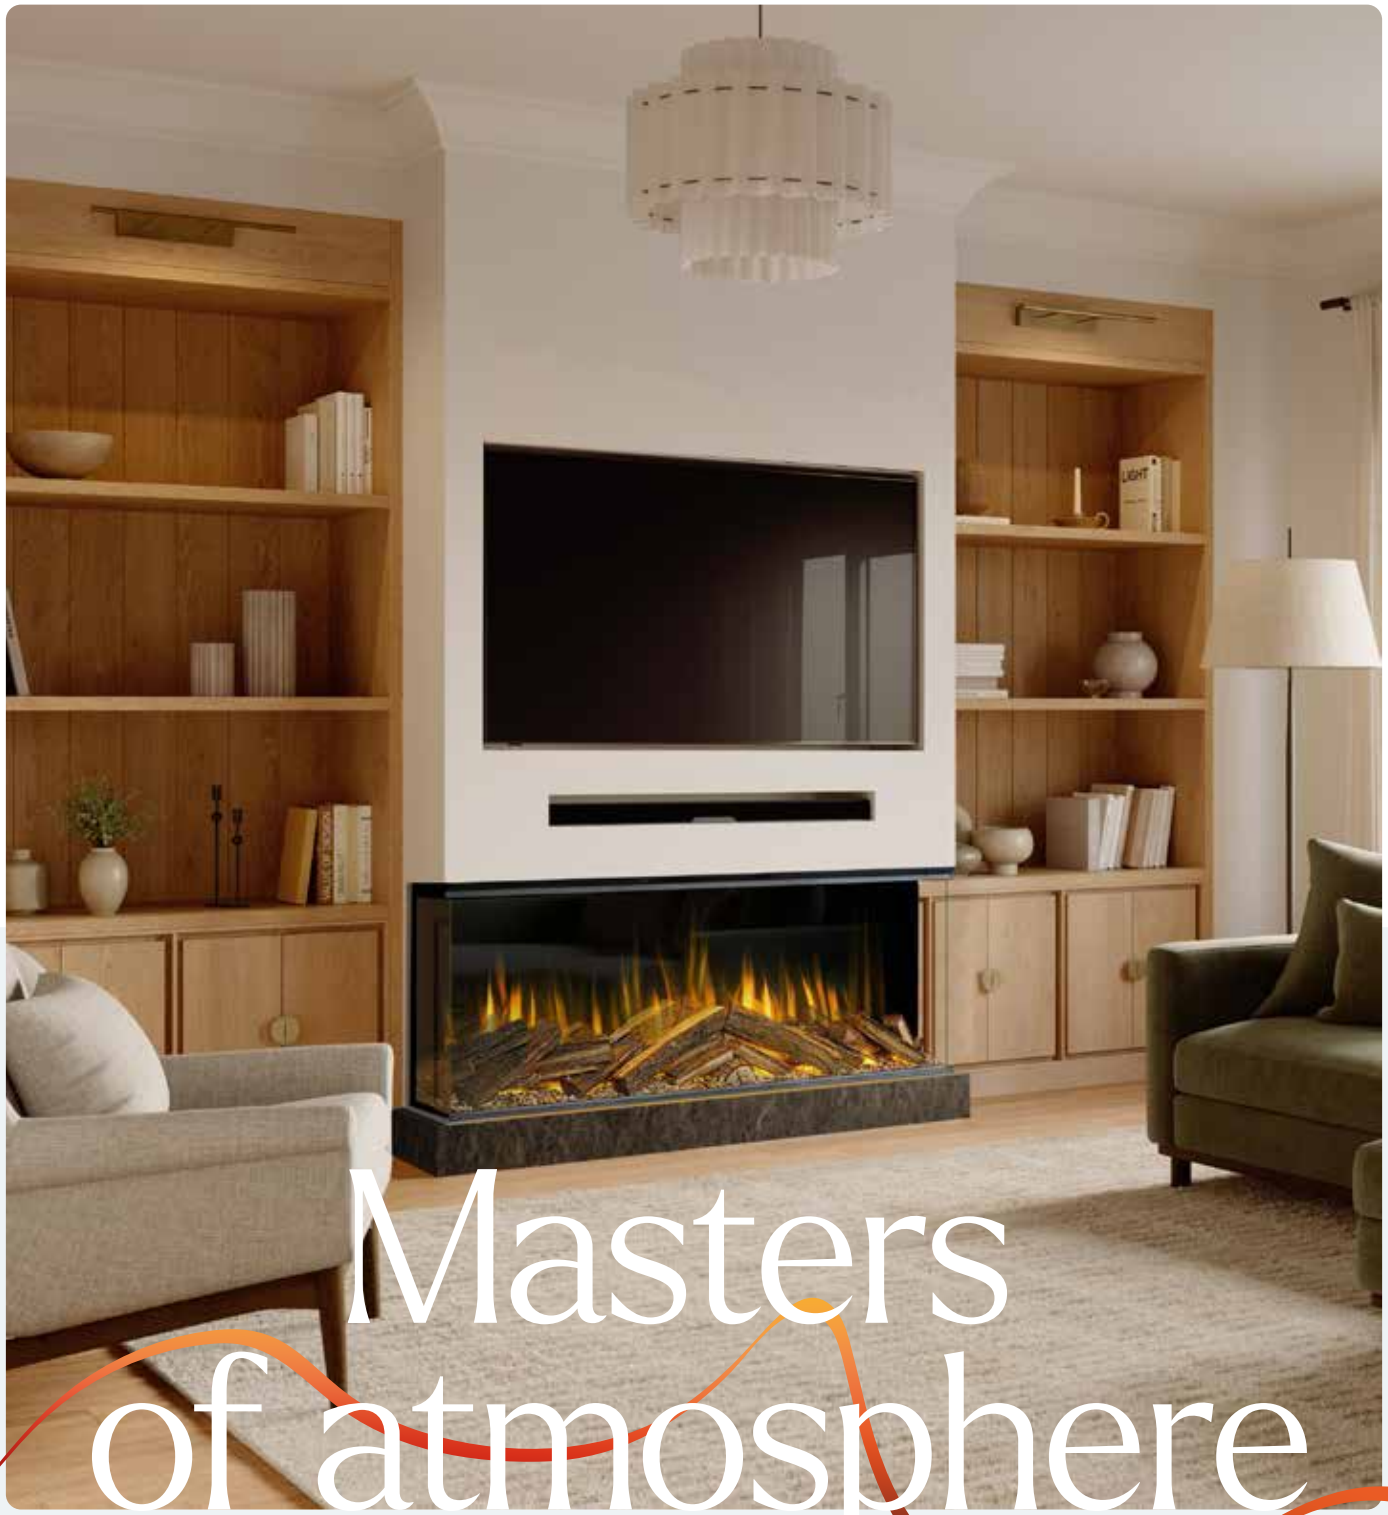

Masters of atmosphere

Manuale d'installazione

VOLTA



Questo prodotto non è adatto all’uso come riscaldamento principale

Indice

1. Dichiarazione CE 5

2. Garanzia 6

3. Informazioni importanti sulla sicurezza 7
   - 3.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili 7
   - 3.2 Superfici calde e pericolo d'incendio 7
   - 3.3 Posizionamento e ambiente 7
   - 3.4 Sicurezza elettrica 8
   - 3.5 Uso, pulizia e manutenzione 8

4. Collegamento 9
   - 4.1 Collegamento elettrico 9
   - 4.2 Interruttore on/off 9

5. Installazione 10
   - 5.1 Spazio libero intorno al prodotto 10
   - 5.2 Dimensioni del prodotto 10
   - 5.3 Metodo d'installazione 10
   - 5.4 Disinserimento dell'elemento riscaldante 11

6. Il sistema one-box 12
   - 6.1 Contenuto della confezione 12
   - 6.2 Trasformazione in modello angolare o a tre lati 12
   - 6.2.1 Passaggio 1: rimuovere il vetro frontale 12
   - 6.2.2 Passaggio 2: rimuovere il profilo per intonaco 12
   - 6.2.3 Passaggio 3: rimuovere i pannelli laterali 12
   - 6.2.4 Passaggio 4: rimontare il profilo per intonaco 12
   - 6.2.5 Passaggio 5: rimontare il vetro frontale 12

7. Comandi 13
   - 7.1 Modalità di comando 13
   - 7.2 Telecomando 13
   - 7.2.1 Abbinamento del telecomando 13
   - 7.2.2 Tasti del telecomando 13
   - 7.2.3 Regolazione della luminosità 14
   - 7.2.4 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 14
   - 7.3 App E-smart+ 14
   - 7.3.1 Scaricare l'app e creare un account 14
   - 7.3.2 Collegare il caminetto 14
   - 7.3.3 Schermata principale 14

7.3.4 Riscaldamento 14
7.3.5 Tema 14
7.3.6 Timer 14
7.3.7 Impostazioni dell'account e accesso condiviso 14
7.3.8 Problemi di connessione 15
7.4 Comando vocale 15

8. Apertura del caminetto 16
8.1 Rimozione del vetro frontale 16
8.2 Rimontaggio del vetro frontale 17
8.3 Trasformazione da parete a specchio a parete nera 17

9. Manutenzione 18
9.1 Manutenzione annuale 18
9.2 Pulizia da parte dell'utente 18
9.3 Parti che possono essere sostituite solo da un tecnico 18
9.4 Lunghi periodi di inutilizzo 18

10. Guasti 19

A. Dimensioni 21

1. Dichiarazione CE

Il presente manuale ha lo scopo di agevolare l’installazione e il funzionamento duraturo di questo prodotto. Questo prodotto è conforme a tutte le norme in materia di salute, sicurezza e tutela dell’ambiente, come indicato dalla marcatura CE. Per prestazioni ottimali, il prodotto richiede un ambiente ben isolato o un uso occasionale.

Con la presente dichiariamo che la progettazione e la costruzione degli apparecchi elettrici Element4 soddisfano i requisiti e le prescrizioni essenziali per i prodotti elettrici.

Prodotto:

- Apparecchio elettrico per il riscaldamento d’ambiente con effetto fiamma


Modello:

- Volta 80
- Volta 80H
- Volta 100
- Volta 125
- Volta 150
- Volta 150H
- Volta 180
- Volta 210
- Volta 240

Tutti i caminetti elettrici Element4 soddisfano i requisiti delle direttive CE. Tali direttive sono rispettate mediante la conformità alle seguenti norme:

- EN 55014-1:2006 + A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 60335-1:2012 + A1:2014
- EN 60335-2-30:2009 + A11:2012

La presente dichiarazione perde validità se vengono apportate modifiche all’apparecchio senza il consenso scritto di Element4. È possibile richiedere una copia del certificato di prova all’indirizzo info@element4.nl.



J. Kempers
Direttore

2. Garanzia

Qualora l’apparecchio presenti difetti entro cinque anni dall’acquisto a causa di vizi di costruzione, materiali o lavorazione, le parti difettose saranno sostituite gratuitamente. La garanzia vale per tutte le parti del Volta, ad eccezione del vetro, dietro presentazione della prova d’acquisto.

La garanzia decade se:

- sono state apportate riparazioni o modifiche non autorizzate al caminetto elettrico;
- il danno è stato causato da un incidente, da un uso improprio o da un’installazione errata;
- il danno si è verificato durante il trasporto da o verso il centro di riparazione;
- i numeri di serie sono stati modificati o mancano.

Le parti sostituite in garanzia diventano di nostra proprietà. L’azienda non è responsabile per danni indiretti o per qualsiasi altro danno derivante da o connesso a questo caminetto elettrico. Gli interventi di assistenza in cui non viene riscontrato alcun difetto e i guasti dovuti a un’installazione errata non sono coperti dalla garanzia del produttore. I relativi costi vengono addebitati. La presente garanzia si aggiunge ai diritti di legge dell’acquirente in quanto consumatore e non li pregiudica.

3. Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima di installare o utilizzare questo caminetto elettrico e conservare il presente manuale per consultazioni future.

3.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

I bambini di età inferiore a 8 anni possono solo accendere/spegnere l'apparecchio, purché questo sia stato posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento e i bambini siano sorvegliati oppure abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli. I bambini di età inferiore a 8 anni non devono inserire la spina, regolare, pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione destinata all'utilizzatore.

Avvertenza: I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza dal caminetto, a meno che non siano continuamente sorvegliati.

Avvertenza: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

Non lasciare il caminetto incustodito quando è in funzione e sono presenti bambini o persone non autosufficienti.

3.2 Superfici calde e pericolo d'incendio

Questo caminetto si riscalda durante l'uso. Per evitare ustioni, non toccare le superfici calde a pelle nuda. La cornice dell'uscita dell'aria si riscalda quando il caminetto è in funzione.

Pericolo: In determinate condizioni anomale possono generarsi temperature elevate. Non coprire, né totalmente né parzialmente, la parte frontale, le prese d'aria e l'uscita dell'aria del caminetto e non ostruirle.

Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o di uscita e non lasciare che vi penetrino corpi estranei. Ciò può causare scosse elettriche, incendi o danni al caminetto. Non utilizzare mai il caminetto per asciugare indumenti o altri oggetti.

Non installare mai il caminetto vicino a tende o materiali combustibili. Tutti i caminetti elettrici contengono parti calde o che producono scintille o archi elettrici.

Non utilizzare il caminetto in locali in cui vengono usati o conservati benzina, vernici o liquidi infiammabili.

Non bruciare legna o altri materiali nel caminetto elettrico.

3.3 Posizionamento e ambiente

Non posizionare il caminetto direttamente sotto una presa di corrente.

Non installare né utilizzare mai il caminetto in luoghi in cui possa venire a contatto con l'acqua, come un

bagno o un altro locale umido. Non posizionare mai il caminetto in un punto in cui possa cadere in una vasca da bagno o in un altro contenitore d'acqua.

Non utilizzare il caminetto all'aperto.

Non utilizzare bombolette spray o pulitori a vapore vicino al caminetto.

3.4 Sicurezza elettrica

Collegare sempre il caminetto direttamente a una presa con messa a terra. Non utilizzare mai una prolunga o una presa multipla mobile (ciabatta).

Non modificare in alcun modo la spina. Utilizzare sempre una presa correttamente collegata a terra e protetta, conforme alle norme di installazione locali.

Rivolgersi sempre a un elettricista certificato se sono necessari nuovi circuiti o nuove prese.

Non far passare mai il cavo di alimentazione lungo l'uscita dell'aria del caminetto. Non posare il cavo sotto pavimentazioni o moquette e non coprirlo con tappeti, passatoie o materiali simili. Posare il cavo lontano dalle zone di passaggio, in modo che nessuno possa inciampare.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

Spegnere il comando e disinserire il circuito del caminetto nel quadro elettrico per togliere tensione all'apparecchio.

Attenzione: Non collegare questo apparecchio tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dal fornitore di energia. Si evita così il pericolo dovuto al ripristino involontario della protezione termica.

3.5 Uso, pulizia e manutenzione

Utilizzare il caminetto esclusivamente come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.

Non colpire il vetro del caminetto.

Scollegare completamente il caminetto dall'alimentazione elettrica prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione o spostarlo.

Non rimuovere mai il rivestimento del caminetto prima di aver scollegato l'alimentazione elettrica.

In caso di guasto, togliere la corrente dal quadro elettrico e far controllare il caminetto da un elettricista qualificato prima di riutilizzarlo.

Nota: Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono far decadere la conformità dell'apparecchio e il diritto alla garanzia.

4. Collegamento

4.1 Collegamento elettrico

L'apparecchio è fornito con un cavo di alimentazione di due metri con spina con messa a terra (tipo CEE 7/7). Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra con alimentazione in corrente alternata a 230 V AC, 50 Hz. Prima del collegamento, verificare che la tensione di rete corrisponda al valore indicato sulla targhetta del caminetto. Il caminetto deve essere collegato a un circuito adatto alla potenza assorbita; vedere la targhetta.

Assicurarsi che la presa di corrente si trovi al di fuori del vano d'incasso del caminetto, in modo che resti accessibile dopo l'installazione e la spina possa essere scollegata.

Montare il rivestimento solo dopo aver fissato il caminetto alla parete e averlo collegato alla presa di corrente.

I conduttori del cavo di alimentazione hanno i colori standard:

- GIALLO/VERDE – TERRA
- BLU – NEUTRO
- MARRONE – FASE

Se il caminetto viene collegato in modo fisso, i conduttori devono essere collegati ai rispettivi morsetti: giallo/verde al morsetto di terra (E o simbolo di terra), blu al morsetto del neutro (N) e marrone al morsetto di fase (L). Un collegamento fisso può essere eseguito esclusivamente da un elettricista qualificato.

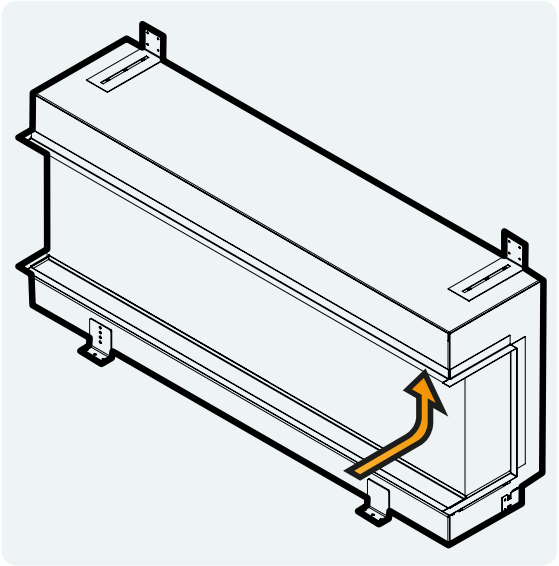


Figura 4.1 Interruttore on/off

4.2 Interruttore on/off

L'interruttore on/off (interruttore a bilanciere) si trova sul lato frontale del caminetto, in alto a destra del vetro. Vedere la **figura 4.1**.

5. Installazione

Questo prodotto è progettato per essere incassato in una struttura in cartongesso o in un rivestimento in muratura esistente.

Far sempre valutare da un professionista la capacità portante del luogo d'installazione.

Se il prodotto viene installato in un camino o in una canna fumaria esistente, chiuderli. Un camino aperto provoca correnti d'aria ascendenti e discendenti e fa cadere detriti, alterando o limitando il flusso d'aria verso il prodotto.

5.1 Spazio libero intorno al prodotto

Intorno al prodotto deve essere mantenuto uno spazio libero, affinché l'aria necessaria all'elemento riscaldante possa circolare. Rispettare le misure indicate nella **figura 5.1**. Ciò vale in particolare per i caminetti da incasso, poiché la parte superiore può diventare calda.

Prevedere inoltre nel vano d'incasso un'apertura di ventilazione di almeno 100 cm². Se gli spazi liberi o l'apertura di ventilazione non vengono rispettati, le funzioni di riscaldamento e di fiamma possono presentare malfunzionamenti.

Non sigillare mai il prodotto nella nicchia con silicone o colla. Ciò altera il flusso d'aria e ostacola la successiva manutenzione del prodotto.

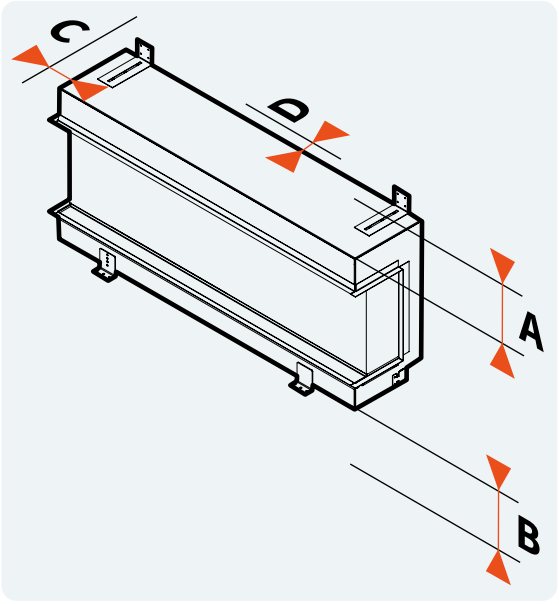


Figura 5.1 Spazio minimo intorno al prodotto

A	Spazio libero sopra il prodotto: almeno 50 mm
B	Spazio libero sotto il prodotto: almeno 50 mm
C	Spazio libero dietro il prodotto: almeno 15 mm
D	Spazio libero ai lati del prodotto: almeno 15 mm

5.2 Dimensioni del prodotto

Le dimensioni del vostro modello sono riportate nell'**appendice A**.

Nel determinare la profondità della struttura portante, tenere conto dello spessore della finitura sul lato frontale.

5.3 Metodo d'installazione

Ogni caminetto Element4 è fornito con una o più staffe di montaggio a parete.

1. Stabilire a quale altezza dal pavimento deve trovarsi

il caminetto finito.

2. Realizzare il vano d'incasso nelle dimensioni desiderate, rispettando gli spazi liberi della **figura 5.1**.
3. Posare un architrave all'altezza desiderata, affinché il peso della parete sopra la nicchia non gravi sull'apparecchio.
4. Assicurarsi che la presa di corrente si trovi al di fuori del vano d'incasso, in modo che resti accessibile dopo l'installazione.
5. Fissare la staffa alla parete. Utilizzare elementi di fissaggio adatti al tipo di parete: cava o piena.
6. Agganciare il caminetto alla staffa e fissarlo in alto con la staffa a parete.
7. Collegare il cavo di alimentazione IEC al connettore IEC e inserire saldamente la spina.
8. Realizzare l'apertura nella lastra di cartongesso o di finitura e posizionare il caminetto in modo che i bordi della lastra combacino con l'interno dell'apertura.

5.4 Disinserimento dell'elemento riscaldante

Il caminetto è dotato di una protezione termica a ripristino automatico che disinserisce automaticamente l'elemento riscaldante quando il flusso d'aria è limitato, ad esempio a causa di un'installazione errata o di un'ostruzione. Ciò evita danni al prodotto.

Procedere come segue:

1. Scollegare il caminetto dalla rete elettrica.
2. Rimuovere l'ostruzione e controllare l'installazione.
3. Lasciare raffreddare il prodotto per circa 10 minuti. La protezione termica si ripristina automaticamente.
4. Ricollegare il caminetto.

Attenzione: il ventilatore del riscaldamento produce un leggero rumore. Ciò è normale durante il funzionamento.

6. Il sistema one-box

Ogni Volta viene fornito con il sistema one-box: un'unica confezione che consente di scegliere tra quattro configurazioni, a seconda dei lati vetrati. Si tratta del modello frontale, di due modelli angolari (sinistro e destro) e del modello a tre lati.

Il caminetto viene fornito di serie come modello frontale. Il vetro laterale è già montato in fabbrica e coperto su entrambi i lati da un pannello laterale e da un profilo per intonaco. Per la trasformazione non è quindi necessario montare alcun vetro: basta rimuovere il pannello laterale dal lato che deve essere aperto.

6.1 Contenuto della confezione

Controllare il contenuto della confezione prima di iniziare la trasformazione. I numeri di posizione in questo capitolo si riferiscono alla **figura 6.1**.

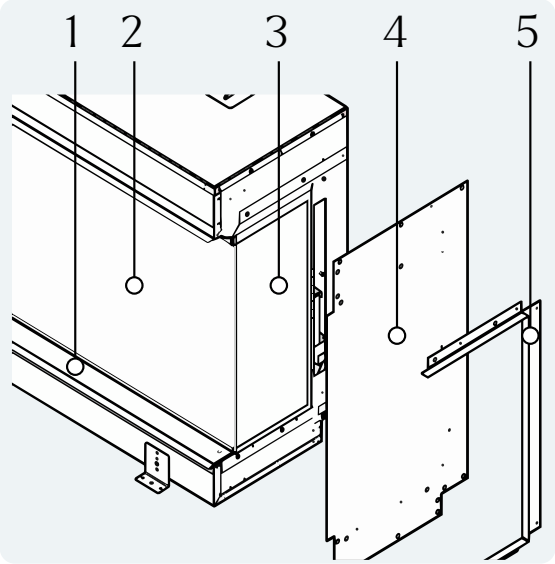


Figura 6.1 Componenti del sistema one-box

6.2 Trasformazione in modello angolare o a tre lati

Per un modello angolare, eseguire i passaggi da 2 a 4 solo sul lato in cui il vetro deve essere liberato. Per un modello a tre lati, eseguire questi passaggi su entrambi i lati.

6.2.1 Passaggio 1: rimuovere il vetro frontale

Rimuovere il profilo inferiore del vetro frontale (posizione 1) e il vetro frontale (posizione 2) come descritto al punto 8.1.

6.2.2 Passaggio 2: rimuovere il profilo per intonaco

1. Allentare le viti del profilo per intonaco (posizione 5) con un cacciavite a croce (non in dotazione).
2. Rimuovere il profilo per intonaco dal lato dell'apparecchio.

Attenzione: conservare le viti. Verranno riutilizzate al passaggio 4.

6.2.3 Passaggio 3: rimuovere i pannelli laterali

1. Allentare le viti del pannello laterale (posizione 4).
2. Rimuovere il pannello laterale sinistro o destro dall'apparecchio. In questo modo il vetro laterale viene liberato.

Attenzione: conservare il pannello laterale e le viti. Serviranno se in seguito si desidera riportare il caminetto a un'altra configurazione.

6.2.4 Passaggio 4: rimontare il profilo per intonaco

Rimontare il profilo per intonaco (posizione 5) negli stessi punti di fissaggio con le viti conservate al passaggio 2.

6.2.5 Passaggio 5: rimontare il vetro frontale

Rimontare il vetro frontale (posizione 2) e il profilo inferiore del vetro frontale (posizione 1) come descritto al punto 8.2.

Prima di installare il caminetto, verificare che il vetro frontale e quelli laterali combacino uniformemente su tutti i lati e che tutte le viti siano serrate.

7. Comandi

7.1 Modalità di comando

Tutte le funzioni del caminetto possono essere comandate in due modi: con il telecomando o con l'app E-smart+. Il telecomando è abbinato in fabbrica e subito pronto all'uso.

Per comandare il caminetto con l'app, il router e lo smartphone o tablet devono soddisfare i seguenti requisiti.

- **Router:** compatibile con IEEE 802.11n/g/b, crittografia WPA2, banda 2,4 GHz, selezione automatica del canale e supporto UDP. La distanza tra il router e il caminetto è di almeno 70 cm.
- **Smartphone o tablet:** iOS 15.6 o successivo, oppure Android 10 o successivo.

Attenzione: scaricare l'app E-smart+. Altre app come E-smart o E-smart Cloud non funzionano con questo caminetto.

7.2 Telecomando

7.2.1 Abbinamento del telecomando

Il telecomando è abbinato in fabbrica. Un nuovo abbinamento è necessario solo dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica o in caso di sostituzione del telecomando.

1. Accendere il caminetto con l'interruttore a bilanciere. Dopo quindici-venti secondi si sente un segnale acustico; da quel momento si hanno 60 secondi per l'abbinamento.
2. Entro questi 60 secondi, tenere premuto il tasto Riscaldamento acceso per 5 secondi finché non si sente un secondo segnale acustico. L'abbinamento è completato.

7.2.2 Tasti del telecomando

1. Caminetto on/off
2. Cambia effetto colore dei ceppi
3. Luminosità ceppi più bassa
4. Luminosità ceppi più alta
5. Temperatura +1 °C
6. Temperatura –1 °C
7. Riscaldamento acceso
8. Timer +15 minuti
9. Timer –15 minuti
10. Cambia effetto letto di braci
11. Luminosità letto di braci più alta
12. Luminosità letto di braci più bassa
13. Luminosità fiamma: tasto a bilanciere su o giù
14. Velocità movimento fiamma: tasto a bilanciere su o giù
15. Termostato alto (32 °C)
16. Termostato medio (22 °C)
17. Termostato basso (12 °C)

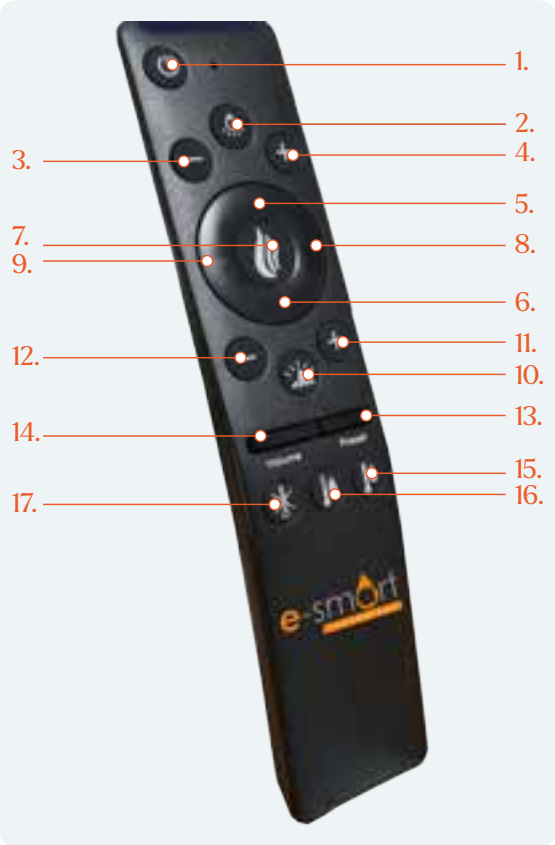


Figura 7.1 Telecomando

7.2.3 Regolazione della luminosità

La luminosità dei ceppi e del letto di braci ha cinque livelli: 0, 25, 50, 75 e 100 percento. Ogni pressione del tasto meno o più modifica la luminosità di un livello del 25 percento.

La luminosità della fiamma e la velocità del movimento della fiamma si regolano in modo continuo: spingere il relativo tasto a bilanciere verso l'alto o verso il basso fino a raggiungere l'impostazione desiderata.

7.2.4 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è necessario se durante la configurazione dell'app è stato inserito un indirizzo e-mail o una password errati, e se si cambia fornitore di servizi Internet o router. Il ripristino può essere eseguito solo con il telecomando.

1. Tenere premuto il tasto Cambia effetto colore dei ceppi finché non si sente un segnale acustico.
2. Tenere poi premuto il tasto Cambia effetto letto di braci finché non si sente di nuovo un segnale acustico. Il caminetto è ora tornato alle impostazioni di fabbrica.

Attenzione: eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di disdire la connessione Internet esistente o di sostituire il router.

7.3 App E-smart+

7.3.1 Scaricare l'app e creare un account

1. Cercare E-smart+ nell'App Store o in Google Play e installare l'app.
2. Aprire l'app e toccare Sign Up. Inserire il proprio indirizzo e-mail, scegliere una password, confermarla, accettare l'informativa sulla privacy e toccare Registration.
3. Si riceverà un codice di verifica via e-mail. Inserire il codice nell'app e toccare Submit. L'account è ora attivato.

7.3.2 Collegare il caminetto

1. Assicurarsi che il caminetto sia acceso e che il Bluetooth sia attivo sul telefono o sul tablet. Toccare Add New Fireplace.
2. L'app cerca il caminetto tramite Bluetooth. Non appena il caminetto viene trovato, appare un segno di spunta verde.
3. Selezionare la propria rete Wi-Fi dall'elenco e inserire la password Wi-Fi.
4. La connessione viene stabilita. Ciò richiede da 30 a 60 secondi. Durante questa procedura il caminetto si spegne brevemente e poi si riaccende. L'app apre quindi la schermata principale.

7.3.3 Schermata principale

La schermata principale mostra il nome del caminetto, la temperatura impostata, la temperatura effettiva e l'intensità del segnale Wi-Fi. A destra si accendono e spengono il caminetto e il riscaldamento. L'icona delle impostazioni in alto a destra apre le impostazioni.

Toccare la temperatura al centro dello schermo per aprire la schermata del riscaldamento.

7.3.4 Riscaldamento

Nella schermata del riscaldamento si accendono e spengono il caminetto e il riscaldamento e si imposta la temperatura. In basso nella schermata si accede alle schermate tema e timer.

7.3.5 Tema

Nella schermata tema si imposta l'effetto fiamma. Scegliere dai menu a tendina uno stile per la fiamma, i ceppi e il letto di braci, oppure toccare la ruota dei colori per scegliere un colore personalizzato dallo spettro. Con i cursori si regolano i singoli elementi dell'effetto fiamma.

7.3.6 Timer

Toccare il segno più per aggiungere un timer. Scegliere prima se il timer vale per il caminetto o per il riscaldamento. Impostare poi l'ora di inizio e di fine nel formato 24 ore e selezionare i giorni in cui vale il timer. Toccare Save per salvare il timer.

7.3.7 Impostazioni dell'account e accesso condiviso

Toccare l'icona delle impostazioni in alto a destra per aprire le impostazioni dell'account. Qui è possibile modificare l'indirizzo e-mail, aggiungere un numero di telefono per il recupero dell'account, scegliere una lingua ed effettuare il logout.

Con l'accesso condiviso è possibile invitare i familiari via e-mail. Questi creano un proprio account e possono poi comandare completamente il caminetto tramite l'app, senza ripetere la configurazione.

7.3.8 Problemi di connessione

Se non si riesce a collegare il caminetto, consultare il manuale dell'app E-smart+. È possibile scaricarlo dal sito web di Element4. Se la connessione continua a non riuscire, contattare il servizio assistenza.

7.4 Comando vocale

Se il caminetto è collegato tramite l'app E-smart+, è possibile comandarlo anche con comandi vocali tramite Amazon Alexa o Google Home. Il caminetto si collega all'assistente vocale con le credenziali dell'account E-smart+.

Attenzione: Google Home non può comandare il riscaldamento. Tramite Google Home è possibile solo accendere e spegnere il caminetto e modificare l'effetto fiamma.

I comandi vocali sono in inglese, anche su un dispositivo impostato in italiano.

Per l'abbinamento e l'elenco completo dei comandi vocali, consultare il manuale dell'app E-smart+, fornito con il caminetto e scaricabile dal sito web di Element4.

8. Apertura del caminetto

Il caminetto si apre per posizionare i ceppi, per la manutenzione e per la trasformazione della parete posteriore.

Scollegare il caminetto dalla rete elettrica prima di rimuovere il vetro.

Avvertenza: Non rimuovere il vetro frontale senza protezione se il caminetto è stato in funzione. Il telaio e altre parti del caminetto possono essere caldi. Lasciare raffreddare completamente il caminetto prima di iniziare.

8.1 Rimozione del vetro frontale

1. Rimuovere il profilo inferiore del vetro frontale.
2. Allentare parzialmente le viti del profilo superiore del vetro frontale, in modo che il vetro abbia gioco.
3. Applicare la ventosa in dotazione sul vetro frontale e tirare con cautela la parte inferiore verso di sé finché il vetro non si libera.
4. Rimuovere il vetro frontale dall'apparecchio e appoggiarlo su una superficie protetta.

Attenzione: indossare guanti e, per i modelli più grandi, farsi aiutare da una seconda persona.

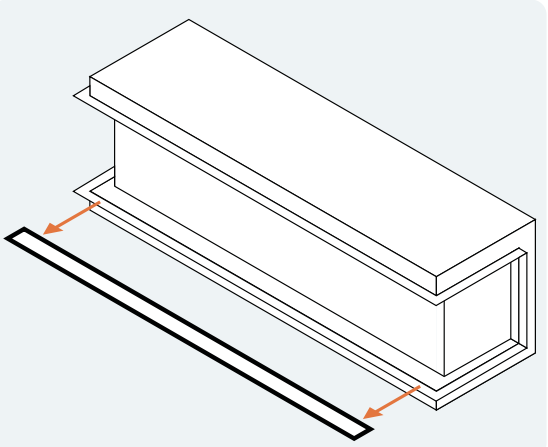


Figura 8.1 Rimozione del profilo inferiore del vetro frontale

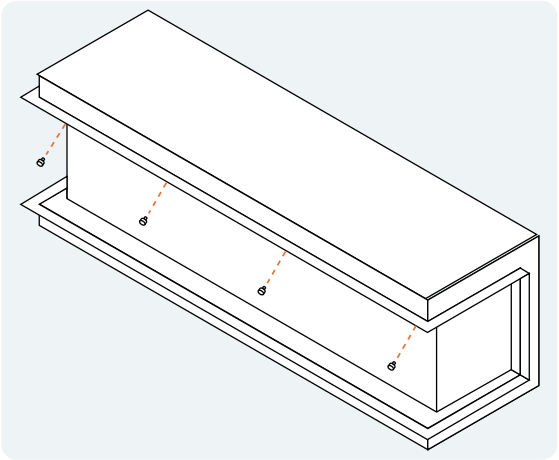


Figura 8.2 Allentare (parzialmente) il profilo superiore

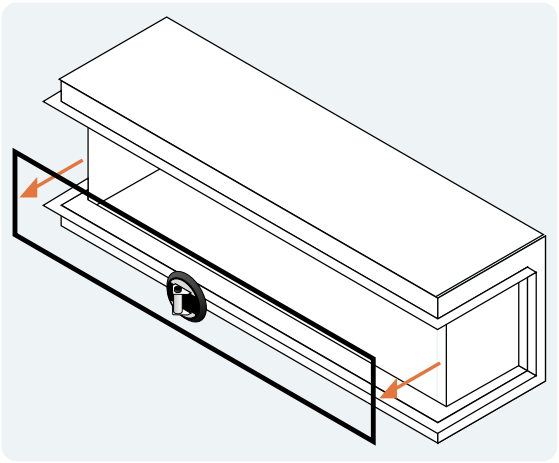


Figura 8.3 Rimozione del vetro frontale

8.2 Rimontaggio del vetro frontale

1. Rimettere il vetro frontale e premere la parte inferiore nel profilo inferiore del vetro frontale.
2. Montare il profilo inferiore del vetro frontale e serrare di nuovo le viti del profilo superiore.
3. Verificare che il vetro combaci uniformemente su tutti i lati e che tutte le viti siano serrate.

8.3 Trasformazione da parete a

specchio a parete nera

Per dotare il caminetto di una parete posteriore nera al posto della parete a specchio 3D standard, aprire il caminetto come descritto al punto 8.1 e seguire i passaggi delle figure da 8.4 a 8.7.

Per richiudere il caminetto, eseguire i passaggi in ordine inverso.

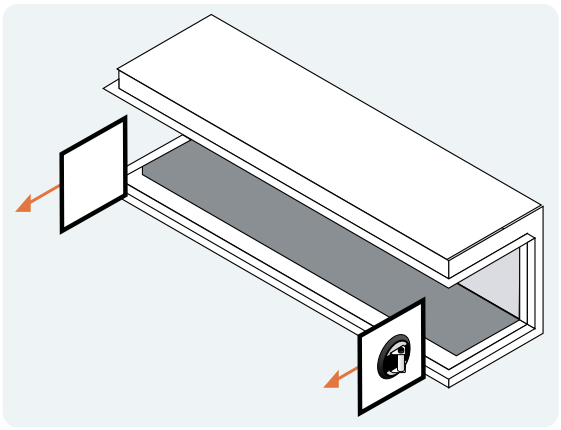


Figura 8.4 Rimozione del vetro laterale

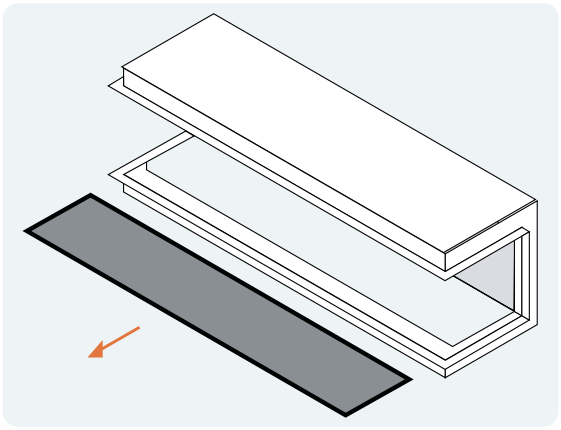


Figura 8.5 Rimozione del set di ceppi

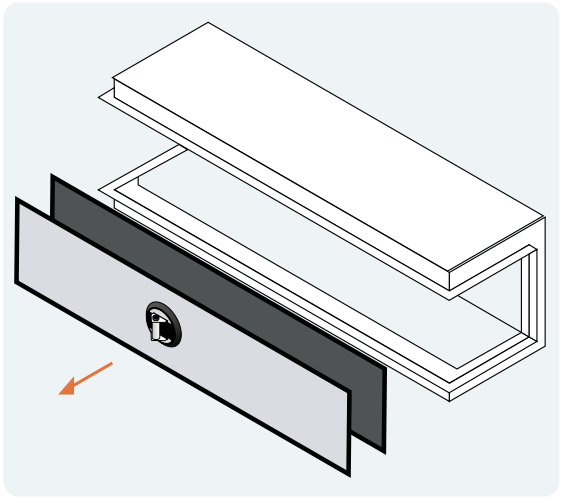


Figura 8.6 Rimozione delle pareti posteriori

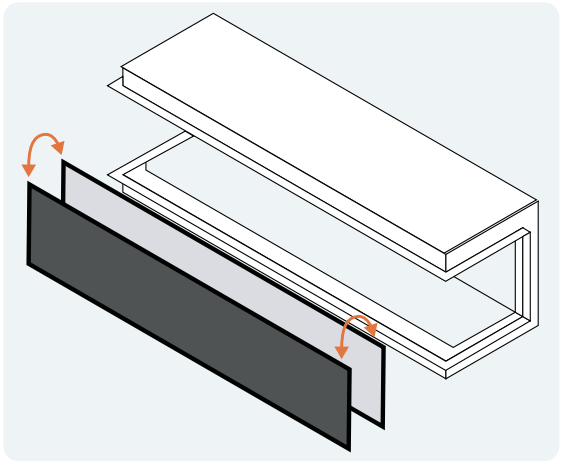


Figura 8.7 Scambio delle pareti posteriori

10. Guasti

	Guasto		Causa	Soluzione
A	**Il caminetto non funziona**	1	La spina non è inserita correttamente nella presa.	Verificare che la spina sia inserita completamente.
		2	L'interruttore a bilanciere è spento.	Verificare la posizione dell'interruttore a bilanciere.
		3	Il fusibile è saltato.	Controllare il circuito nel quadro elettrico. In caso di dubbio, rivolgersi sempre a un elettricista qualificato.
		4	Un collegamento è allentato o un filo si è staccato.	Far controllare i collegamenti interni.
B	**L'illuminazione LED non funziona o funziona solo in parte**	1	La striscia LED è in cortocircuito.	Far individuare il cortocircuito e verificare che la striscia non tocchi il metallo. Se necessario, far sostituire la striscia.
		2	La striscia LED o il driver sulla scheda elettronica è difettoso.	Far sostituire la striscia LED o la scheda elettronica.
C	**Il riscaldamento soffia aria fredda**	1	Lo spazio libero intorno al caminetto è insufficiente.	Controllare lo spazio libero secondo la **figura 5.1**. Se lo spazio è insufficiente, la protezione termica disinserisce il riscaldamento; vedere il punto 5.4.
		2	L'elemento riscaldante è difettoso.	Far sostituire l'elemento riscaldante.
D	**Il riscaldamento è rumoroso**	1	Il ventilatore non è bilanciato.	Far verificare che il ventilatore sia fissato correttamente nell'alloggiamento.
		2	Il ventilatore tocca l'alloggiamento.	Far allineare il ventilatore in modo che giri liberamente.
E	**Il riscaldamento non si accende**	1	Il termostato è impostato troppo basso.	Alzare il termostato.
		2	Il riscaldamento è difettoso.	Far sostituire il riscaldamento.

Appendici

A. Dimensioni

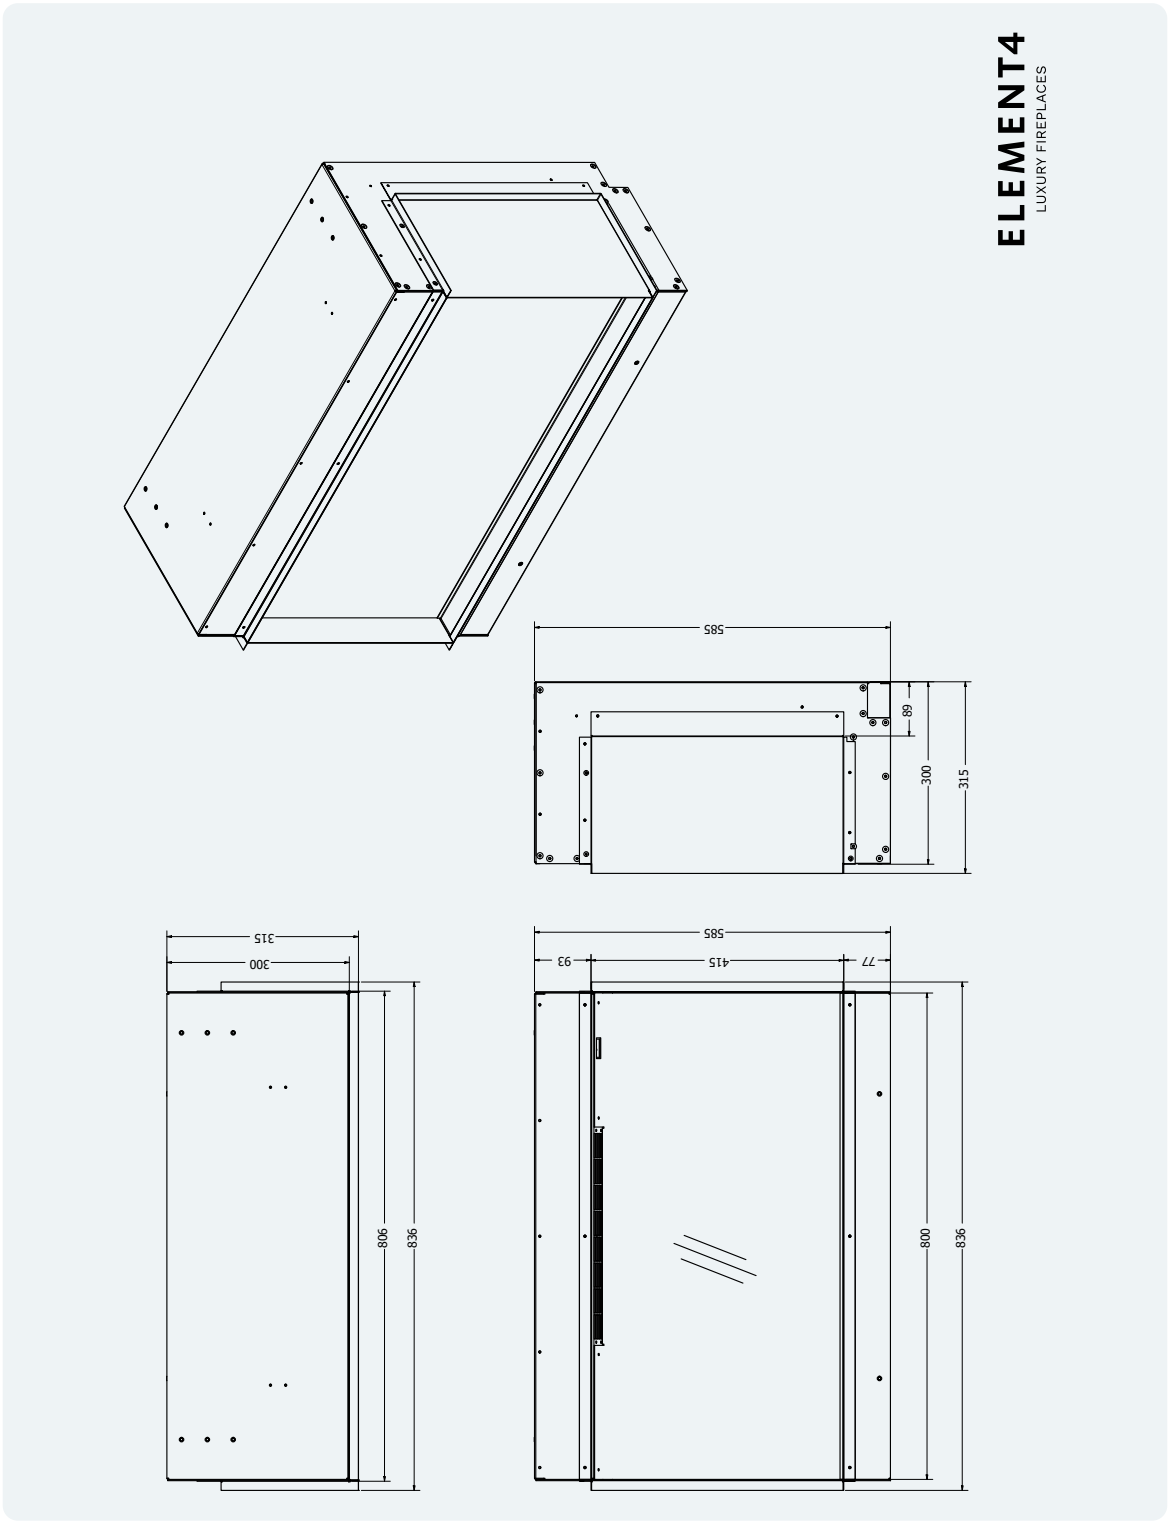


Figura A.A Volta 80

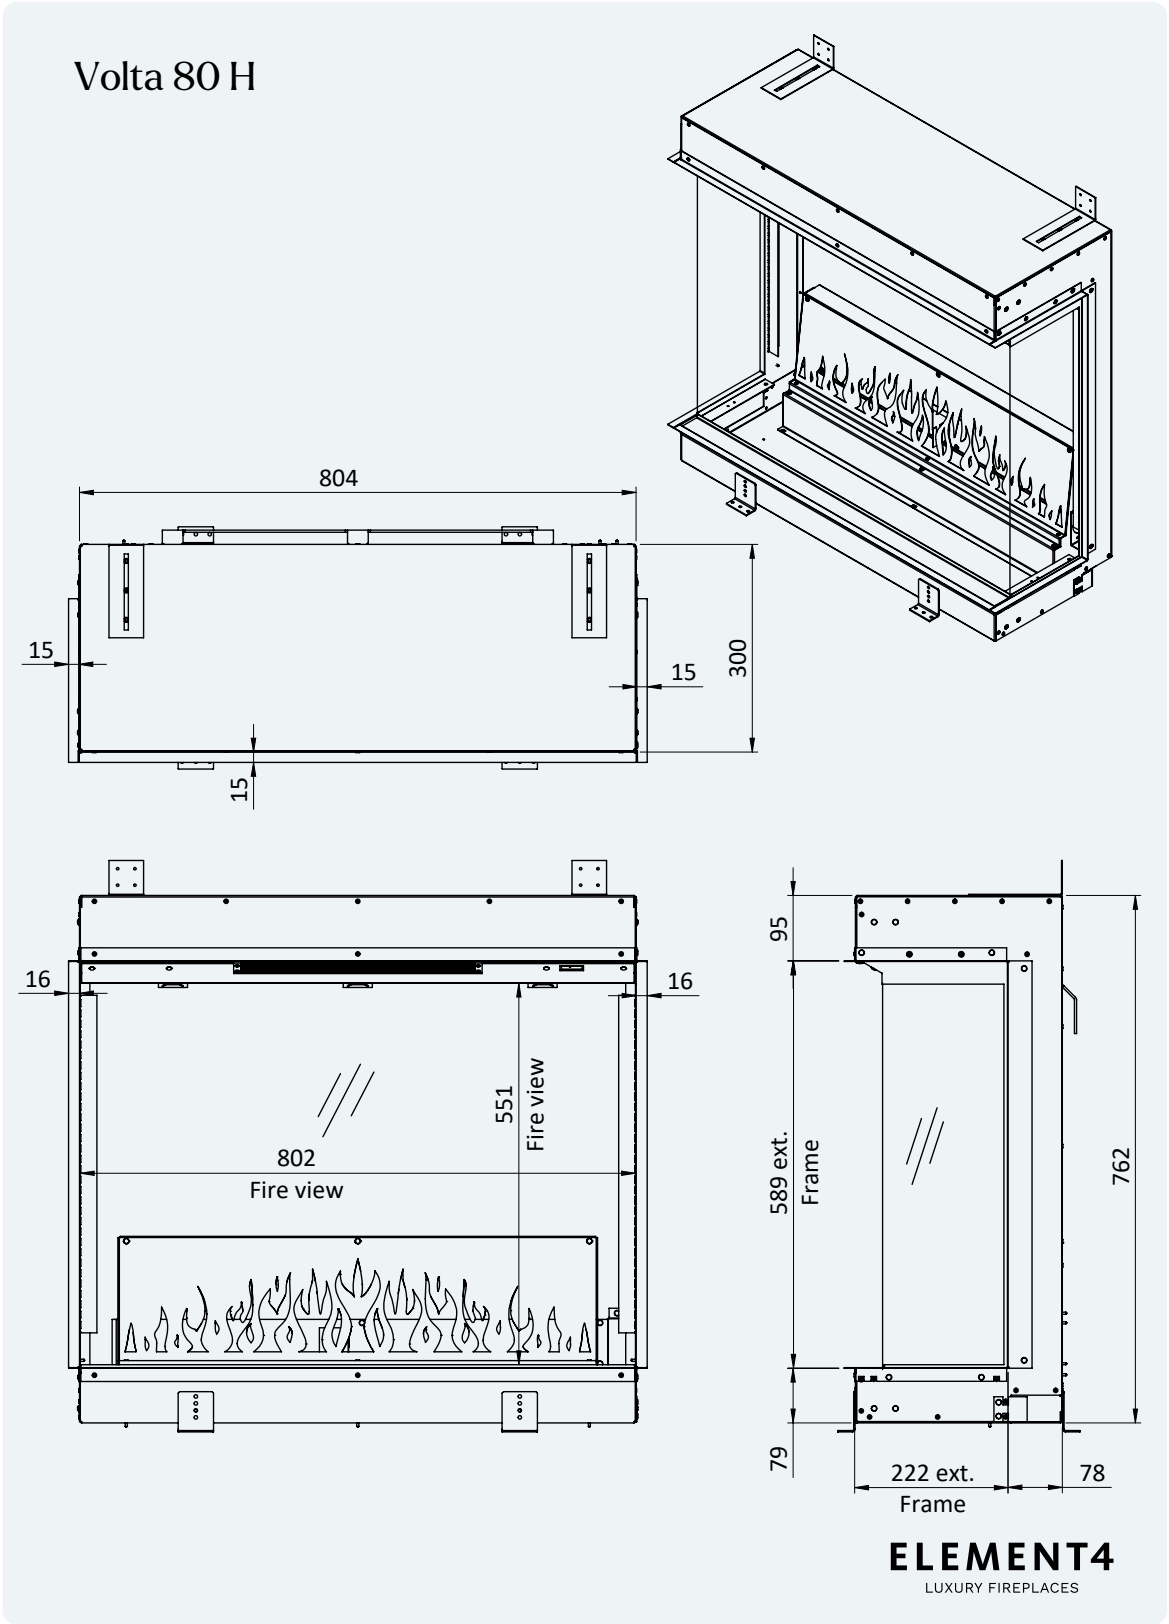


Figura A.B Volta 80H

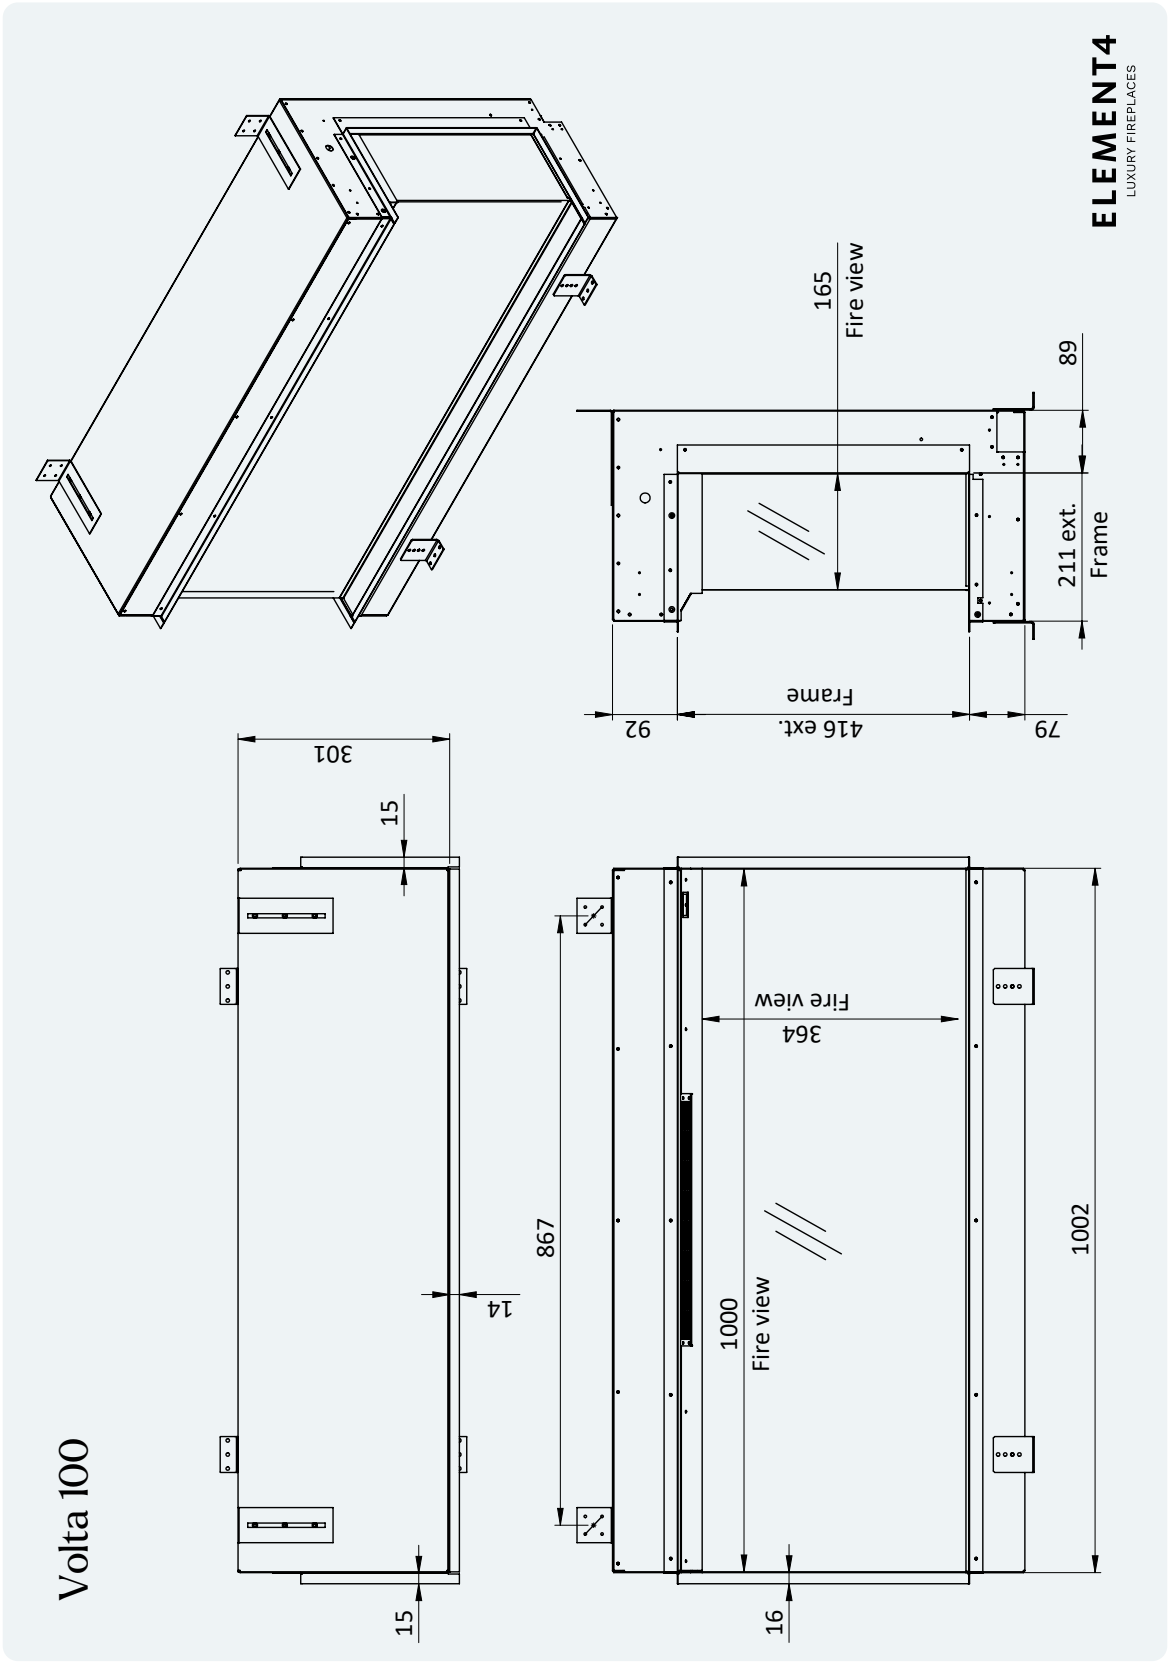


Figura A.C Volta 100

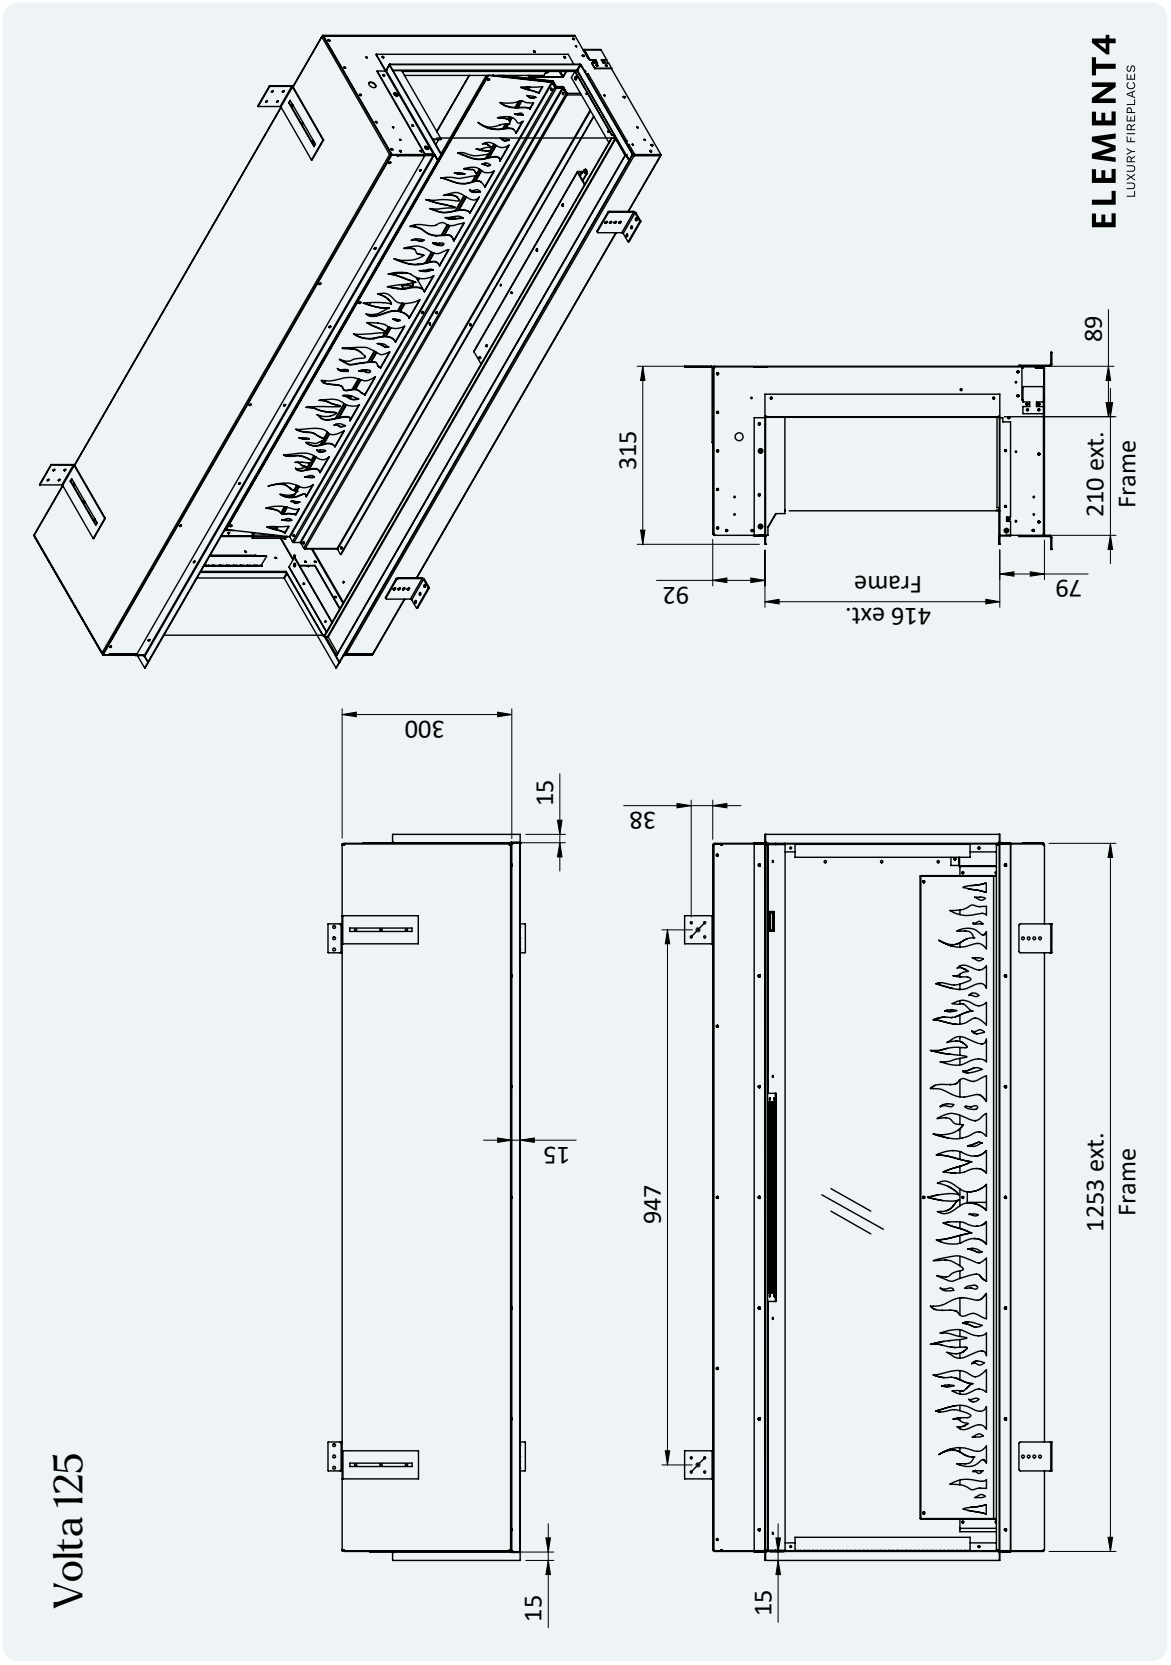


Figura A.D Volta 125

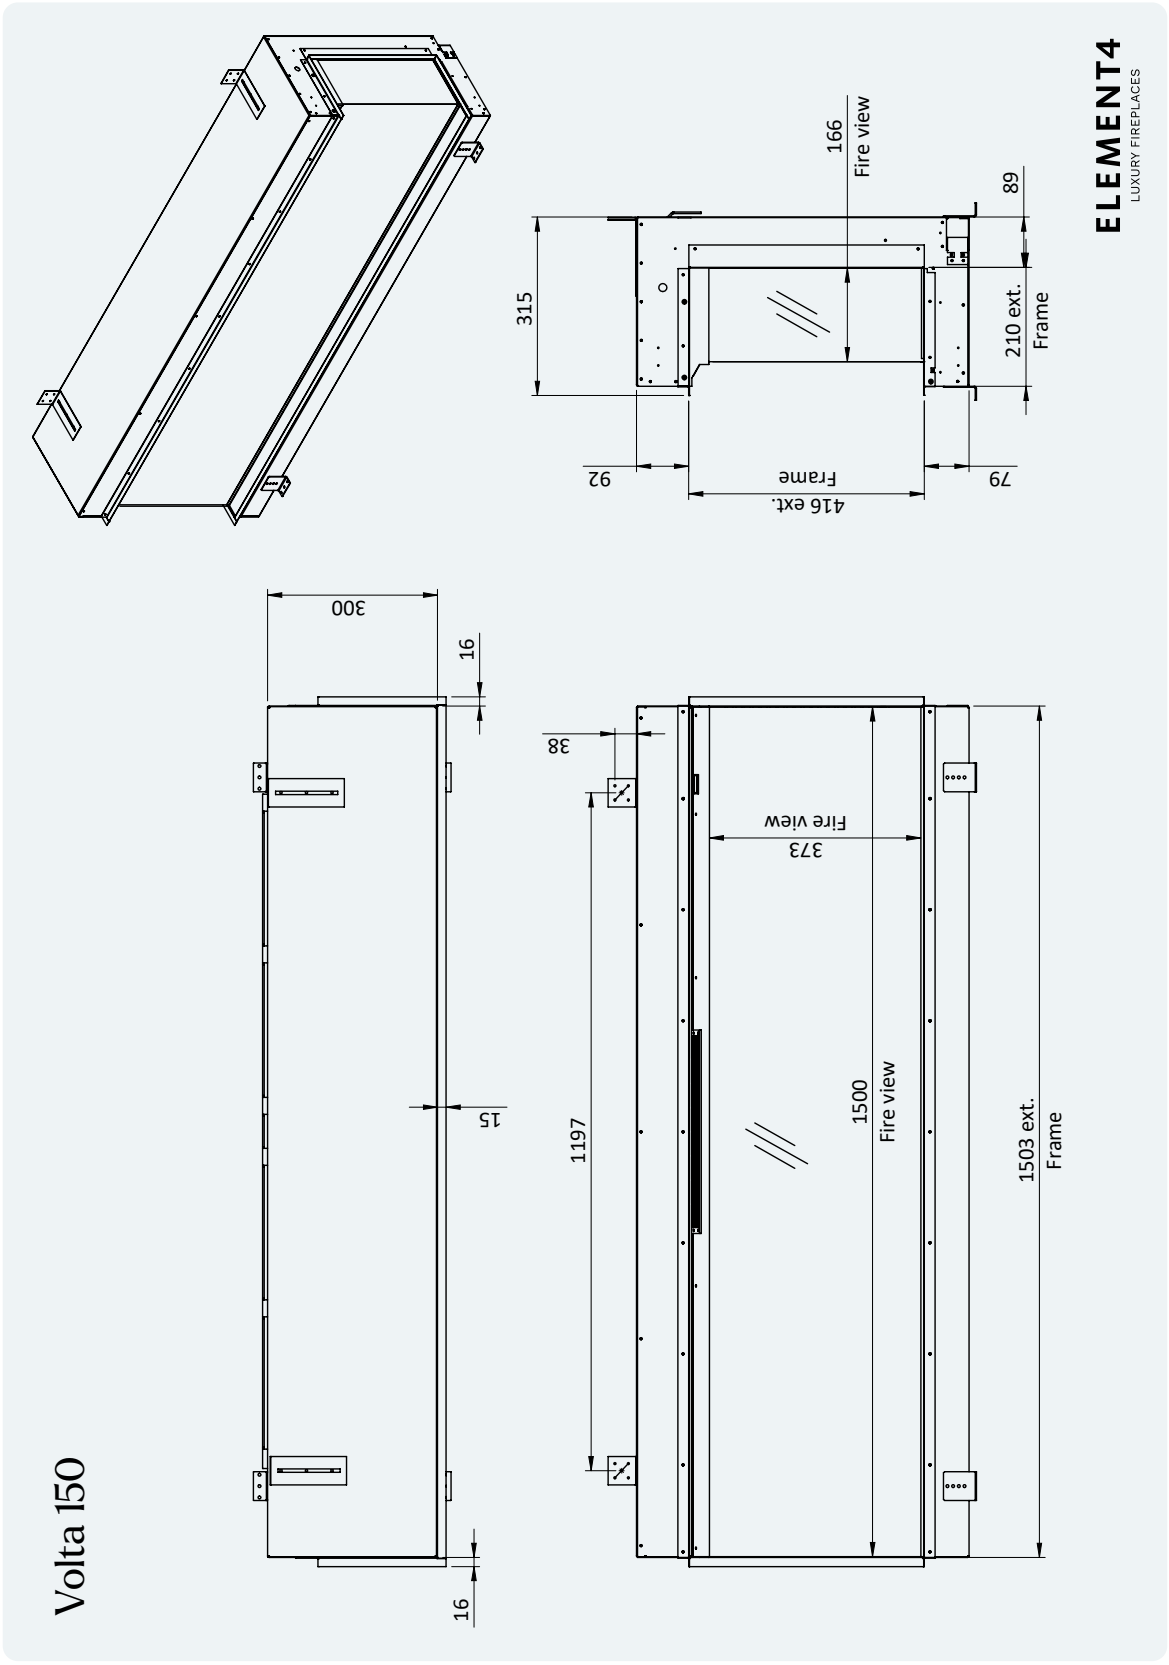


Figura A.E Volta 150

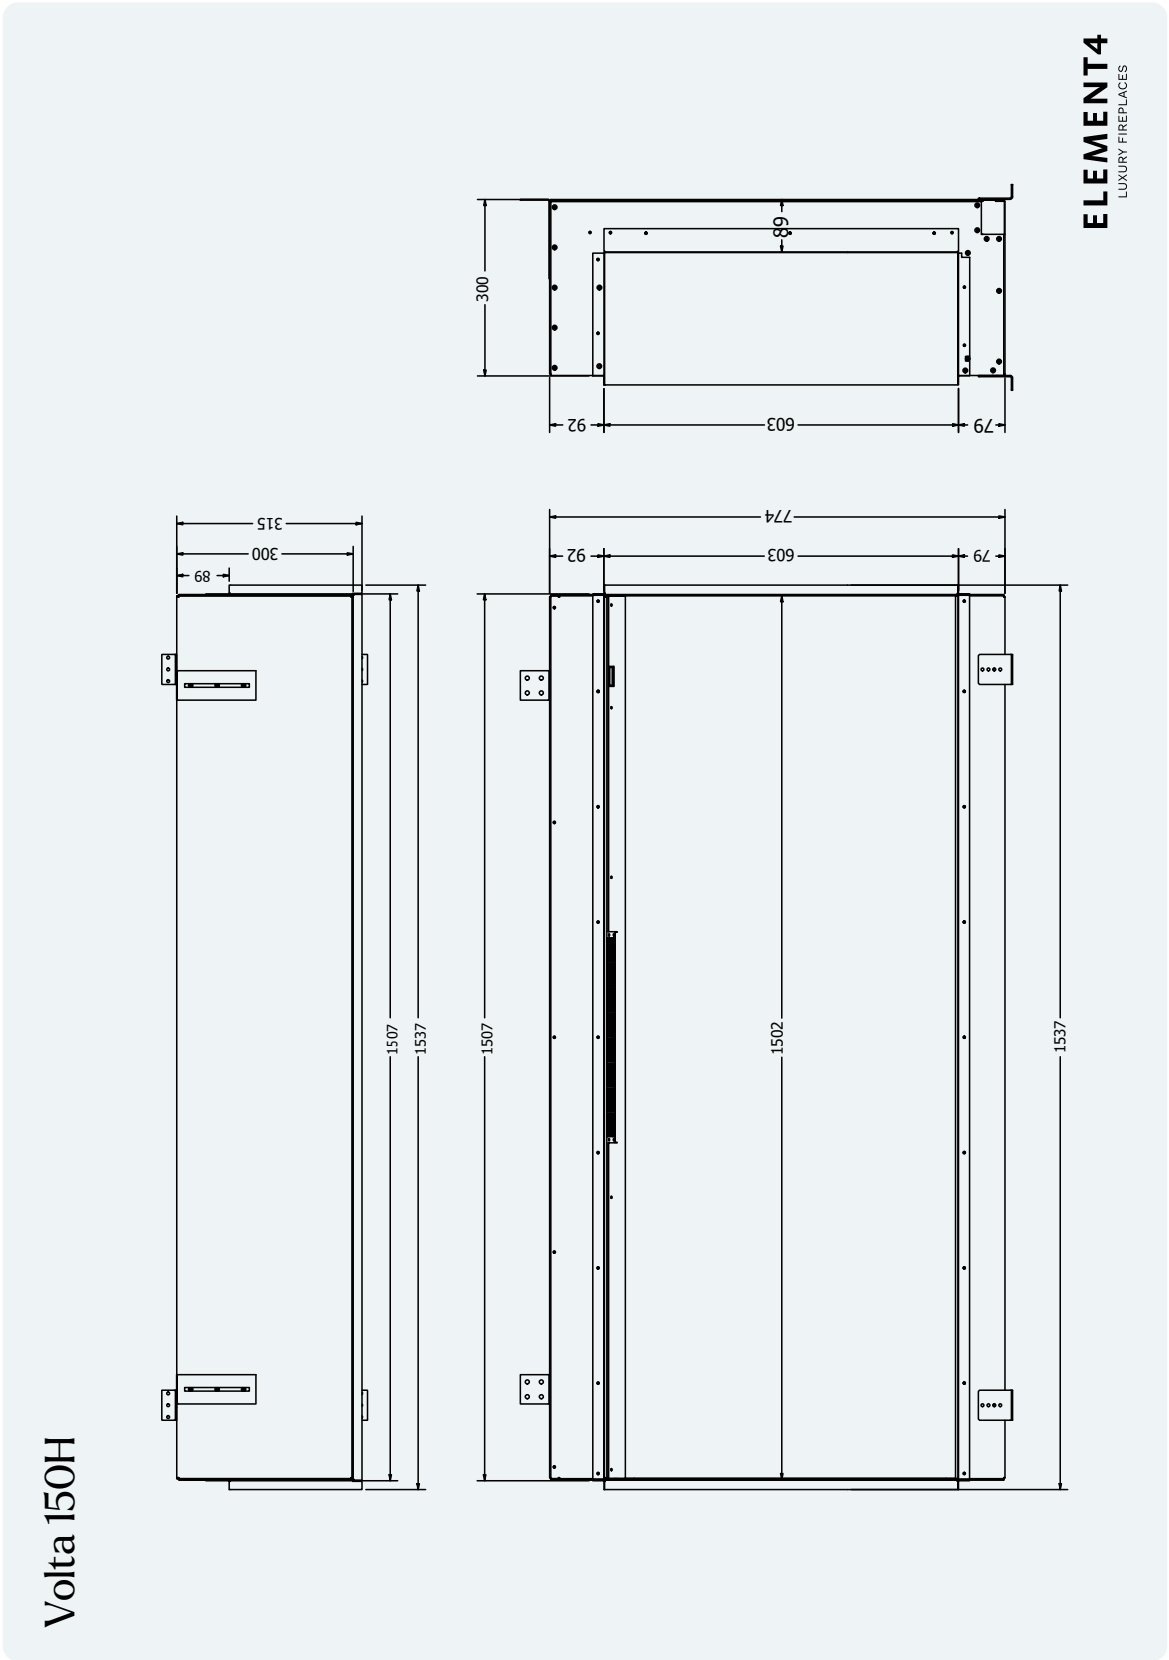


Figura A.F Volta 150H

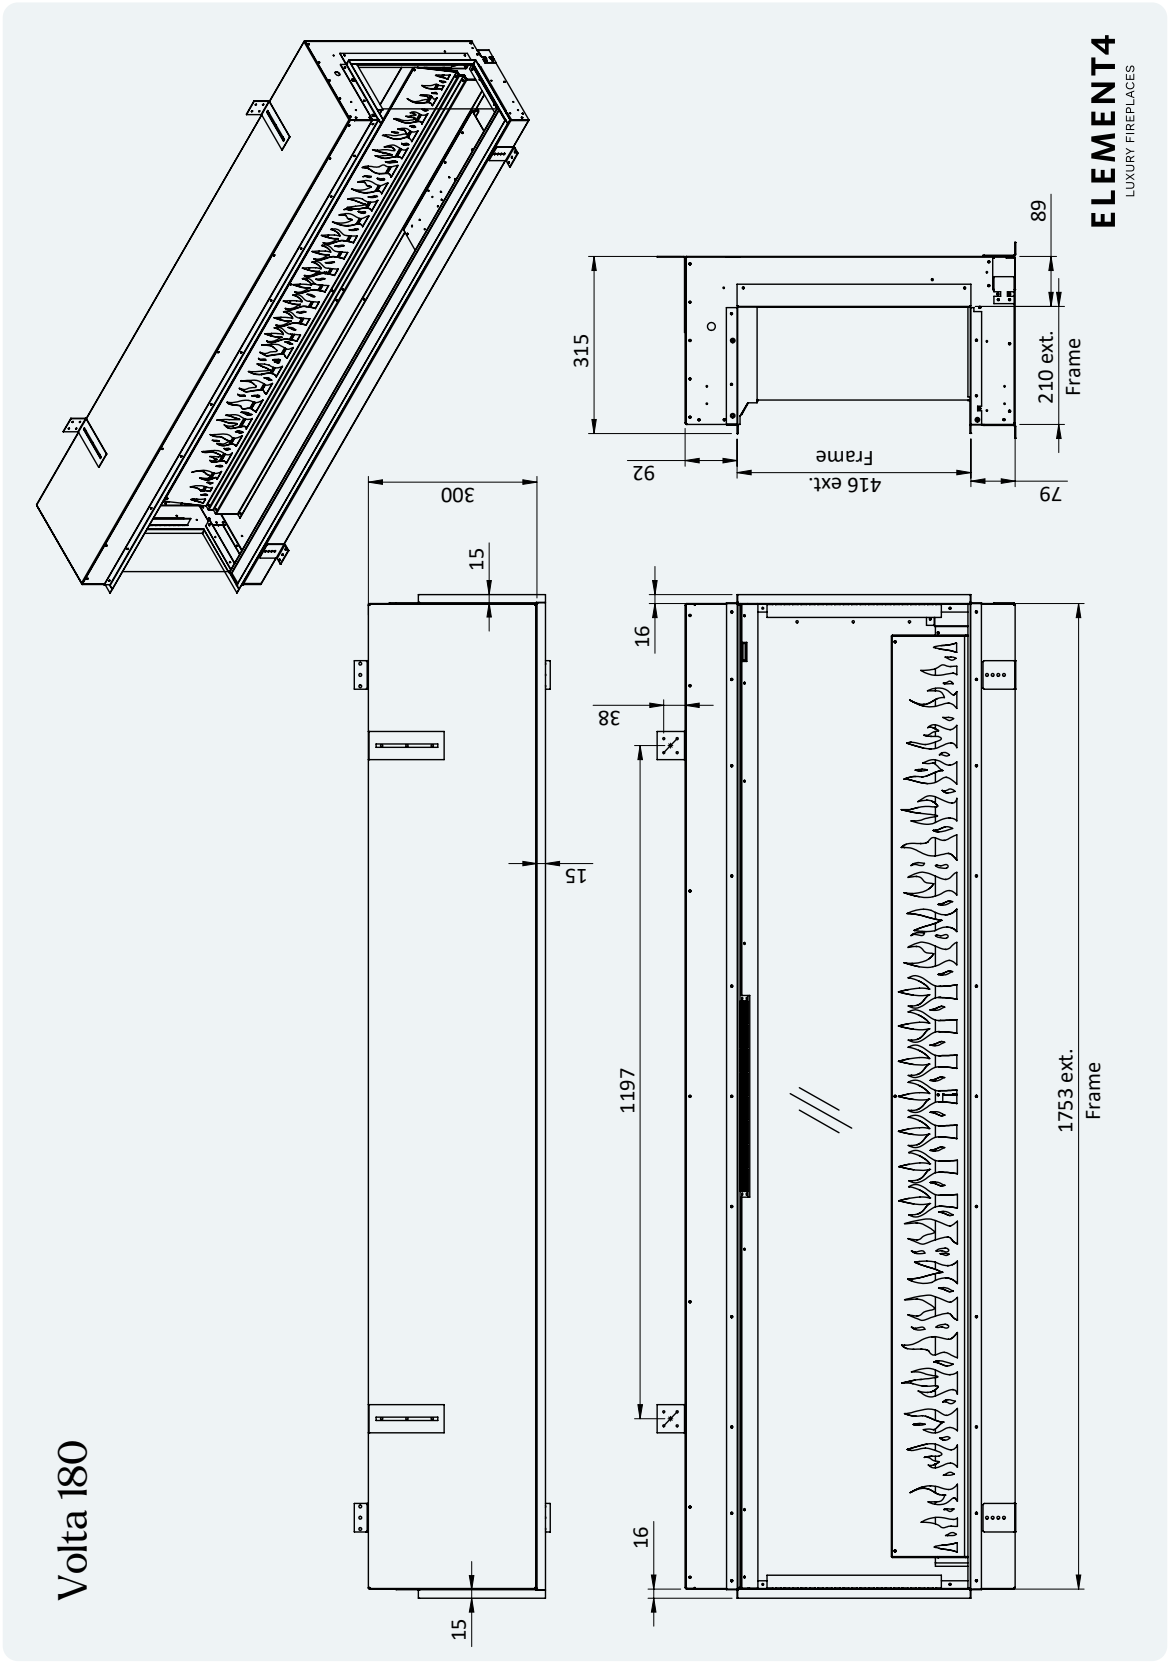


Figura A.G Volta 180

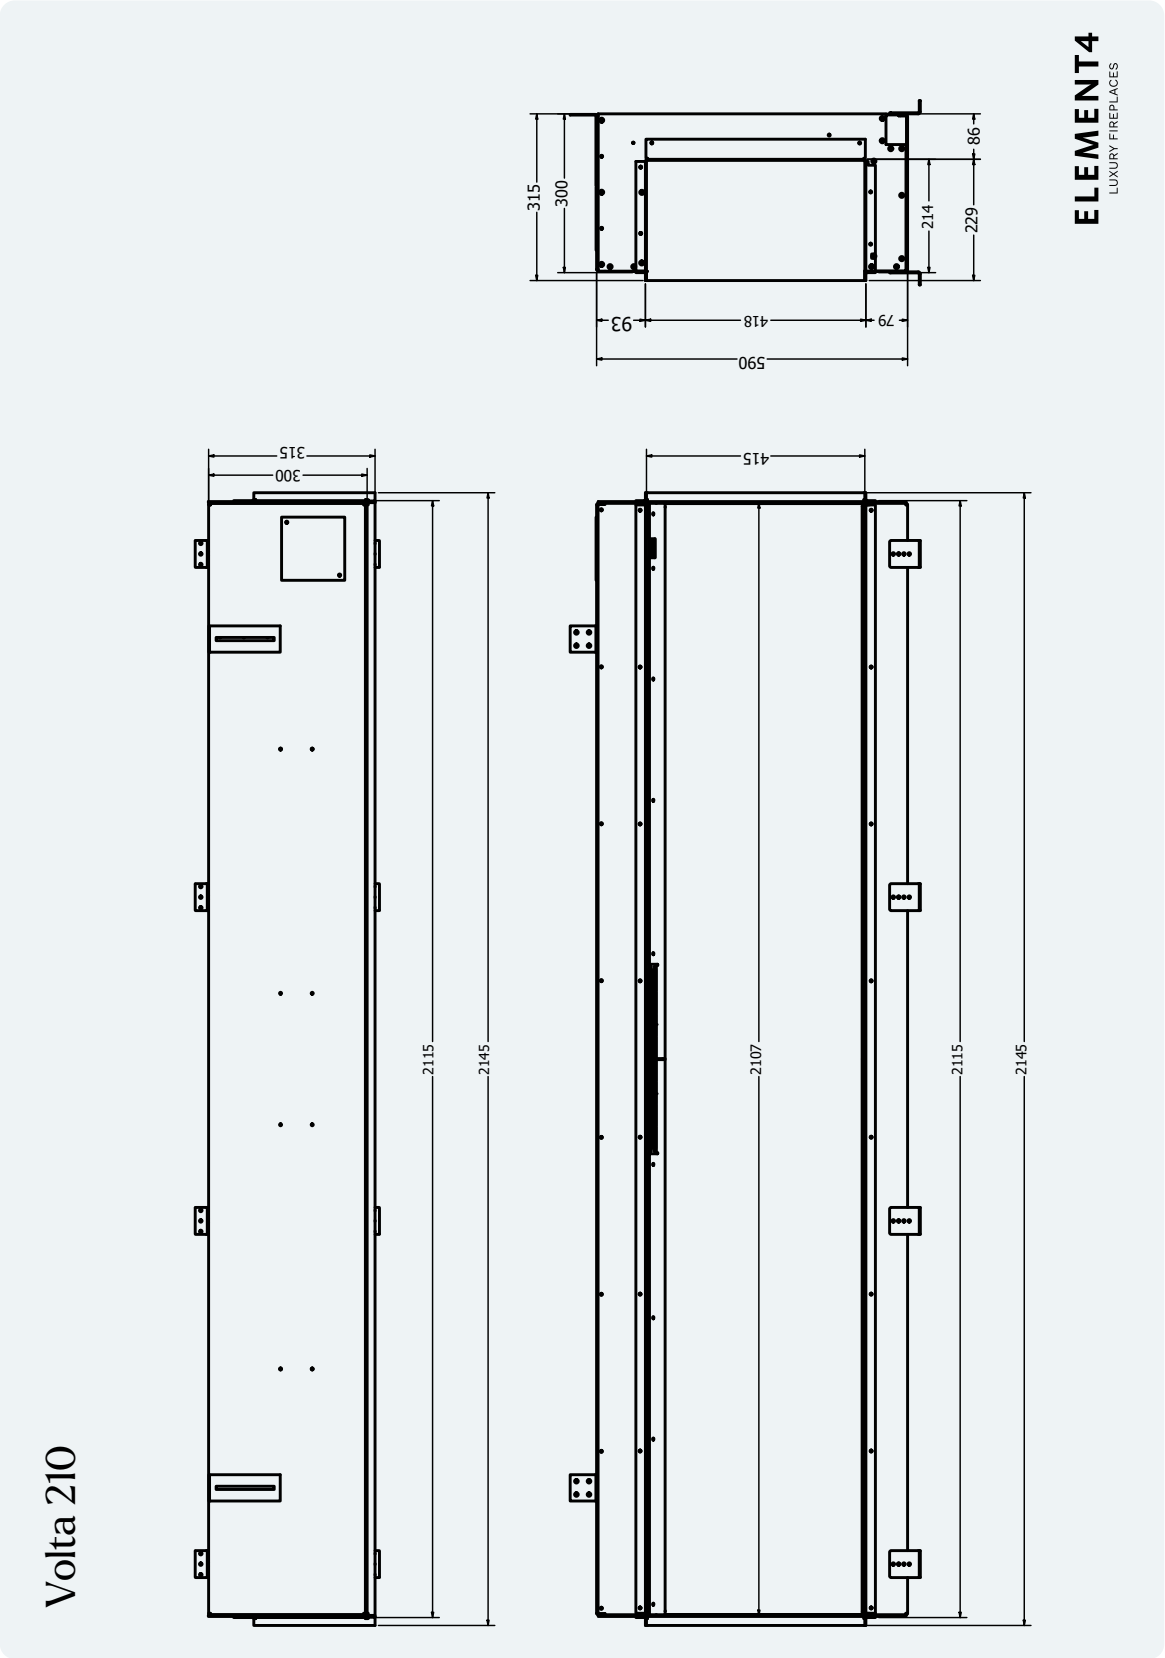


Figura A.H Volta 210

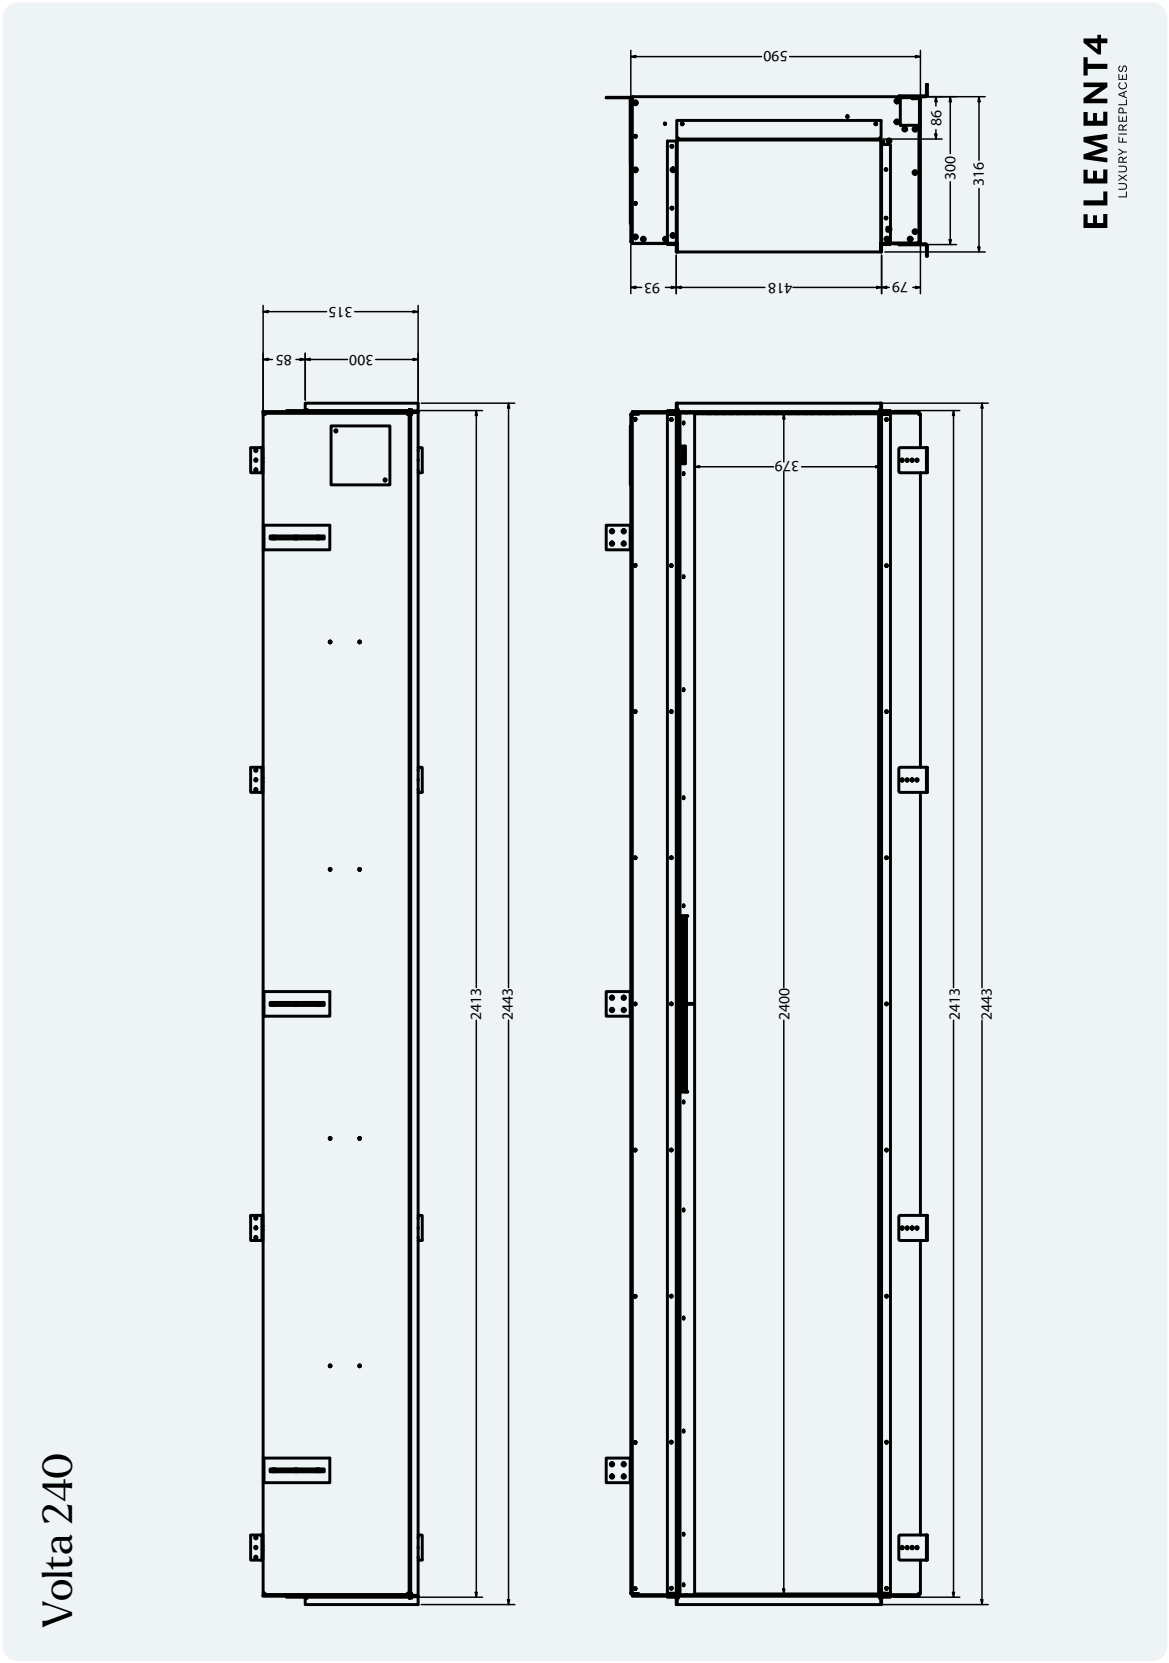


Figura A.I Volta 240


Fire.
Designed to *inspire.*
Engineered to *ignite.*
Refined to *impress.*
ELEMENT4
LUXURY FIREPLACES